




パワーカード
POWER CARD
取扱説明書

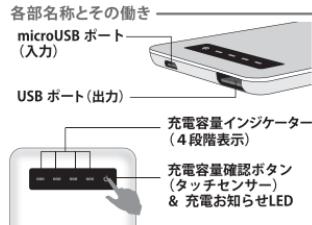


充電開始 (ON)・充電終了 (OFF)
充電したいスマートフォンなどの端末本体にケーブルを使ってパワーカードを接続すると自動的に充電お知らせ LED が点灯し充電が始まります。終了時も同様にケーブルの接続を外すと自動的に充電お知らせ LED が消灯し充電が終了します。

充電容量の確認	
充電容量確認ボタンを押してください。	電池残量の目安
… … … ○	100%
… … ○ ○	75%
… ○ ○ ○	50%
○ ○ ○ ○	25%
第4インジケーターの点滅 ○	10%未満

充電方法

① パワーカード本体の充電方法
付属のケーブルを使用して図1のようにパワーカード本体を充電してください。

② 充電したい端末への給電方法
付属のケーブルを使用して図2のように充電したいスマートフォンなどの端末本体に接続し充電してください。接続した段階で充電が始まります。



※充電ポートがmicroUSBでない場合は充電したい端末付属の専用USBケーブルをご用意ください。



※電源ボタンを押しても全くインジケーターが反応しない場合はパワーカード本体を充電してください。

この充電器を定期的に使用せずに3ヶ月以上放置すると充電池が劣化します。この充電池は消耗品です。500回程度の充電ができるように設計されています。

※ご使用環境、ご利用内容により大きく変化します。

本製品に関するお問い合わせ

株式会社 ユニク
〒277-0024
千葉県柏市若葉町3-3 柏合同オフィス2B
サポート Email : support@uniqstyle.co.jp
Fax : 04-7128-6557

○取扱説明書と保証書は大切に保管してください。○保証書の各項目を記載の上、販売店レシートと一緒に保管して下さい。○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

保 証 書	製品型番 保証期間 お名前 ご住所 お電話番号 購入年月日 年 月 日 お買い上げ店名 販売店レシート貼付位置
-------------	---

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この注意事項には本製品を安全に正しくお使い頂くために必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。お読み頂いた後は大切に保管し必要な時にお読み下さい。

<バッテリー充電容量について>
バッテリーから機器へ充電する場合、バッテリーの特性や使用するケーブルの種類及び充電する機種、使用状況、使用環境により記載の容量よりも充電量は少なくなります。USBケーブルを使用し携帯電話へ充電できる容量の目安は4,000mAhの70%約2,800mAhです。)

【安全上の注意】
●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

危険

誤った取り扱いをした場合、死亡または、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

○指定機種以外は充電しないでください。指定機種以外のものを使用した場合、電池バック漏液、発熱、破裂、発火する原因となります。

○落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものを上にのせたり、上にのつたりしないでください。故障や火災の原因となります。

○分解、改造をしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

○直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。変形、故障の原因となります。

○水や飲料水等の液体をかけないでください。雨、水しき、蒸気および汗等も発熱、感電、故障の原因となります。万が一水などの液体がかかってしまった場合には、直ちに使用を中止してください。

○火の中に投入しないで下さい。破裂、発火、発熱、漏液させる原因となります。

○ハンマーで叩いたり、ドリルや釘などをさしたりしないでください。

警告

誤った取り扱いをした場合、死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容です。

○落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものを上にのせたり、上にのつたりしないでください。故障や火災の原因となります。

○電子レンジなどの加熱調理器具や高圧容器に入れないでください。

○ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれのある場所では使用しないでください。

○電源は必ず家庭用電源100~240Vを使用してください。誤った電圧での使用は火災、故障の原因となります。

○ACプラグが傷んだら使用しないでください。

○濡れた手で電源プラグ、コードに触れないでく

ださい。感電の原因となります。

○風呂場やサウナ等湿気の多い場所では絶対に使用しないで下さい。感電の原因となります。

○コンセントにつながれた状態でコネクターの端子を絶対にショートさせないでください。またコネクターの端子に指や手などを入れないでください。

○プラグについたホコリは拭き取ってください。そのまま使用しますと、トラッキング現象を起し、火災の原因となります。

○煙が出来る、変なにおいがする、音がするといった異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。

○本体の破損、変形、劣化を発見した場合、直ちに使用を中止してください。

○雷が鳴いたら充電を中止してください。

○金属、鉛筆の芯など導電性異物を端子などに触れさせないようにご注意ください。

○コードに傷、断線などがあった場合は直ちに使

用を中止してください。火災、感電の原因になります。

注意

誤った取り扱いをした場合、障害を負う可能性が想定される、また物的損害が発生することが想定される内容です。

○湿気やホコリの多い場所、高温となる場所には保管しないでください。故障の原因になります。

○乳幼児の手が届かないところに保管してください。

○製品の上に重いものを載せないでください。

○キャッシュカード等の磁気を利用したカード類を本製品に近づけるとまれにカードのデータが消える場合があります。

○廃棄する場合は各自治体に従って廃棄してください。

【使用上の注意】

○充電中は本製品より多少の熱が発生する場合があります。

○一般電話、テレビ、ラジオ等の近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべくはなれてご使用下さい。

○本製品をシンナー、ベンジン、アルコール等で拭かないでください。色落ちや熔解、破損の原因となります。

○使用機器の破損や故障、データの消滅、破損について一切の責任を負いかねますので了承ねがいます。