
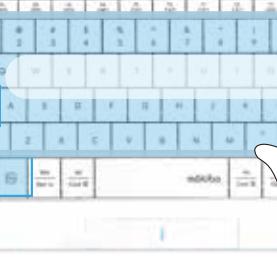


mōkibo.

タッチパッド内蔵キーボード

— 取扱説明書 —

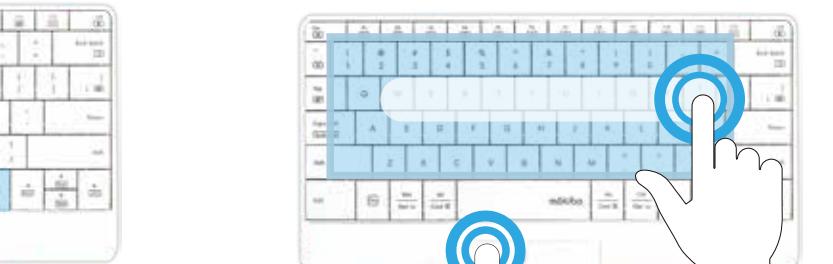

mōkibo.

この度は本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

背面の電源スイッチを操作し電源を入れる。

- キーボード裏側の電源スイッチをON (1) にし、電源を入れます。ONになると最後に接続したデバイスに接続します。
- デバイスを使わないときは、電源スイッチをOFF (0) にして電源を切ります。



デバイスにBluetoothを接続する。(最大3台まで)

- Fn + [§1] [§2] [§3] キーのうち、1つを2秒間押し続けると、LEDが点灯し、ペアリングが開始されます。接続するデバイスのBluetoothリストでmōkiboを選んでください。
- 最初のペアリングが終わったら、Fn + [§1] [§2] [§3] を短く押す事で、接続するデバイスを変更することができます。

接続したOSのデバイスに合うキーボードレイアウトを選択する。

- Fn + [H] キーのうち、1つを押して、Windows・Android・AppleiOSなど接続したいデバイスのキーボードレイアウトを選択できます。
- iPadOS/iOSは [■] キーを短く押します。
- macOSは [■] キーを長く押します。

- レイアウトは自動で保存されます。一度接続しておくと、当該デバイスは接続のたびに再設定する必要はありません。

キーボードモードからタッチパットモードへの切り替え。

- キーボードの下のクリックボタンに指を置くと、LEDが点灯し、キーボードの前面がタッチパッドになります。
- クリックボタンを押せば、画面でアイコンなどをクリックできます。
- Fn + [Touch Lock] ボタンを再び押すとLEDが消灯し、キーボードモードに戻ります。

タッチパッド専用モードとして使用する。

- キーボードの下のクリックボタンを指でLEDが点灯し、キーボードの前面がタッチパッドになります。
- Fn + [Touch Lock] ボタンを押せば、画面でアイコンなどをクリックできます。
- Fn + [Touch Lock] ボタンを再び押すとLEDが消灯し、キーボードモードに戻ります。

製品に関するお問い合わせ先

Uniqo 株式会社 ユニク COLOR YOUR LIFE UNIQUE! 〒277-0005 千葉県柏市6-4-24 柏ビルディング2B E-Mail: support@uniqstyle.co.jp

TEL: 0570-078-999 FAX: 047-728-6557

平日10:30~16:00(祝祭日、年末年始は除く) <https://www.uniqlife.co.jp>

○この取扱説明書は認証書類が印字されています。ご購入の際は、シートと一緒に大切に保管してください。○本製品は、お問い合わせ時に認証書類に役立つことがあります。予めおごとに販売店からお問い合わせください。

○画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

以下のよく使われる機能は、あらかじめショートカットに登録されています。

| ショートカットキー | Windows | Android | Apple |
|--------------|--|-----------|-----------|
| Fn + [H] | デスクトップに戻る ホームボタン | ホームボタン | |
| Fn + [Q] | 検索 | 検索 | 検索 |
| Fn + [Shift] | プログラム切り替え | プログラム切り替え | プログラム切り替え |
| Fn + [K] | 消音 | 消音 | 消音 |
| Fn + [M] | 音量を下げる | 音量を下げる | 音量を下げる |
| Fn + [N] | 音量を上げる | 音量を上げる | 音量を上げる |
| Fn + [C] | スクリーンショット | スクリーンショット | スクリーンショット |
| Fn + [L] | 画面ロック | 画面ロック | 画面ロック |
| Fn + [D] | 戻る | 戻る | 戻る |
| Fn + [Space] | バッテリ残量によってLEDの色が変わります。 赤色(0~20%)、黄色(20~70%)、緑色(70~100%) | | |

製品仕様

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 製品名 | mōkibo タッチパッド機能付きキーボード MKB316 |
| 対応OS | Windows、Android、iPadOS/iOS、macOS |
| 接続方式 | Bluetooth4.0 (HID方式 No Software) |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
| 電波方式 | GFSK方式 |
| キー配列 | 79キー 英語配列 |
| キーピッチ | 17.5mm |
| キーストローク | 1.5mm |
| キー構造 | パンタグラフ |
| サイズ | W:260×D:130×H:7.5 (mm) |
| 重量 | 245g |
| バッテリー容量 | 590mAh Li-Po 3.7V |
| 充電方式 | USB micro-B |
| 充電時間 | 約2時間 (0~80%まで約1時間、80%~100%まで約1時間) |
| 連続使用可能時間 | 約26時間 |
| 待機時間 | 約6ヵ月 |

内容物



取り扱い上の注意

1. キーキャップを外さないでください。
2. 粉や液体などがキーボードに入らないようしてください。
3. 製品をひねったり曲げるなど、圧力を加えたり分解したりしないでください。
4. 曙い場所や湿度の高い場所で使用しないでください。
5. 一度ペアリングした機器でも、OSのアップデートやその他の要因により、ペアリングが外れてしまう、またはうまくペアリングが動作しない場合が御座ります。再度ペアリング設定を行うか、またはお使いの機器でのペアリング設定画面にて本製品のペアリング設定を一度削除し、再度ペアリング設定を行ってください。

ソフトウェアのアップデート

右のQRコードをスキャンするか、以下URLにアクセスしてください。

<http://www.uniqstyle.co.jp/products/mokibo/download/>

