

## 1. 付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

- 1.キーボード本体
- 2.充電用USBケーブル
- 3.本書

## 2. キーボードの充電方法

キーボード本体の microUSB ポートに付属の microUSB ケーブルを差し込みます。逆側の USB ケーブルを電源の入ったパソコンの USB ポートまたは、USB ポートが備え付けられた電源タップに差し込みます。(図①)

充電中は本体裏側の電池マークの上のランプが点灯します。(図②)

※注意：本製品には充電式電池が内蔵されており交換はできません。使用環境、状況により電池寿命は大きくかわります。

## 4. ペアリング方法

ここでは、Windows標準のBluetooth機能を使用する場合について説明します。

お使いのパソコンやBluetoothアダプターによっては、独自のBluetooth機能を使用する場合があります。Windows端末、Mac端末、iOS端末、Android端末とペアリングを行う際は、端末側の取扱説明書をご覧ください。

### Windows10の場合

- 1.キーボード本体の電源(図③)とPCの電源をONにします。
- 2.PCではBluetoothデバイスの表示をします。
- 3.キーボード本体裏面に設置された[ connect ]ボタンを押すとBluetoothマークのランプが青く点灯しますが、その後点滅するように押してください。点滅後ボタンから指を離してください。点滅でペアリング開始します。(図②、図④)
- 4.PCではその後Bluetoothデバイスの表示内にE6350ペアリング準備の完了が表示されます。続けてペアリングボタンをクリックします。パスコードが表示されるので、そのコードをキーボード本体にて入力してEnterを押してください。

これでキーボード本体とPCのペアリングが完了です。

### iOS端末の場合

- ※以下の手順はiPadでのiOS10.3.2での手順です。
- 1.キーボード本体の電源(図③)と端末の電源をONにします。
  - 2.端末ホーム画面の[設定]→[一般]→[Bluetooth]の順に選択しBluetooth機能をONにして下さい。
  - 3.キーボード本体裏側上部に設置された[ connect ]ボタン(図④)を押すと検索可能の状態になり端末に接続可能なデバイスとして[E6350]が表示されます。
  - 4.表示された[E6350]を選択し端末の画面に設定用のコードが表示されます。
  - 5.キーボード本体を使用し端末に表示されたコードを入力し、Enterキーを押します。これでキーボード本体と端末のペアリングが完了です。

## 3. 電源のON/OFF

キーボード本体裏面上部に設置されたスイッチで電源のON/OFFができます。ご使用時はON方向にスライドさせてください。(図③)

キーボード本体を長時間使用しない場合や、カバン等に入れて持ち運ぶ場合は電源スイッチをOFFにしてください。

### その他の端末との一般的なペアリング方法

- 1.お使いの端末側でBluetooth設定画面を開きペアリングの準備設定を行ってください。
- 2.同時にキーボード本体の電源(図③)をONにした状態で、キーボード本体裏面に設置された[ connect ]ボタンを押すとBluetoothマークのLEDが青く点灯しますが、その後点滅するように押してください。点滅後ボタンから指を離してください。点滅でペアリング開始します。(図②、図④)
- 3.お使いの端末側Bluetooth設定画面にて、本機器のペアリング可能な表示を確認しペアリング設定を行ってください。

### ペアリング時の補足事項


お使いのOS/端末の種類によっては、Bluetoothペアリング設定画面で、ペアリング可能なデバイス欄に表示される本機の名称が"E6350"とは別に"Bluetooth keyboard"や"6C:5D:63:00:83:48"と表示(英数字記号など)になることがあります。表示される名称が変わってもペアリングが可能です。

## 5. ファンクションキーの各部名称とその働き

### ファンクションキー

F1 WEBブラウザの起動	F2 検索	F3 次の曲に戻る	F4 メディアプレイヤーの再生と一時停止	F5 次の曲に進む	F6 ミュート	F7 音量DOWN	F8 音量UP
------------------	----------	--------------	-------------------------	--------------	------------	--------------	------------

図⑤

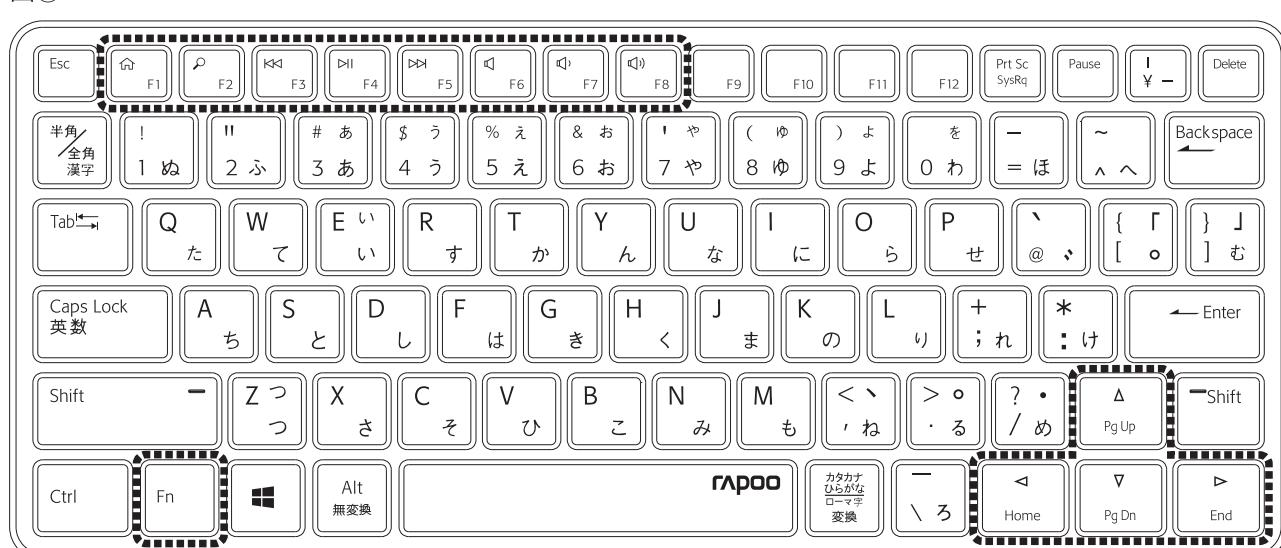

### ファンクションキー・その他キーについて

- 1.ホットキーなどのキーボード機能は、オペレーティングシステム、Android搭載・iOS搭載端末、オフィスソフト、IME(日本語変換ソフト)によって異なる場合があります。
- 2.オペレーティングシステム、Android搭載・iOS搭載端末、オフィスソフト、IME(日本語変換ソフト)によって一部配列が異なる場合(刻印と入力が異なる場合があります)や機能キーの一部が無効になっています。
- 3.Microsoft Surfaceでの使用は通常のWindowsPCでの刻印と入力内容と異なります。
- 4.図⑤の点線部分のボタンは、通常左または上のマークの働きが優先されます。点線部分のファンクションキーを使用する場合は、Fnキーと一緒に各キーを押してください。

## 6. その他のキーの説明

本製品の[キー]表示内容の一部

入力したい内容	Windows10 の場合		MacOS (JIS)の場合		MacOS (ANSI)、iOS(10.3.2)、Android(5.0.1)の場合	
	半 角	全 角	半 角	全 角	半 角	全 角
.(ピリオド・ドット)	.(ピリオド・ドット)		.(ピリオド・ドット)		.(ピリオド・ドット)	
,(カンマ)	,(カンマ)		,(カンマ)		,(カンマ)	
_ (アンダーバー)	Shift + \	Shift + \	Shift + \	Shift + \	Shift + =	Shift + =
@	@	@	@	@	Shift + 2	Shift + 2
+	Shift + ; (セミコロン)	Shift + ^	Shift + ^			
- (ハイフン)	-	-	=	=	=	=
/	/	/	/	/	/	
=	Shift + =	Shift + =	Shift + =	Shift + =	^	^
?	Shift + /	Shift + /				
&	Shift + 6	Shift + 6	Shift + 6	Shift + 6	Shift + 7	Shift + 7
!	Shift + 1	Shift + 1				
: (コロン)	: (コロン)	: (コロン)	: (コロン)	: (コロン)	Shift + ; (セミコロン)	Shift + ; (セミコロン)
; (セミコロン)	; (セミコロン)	; (セミコロン)	; (セミコロン)	; (セミコロン)	; (セミコロン)	; (セミコロン)
¥		¥または\	¥	¥	( Mac OSのみ ) 「えん」入力後 変換	
「		[	[	[		@
」		]	]	]		[
(	Shift + 8	Shift + 8	Shift + 8	Shift + 8	Shift + 9	Shift + 9
)	Shift + 9	Shift + 9	Shift + 9	Shift + 9	Shift + 0	Shift + 0
、(読点)		,(カンマ)		,(カンマ)		,(カンマ)
。(句点)		.(ピリオド・ドット)		.(ピリオド・ドット)		.(ピリオド・ドット)

本製品のキー	主な働きの内容
英数 キー	iOSの場合、日本語ローマ字/英数の入力切替 ※1
Shiftキー+スペースキー または、Altキー+スペースキー または、Windowsキー+スペースキー または、半角/全角キー	Androidの場合、日本語/英数の入力切替 ※1
Windowsキー+スペースキー	MacOS (JIS / ANSI)の場合、日本語ローマ字/英数の入力切替
Windows ロゴ キー	MacOSでは Command キーの役割になります。
Alt キー	MacOSではOptionキーの役割になります。

※1 iOSとAndroid端末での日本語/英数の入力切替えの方法は、使用されているIME(日本語変換ソフト)によって異なり、表のいずれかの方法をお試しください。  
端末によっては画面上の切り替えボタンをタップする必要があります。

## ！ 安全にお使い頂くために

この度は、本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

### ■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでやめください。

- 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
- サウナや風呂場などの多湿な場所
- チリやホコリが多い場所
- 火気がある場所
- 振動がある場所
- 衝撃がある場所
- 幼児の手に届きやすい場所

### ■ 使用上の注意

以下に記載された使用方法は本体の破損、二次災害、また人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対におやめください。

- 本機器の分解
- 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
- 本機器は決められた電圧でご使用ください。
- ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用
- 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあるご使用

## 修理について

- 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
- ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
- 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
- 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
- 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
- 本製品同梱のユーザー マニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
- 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
- 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
- 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

## 本製品に関するお問い合わせ

株式会社 ユニーク  
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング4B  
[ TEL ] 04-7166-5778  
[ FAX ] 04-7128-6557  
[ Email ] support@uniqstyle.co.jp  
http://www.uniqlstyle.co.jp

○このユーザー マニュアルには下記保証書欄が設けてあります。  
ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。  
○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、  
予告無く変更する場合があります。予め、ご了承をお願い致します。

## 保証書

製品型番	E6350		
保証期間	ご購入年月日より 1 年		
お名前			
ご住所	〒		
お電話	—	—	—
購入年月日	年	月	日
お買い上げ店名			