

1. 付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

1. キーボード本体 ②マウス本体
2. レシーバー×1 (マウス用/キーボード用)
3. 単3乾電池×1 (マウス用)
4. 単3乾電池×1 (キーボード用)
5. 本書


2. 取り付け方法

レシーバーのUSB端子をご利用されるPC本体に接続してください。(図①)

【電池の取り付け方法】

キーボード本体裏側の上部に設置された電池カバーを取り外します。電池ボックス内に記載された方向に正しく乾電池をセットしてください。乾電池をセット後、カバーを元どおりに取り付けます。(図②・図③)

図①

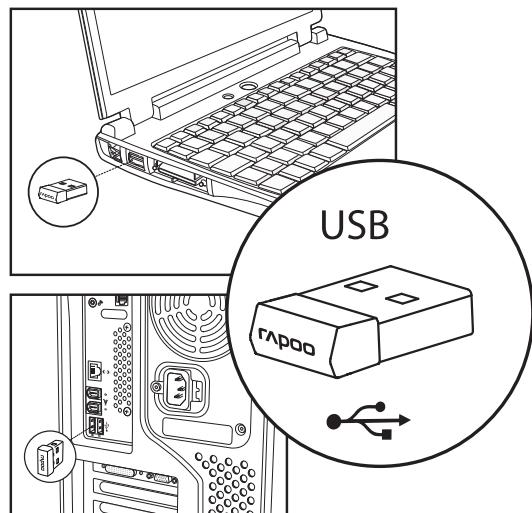**3. 各部名称とその働き**

戻る WEBブラウザでの戻るボタン。	進む WEBブラウザでの進むボタン。	ホーム WEBブラウザを起動します。	メール メールソフトを起動します。
電卓 PCモニター上に電卓ソフトを起動	メディアプレーヤー メディアプレーヤーを起動します。	再生/一時停止 メディアプレーヤーでの再生/一時停止ボタン	ボリュームDOWN Windows全体の音量を下げます。
ボリュームUP Windows全体の音量を上げます。	ミュート Windows全体の音声出力を止めます。		※写真は英語配列ですが、本製品は日本語配列キーボードとなります。

**4. 電池取り付け方法**

マウス本体へ乾電池を取り付けてください。

本体裏側の電池カバーを慎重に外してください。


電池ボックス内に記載された方向に正しく乾電池をセットしてください。乾電池をセット後、カバーを元どおりに取り付けます。(図①・図②)

5. レシーバー収納保管

マウス本体裏側下部にレシーバー収納スロットが設置してありますので、収納保管ができます。(図③)


6. 電源のON/OFF

マウス本体裏面上部に設置されたスイッチで電源ON/OFFができます。ご使用時はON方向にスライドさせてください。(図④)

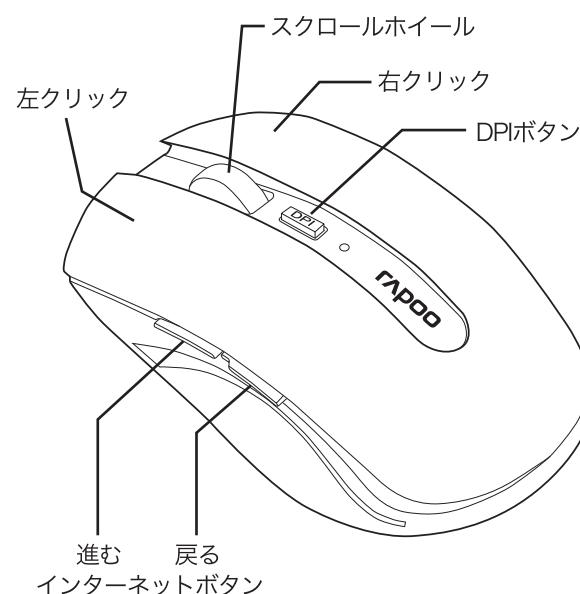
7. 各部名称

※Macではインターネットボタンは使用できません。


図①

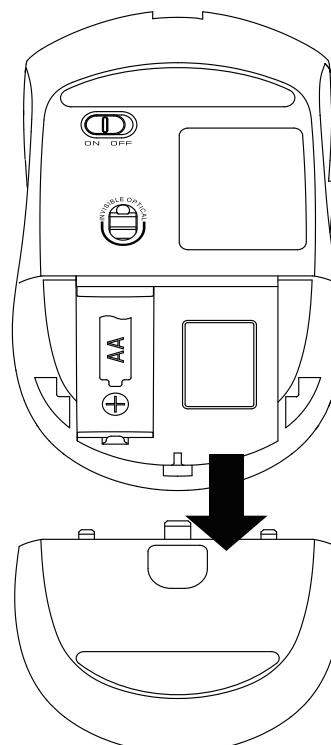


図②

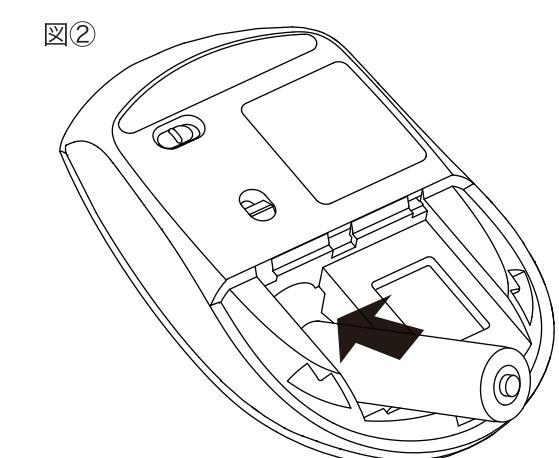

図③

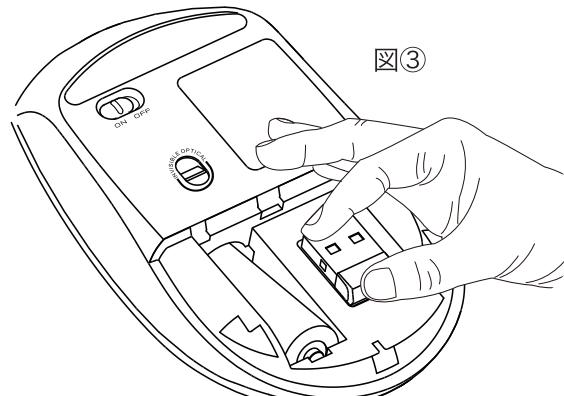

図④

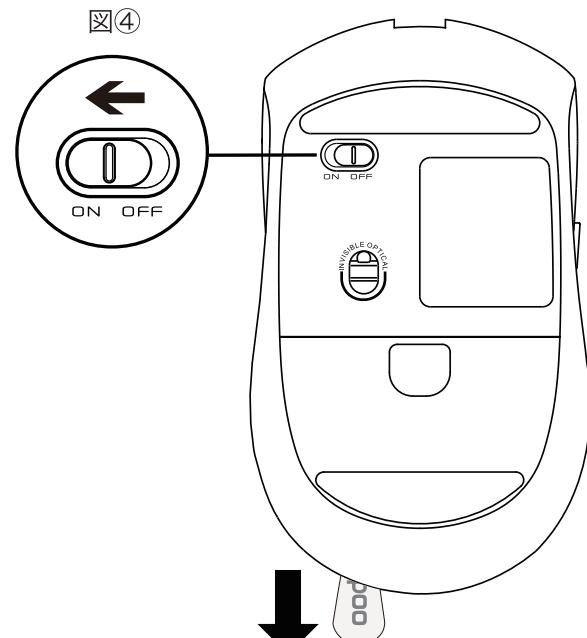

8. トラブルシューティング

接続できない！動かない！ まず以下の内容をご確認ください。

1.電池は正しく取り付けられていますか？
電池ボックス内の電池取り外し用帶に記載されている図を
しっかりと確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度
取り付けてください。

2.電池を再度取り付け変えてみましょう。
一度電池を本体より外し、再度取り付けてみましょう。

3.電池残量は充分でしょうか？
電池を交換してみましょう。電池残量が無いと動きません。

4.接続の再設定
レシーバーを一度取り外し、再度差し込んでみましょう。

5.USBポートを変えてみましょう。
PCに接続されているUSBポートの位置を変えてみましょう。

6.障害物はありませんか？
マウス・キーボードとPCとの間に大きな障害物が無いか確
認してください。ある場合、その障害物を排除するか、PC
の位置を再検討ください。
また、ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電波を出す
電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性
があります。

⚠ 安全にお使い頂くために

この度は、本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお
使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも
再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因と
なり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでお
やめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の
高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

■ 使用上の注意

以下に記載された使用方法は本体の破損、二次災害、また
人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対
におやめください。

1. 本機器の分解
2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入った
ままのご使用
3. 本機器に同梱された電池タイプ以外のご使用
4. ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用
5. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあ
るご使用

修理について

1. 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要
になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理
保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してくだ
さい。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認でき
る店舗等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意
ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂く
か、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。
また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため
受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご
利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失につ
いては、一切の責任を負いかねます。
5. 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は
保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご
利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法
など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因に
よる故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商
品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて
対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においても
ご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、
また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品
の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間
接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益
被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製
品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での
使用については一切対応し兼ねます。

memo

本製品に関するお問い合わせ

株式会社 ユニーク
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング4B
[TEL] 04-7166-5778
[FAX] 04-7128-6557
[Email] support@uniqstyle.co.jp
<http://www.uniqstyle.co.jp>

- このユーザーマニュアルには下記保証書欄が設けてあります。
ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、
予告なく変更する場合があります。予め、ご了承お願い致します。

保証書

製品型番	X8210		
保証期間	ご購入年月日より1年		
お名前			
ご住所	〒		
お電話	—	—	
購入年月日	年	月	日

お買い上げ店名