

# The Wireless\*Silent Mouse & Keyboard

ザ・ワイヤレス サイレント マウス&キーボード for Windows®



## ユーザーズ マニュアル


### 内容品の確認

パッケージ内容についてご確認ください。

1. マウス
2. キーボード
3. 小型レシーバー×1
4. 単3乾電池×1 (マウス用)
5. 単3乾電池×1 (キーボード用)
6. 本書


### 1. 取り付け方法

- ① 小型レシーバーのUSB端子をご利用されるPC本体に接続してください。(図1)  
※マウスの裏面に、レシーバーが収納されています。(本書裏面 4.レシーバー収納保管)  
※なおメタル製の机の下等、電波が届きにくい場所への設置は避けてください。

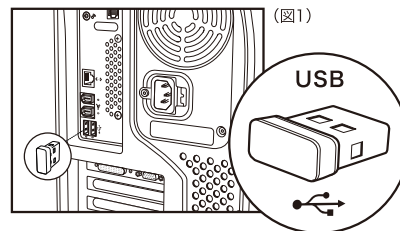

- ② マウスの電池を取り付ける。(図2)


- ① バッテリーカバーを開きます。
- ② 図のようにバッテリーを収納部分に差し込んでください。
- ③ カバーを閉めます。

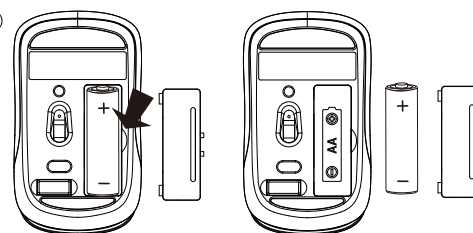

- ③ マウス本体を動かして、受信機と接続しているか確認してください。

- ④ キーボードの電池を取り付ける。(図3)

- ① バッテリー収納部分のカバーをスライドさせながら開けてください。
- ② 図のように乾電池を収納部分に差し入れてください。
- ③ バッテリーカバーを閉めます。

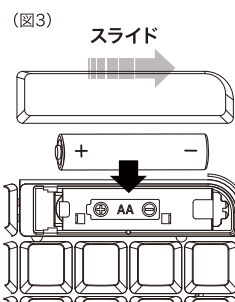

- ⑤ キーボードのキーを押して、入力できるか確認してください。

### 保証書

製品型番	MK48367GBO(ブラック・オレンジ) MK48367GBS(ブラック・スカイブルー) MK48367GW(ホワイト・ブルー)
保証期間	ご購入年月日より 1年
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	
販売店レシート貼付位置	

### 本製品に関するお問い合わせ

Uniq 株式会社 ユニーク  
COLOR YOUR LIFE UNIQUELY ユニークサポートセンター  
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B

0570-078-999  
平日10:30~16:00(祝祭日、年末年始は除く)

FAX: 04-7128-6557  
E-Mail: support@uniqstyle.co.jp

<https://www.uniqstyle.co.jp>

- このユーザーズマニュアルには上記保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
- 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご理解お願い致します。

### 2. Fnキー各機能

Fnキーと同時にEsc・F1~F12・Insertのキーを押すと各機能がお手軽に使用いただけます。  
※一部特別なWindows PC及び、Macではお使いいただけません。

Esc メディアプレイヤー メディアプレイヤーを 起動	F1 再生/一時停止 メディアプレイヤーでの 再生/一時停止ボタン	F2 前曲 メディアプレイヤーでの トラック戻るボタン	F3 次曲 メディアプレイヤーでの トラック進むボタン
F4 ボリュームUP Windows全体の 音量を上げる	F5 ボリュームDOWN Windows全体の 音量を下げる	F6 ミュート Windows全体の 音声出力を止める	F7 ホーム WEBブラウザの 起動
F8 検索 検索ウィンドウを 表示	F9 お気に入り お気に入り 表示	F10 メール メールソフトの 起動	F11 スクリーンロック スクリーンロックを 起動
F12 マイコンピュータ マイコンピュータを 起動	Insert 計算機 計算機を 起動		

Esc・F1~F12・Insert

Fnキー

