

The Wireless*Silent Mouse & Keyboard

ザ・ワイヤレス サイレント マウス&キーボード for Windows®



ユーザーズ マニュアル


内容品の確認

パッケージ内容についてご確認ください。

1. マウス
2. キーボード
3. 小型レシーバー×1
4. 単3乾電池×1 (マウス用)
5. 単3乾電池×1 (キーボード用)
6. 本書


1. 取り付け方法

- ① 小型レシーバーのUSB端子をご利用されるPC本体に接続してください。(図1)
※マウスの裏面に、レシーバーが収納されています。(本書裏面 4.レシーバー収納保管)
※なおメタル製の机の下等、電波が届きにくい場所への設置は避けてください。

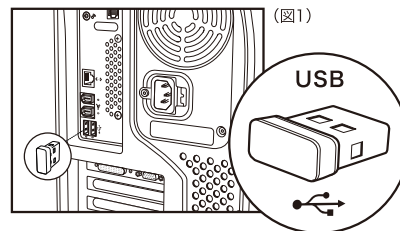

- ② マウスの電池を取り付ける。(図2)


- ① バッテリーカバーを開きます。
- ② 図のようにバッテリーを収納部分に差し込んでください。
- ③ カバーを閉めます。

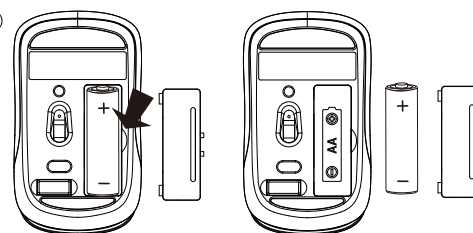

- ③ マウス本体を動かして、受信機と接続しているか確認してください。

- ④ キーボードの電池を取り付ける。(図3)

- ① バッテリー収納部分のカバーをスライドさせながら開けてください。
- ② 図のように乾電池を収納部分に差し入れてください。
- ③ バッテリーカバーを閉めます。

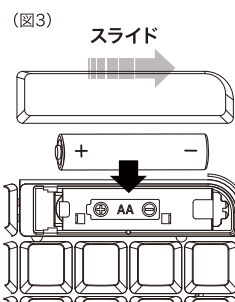

- ⑤ キーボードのキーを押して、入力できるか確認してください。

保証書

製品型番	MK48367GBO(ブラック・オレンジ) MK48367GBS(ブラック・スカイブルー) MK48367GW(ホワイト・ブルー)
保証期間	ご購入年月日より 1年
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	
販売店レシート貼付位置	

本製品に関するお問い合わせ

Uniq 株式会社 ユニーク
COLOR YOUR LIFE UNIQUELY ユニークサポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B

0570-078-999
平日10:30~16:00(祝祭日、年末年始は除く)

FAX: 04-7128-6557
E-Mail: support@uniqstyle.co.jp

<https://www.uniqstyle.co.jp>

- このユーザーズマニュアルには上記保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
- 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご理解お願い致します。


2. Fnキー各機能

Fnキーと同時にEsc・F1~F12・Insertのキーを押すと各機能がお手軽に使用いただけます。
※一部特別なWindows PC及び、Macではお使いいただけません。


Esc メディアプレイヤー メディアプレイヤーを 起動	F1 再生/一時停止 メディアプレイヤーでの 再生/一時停止ボタン	F2 前曲 メディアプレイヤーでの トラック戻るボタン	F3 次曲 メディアプレイヤーでの トラック進むボタン
F4 ボリュームUP Windows全体の 音量を上げる	F5 ボリュームDOWN Windows全体の 音量を下げる	F6 ミュート Windows全体の 音声出力を止める	F7 ホーム WEBブラウザの 起動
F8 検索 検索ウィンドウを 表示	F9 お気に入り お気に入り 表示	F10 メール メールソフトの 起動	F11 スクリーンロック スクリーンロックを 起動
F12 マイコンピュータ マイコンピュータを 起動	Insert 計算機 計算機を 起動		

Esc・F1~F12・Insert

Fnキー

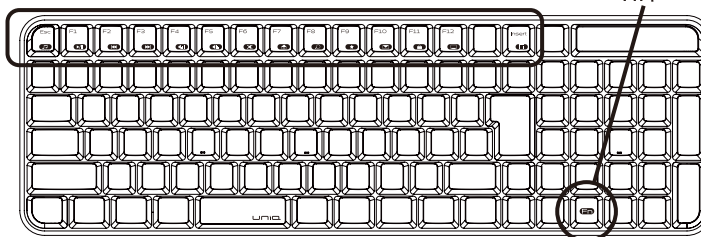

3. マウス各部名称

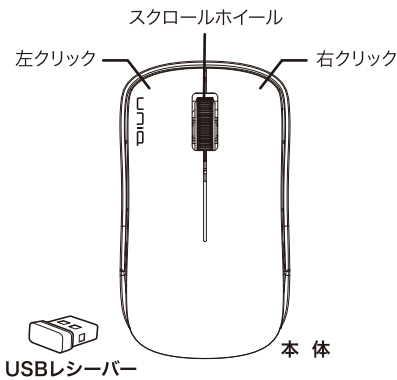

4. レシーバー収納保管

マウスの電池BOXに収納スロットが設置してありますので、収納保管ができます。



キーボードのトラブルシューティング

接続できない、動かない時は、以下の内容をご確認ください。

1. 電池は正しく取り付けられていますか？
電池ボックス内に記載されている図をしっかりと確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度電池を取り付けてください。また、一度電池を本体から外し、再度取り付けなおしてみてください。
2. 電池残量は十分でしょうか？
電池がない可能性があります。電池の残量が少なくなると動作が不安定になりますので電池を交換してみてください。※充電式の乾電池は使用できません。アルカリ乾電池をご使用ください。
3. 接続の再設定をしてみてください
レシーバーを一度取り外し、再度差し込みなおしてみましょう。レシーバーがUSBポートに正しく接続されていない可能性があります。また、レシーバーのUSBポートの位置を変えてみましょう。
4. パソコンとキーボードの距離が離れていませんか？
パソコンとキーボード本体の距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。パソコンの位置を調整するなどしてください。
5. 障害物はありませんか？
ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。マウスとPCとの間に大きな障害物が無いか確認してください。特にメタル製の板など大きな障害物となる場合がありますので、設置場所を移動するか、メタル製の障害物を取り外す等が必要です。


5. ペアリングの再設定方法

※工場出荷時にペアリングの設定はされています。

ご利用中にマウスやキーボードが急に使えなくなった場合、まず電池交換をしてください。
(交換方法については表面の「1. 取り付け方法」の②と④を参照ください。)
マウスなら裏面のLED、キーボードなら電池ボックス左脇のLEDが電池交換後すぐ点灯するかご確認ください。


電池交換後もマウス&キーボードが御利用できない場合、ペアリング(無線接続)がはずれている場合があります。以下手順に沿ってペアリングの再設定を行ってください。

- ① 小型レシーバーのUSB端子をご利用されるPC本体に接続してください。

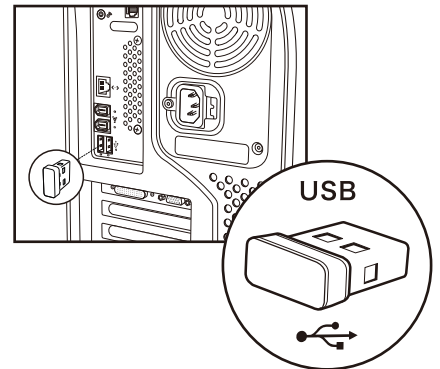

- ② 小型レシーバーから10cm以内でマウス・キーボードに電池を入れてください。

10cm以内

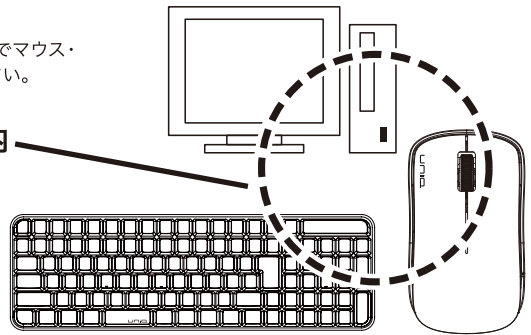

マウスのトラブルシューティング

接続できない、動かない時は、以下の内容をご確認ください。

1. 電池は正しく取り付けられていますか？
電池ボックス内に記載されている図をしっかりと確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度電池を取り付けてください。また、一度電池を本体から外し、再度取り付けなおしてみてください。
2. 電池残量は十分でしょうか？
電池がない可能性があります。電池の残量が少なくなると動作が不安定になりますので電池を交換してみてください。※充電式の乾電池は使用できません。アルカリ乾電池をご使用ください。
3. 接続の再設定をしてみてください
レシーバーを一度取り外し、再度差し込みなおしてみましょう。レシーバーがUSBポートに正しく接続されていない可能性があります。また、レシーバーのUSBポートの位置を変えてみましょう。
4. パソコンとマウスの距離が離れていませんか？
パソコンとマウス本体の距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。パソコンの位置を調整するなどしてください。
5. 光を反射する素材の上でマウスを使用していないですか？
鏡などの光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、マウスカーソルがスムーズに動かなくなります。光学式マウス対応マウスパッドを使用してください。
6. 障害物はありませんか？
ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。マウスとPCとの間に大きな障害物が無いか確認してください。

安全にお使い頂くために

この度はユニークの製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わ後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険です。必ずおやめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

■ 使用上の注意

以下に記載された使用法は本体の破損、二次災害、または人体に危害を及ぼす可能性があります。極めて危険です。必ず絶対にお止めください。

1. 本機器の分解
2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
3. 本機器に同梱された電池タイプ以外のご使用
4. ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用
5. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあるご使用

修理について

1. 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必要になります。保証書が類い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となります。保証書は大切に保管してください。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店版等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また配送については適切に梱包した上、運送状況の確認ができる郵送機関で発送ください。輸送中の外装破損を含めた故障や配送中の紛失等その発送の有無を保証できない場合、保証対象外となります。
5. 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終了などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においても返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負いません。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。