


■各部名称

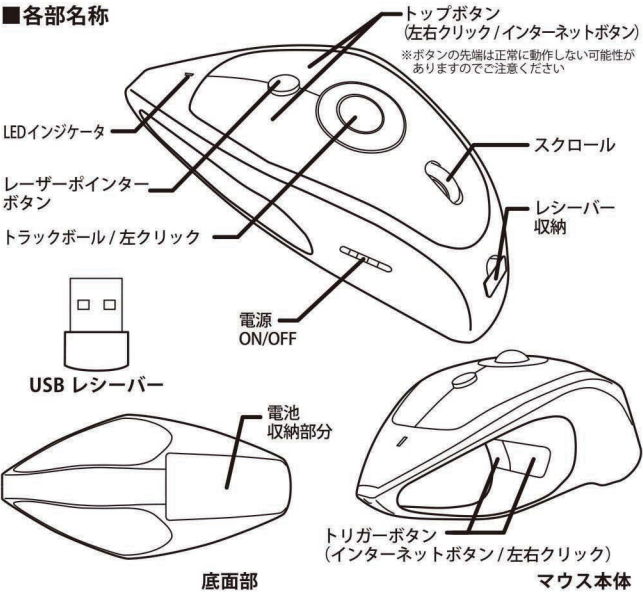

■付属品

1. マウス本体 2. レシーバー 3. 単4乾電池 ×2 4. ユーザーズマニュアル

■ 接続手順

- ①お使いのパソコンの USB ポートを確認してください。
- ②付属の USB レシーバーをパソコンの USB ポートに挿し込みます。
- ③マウス本体のトラックボール及び左右クリック等を押して接続しているかを確認して下さい。

■2.4GHz ワイヤレス

2.4GHz帯の無線電波を採用し、最長10メートル対応可能。

■オールリンク機能

当商品はオールリンク対応商品（このマーク  がついた商品）となっており、オールリンク対応のレシーバーであれば、どのレシーバーでもかたんに接続する事が可能です。PCのUSBポートにレシーバーを差し込んだ後、接続したAirTrack本体電源を入れて下さい。自動的にIDが設定されベアリングする事ができます。また、一度接続のIDが確立されるとレシーバーを外さない限り同じIDで接続します。レシーバーを抜くと新たにIDの設定が必要となります。別のAirTrackと新しい接続をしたい場合などには上記の操作を繰り返し行ってください。

※2米以上のAirTrackをご利用の場合、接続可能範囲内（10m）で電源を入れると接続しやすい環境の方に接続しますので、接続したい方の電源を入れIDを設定してから別の方の電源を入れる等の処理が必要です。

■コピー & ペーストの操作方法

- プッシュセレクト方法
トラックボールを押しながら回転させて、選択してください。親指一本で操作可能です。



- ホールドセレクト
トリガーボタン(左クリック)を押しながらトラックボールを回転、選択してください。トラックボールの指がはなれてもトリガーボタンの左クリックをしっかりと押さえ続けていれば選択可能です。



※トリガーボタンを左右クリックに設定した上で操作して下さい

DPI 切替設定の方法

トップボタンの**左右クリックを3秒以上、同時に長押し**するとLEDインジケーターが赤く光り、DPIが切替ります。



左右クリック/インターネットボタン切替設定の方法

トリガーボタンの**左右クリックを3秒以上、同時に長押し**する
LEDインジケーターが赤く光り、トップボタンとトリガーボタンの機
が切替ります



■修理について

- 本製品の保証を受ける際、販売店のレシートをご提示頂く必要がありますので大切に保管してください。販売店レシートが無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
- 修理品の配送料金についてはお客様の負担となります。また、配送については適切に梱包した上、運送状況の確認ができる輸送機関で配送ください。輸送中の外装破損を含めた故障や配送中の紛失等での発送の有無を証明できない場合、保証対象外になります。
- 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
- 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合（対応温度、湿度、使用方法など）保証対象外となりますのでご注意ください。
- 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
- 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応場合があります。予めご了承ください。
- 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においても返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って派生の、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応致し兼ねます。

■トラブルシューティング

接続できない、動かない時は、以下の内容をご確認ください。

1. 電池は正しく取り付けられていますか？
電池ボックス内に記載されている図をしっかりと確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度電池を取り付けてください。
2. 電池残量は十分でしょうか？
電池ボックス内に電池を取り付け、左側面にあるON/OFF ボタンをONにする事でLEDインジケータが点滅することを確認して下さい。点灯しない場合は電池がない可能性がありますので、新しい電池と交換しましょう。
3. 接続の再設定
レーザーを一度取り外し、再度差し込みなおしてみましょう。
4. レシーバーのUSBポートの位置を変えてみましょう
PCに接続されているレシーバーのUSBポートの位置を変えてみましょう。


5. 障害物はありませんか？
マウスとPCとの間に大きな障害物が無いか確認してください。ある場合、その障害物を避けるか、PCの位置を変えてみましょう。また、ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電波を出す電化製品の近くで本機器の使用は避けてください。受信障害を起こす可能性があります。

■安全にお使いいただくために

- 使用場所に関するご注意
- 以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。
1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温場所
 2. サウナや風呂場などの多湿な場所
 3. チリやホコリが多い場所
 4. 火気がある場所
 5. 振動がある場所
 6. 衝撃がある場所
 7. 幼児の手に届きやすい場所

- 使用上の注意
- 以下に記載された使用法は人体に危害を及ぼし極めて危険ですので絶対にやめてください。
1. 本機器にの分解
 2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
 3. 本機器で指定された電池仕様以外のご使用
 4. ヒーター等の暖房器具の近くでのご使用
 5. 加湿器等の水分が多く本機器がめくれる危険性のあるご使用
 6. 航空機内、病院や電車の優先席等、電波の使用を禁止している区域での使用
(電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあるため)

Tracball Wireless Mouse MAT001GB ユーザーズマニュアル

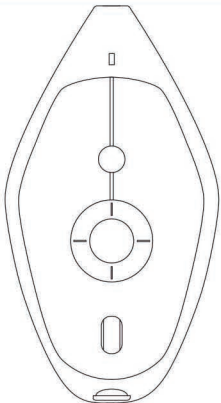

このたびは、ユニークトラックボールワイヤレスマウス「MAT003」エアトラックをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルでは「MAT003」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

製品保証1年