


E6300

BT Ultra-Slim Keyboard for iPad & iPhone


ユーザーズ マニュアル

The ultimate Wireless


rapoo

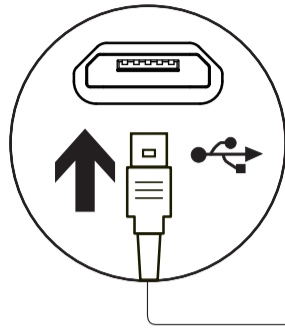

図① 充電方法

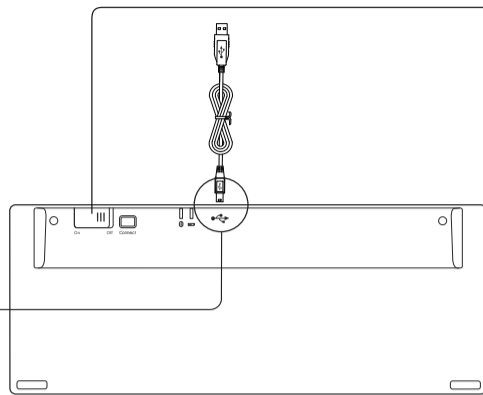

図② 電源 ON/OFF

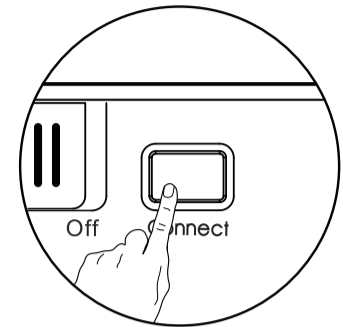

図③ connect ボタン

1. 付属品の確認

① キーボード本体 ② 充電用 USB ケーブル ③ 本書

2. 電源の ON/OFF

キーボード本体裏面上部に設置されたスイッチで電源の ON/OFF ができます。ご使用時は ON 方向にスライドさせてください。(図②)

3. ペアリング方法 (iPad) ※iPhone、iPod touch 共通

1. キーボード本体の電源と iPad の電源を ON にします。
2. iPad ホーム画面の [設定] → [一般] → [Bluetooth] の順に選択し Bluetooth 機能をオンにしてください。
3. キーボード本体裏側上部に設置された [connect] ボタン (図③) を押すと、検索可能な状態になり iPad に接続可能なデバイスとして [Bluetooth Keyboard] が表示されます。
4. 表示されたキーボードを選択し iPad の画面に設定用のコードが表示されます。
5. キーボードを使用し iPad に表示されたコードを入力し、Enter キーを押します。これでキーボードと iPad のペアリングが完了です。

※ペアリング中は裏面 Bluetooth マーク上のランプが点滅します。

4. キーボードの充電方法

キーボード本体の microUSB ポートに付属の microUSB ケーブルを差し込みます。逆側の USB ケーブルを電源の入ったパソコンの USB ポートまたは、USB ポートが備え付けられた電源タップに差し込みます。(図①) 充電中は本体裏側の電池マークの上のランプが点灯します。

※注意：本製品には充電式電池が内蔵されており交換はできません。使用環境、状況により電池寿命は大きくかわります。

5. iPad 用ホットキーについて ※iPhone、iPod touch 共通

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ホーム画面
ホームに戻ります。 | 検索画面
検索画面を表示。 | スライドショー
スライドショーを開始します。 | 前のトラックへ
前の曲に戻ります。 | 再生/一時停止
音楽を再生と一時停止をします。 |
| 次のトラックへ
次の曲に進みます。 | ミュート
音声出力を止めます。 | 音量 DOWN
音量を下げます。 | 音量 UP
音量を上げます。 | ブラックスクリーン
画面を黒にします。 |
| 行の削除
選択した行を削除します。 | Restore/復元
直前の文章を復元します。 | コピー
コピーします。 | ペースト
ペーストします。 | |

コマンド + スペース

[日本語ローマ字] [日本語 50 音] [英語] の入力形式の切替選択ができます。



キーボード表示/非表示
キーボード表示の切替をします。

6. トラブルシューティング

接続できない! 動かない!

…… まず以下の内容をご確認ください。

1. キーボードの電源と各機器の Bluetooth 機能は ON になっているか確認しましょう。
 2. キーボードと各機器が正しくペアリングされているか確認しましょう。
 3. 電池残量は充分か確認しましょう。
- 電池残量が少なくなると動作が不安定になります。
- ※キーボードを使用しない時は電源を OFF にすると電池を節約できます。

4. 障害物はありませんか?

キーボードと PC との間に大きな障害物がないか確認してください。ある場合、その障害物を排除するか、PC の位置を再検討ください。また、ラジオ、テレビ、トランシーバーなど強い電波を出す電化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があります。

安全にお使い頂くために

この度はユニークの製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

■ 使用上の注意

以下に記載された使用法は本体の破損、二次災害、また人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対にお止めください。

1. 本機器の分解
2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
3. 本機器に同梱された電池タイプ以外のご使用
4. ヒーターなどの暖房器具の近くでのご使用
5. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあるご使用

修理について

1. 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店版等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また配送については適切に梱包した上、運送状況の確認ができる郵送機関で発送ください。輸送中の外装破損を含めた故障や配送中の紛失等でその発送の有無を保証できない場合、保証対象外となります。
5. 弊社の承諾がない第 3 機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

保証書

製品型番	E6300
保証期間	ご購入年月日より 2 年
お名前	
ご住所	〒
お電話	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

本製品に関するお問い合わせ

株式会社 ユニーク

〒277-0024 千葉県柏市若葉町 3-3 柏合同オフィス 2B
 FAX:04-7128-6557
 サポート Email アドレス: support@uniqstyle.co.jp

○このユーザーマニュアルには上記保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
 ○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了解お願い致します。