

oceanrich

蒸らし機能搭載電動コーヒードリッパー

ユーザーマニュアル



Model No.UQ-ORCM1

ご使用前に必ずお読みください

この度は弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
このユーザーマニュアルは本製品を安全に正しくお使いいただくために必要な
内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。
読み終わったあとはいつでも再確認できるように必ず保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

1. 高温部に直接触れないでください。高温のため、やけどの原因になります。
2. 子ども、取り扱いに不慣れな人、補助を必要とする人だけでのご使用や、乳幼児の手の届くところでのご使用は避けてください。
3. むれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電・けがの原因になります。
4. 使用しないときやお手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
部品の着脱や清掃は、本体が冷めてから行ってください。
5. 屋外では使用しないでください。
6. 電源コードが通行や動作の妨げになるような場所で使用しないでください。
電源コードが引っ掛かり、製品が落下して、けがや故障の原因になります。
7. コーヒーサーバーを直火にかけたり、電子レンジで使用したりしないでください。
コーヒーサーバーが破損したり、金属部から火花が飛び散るなどの原因になります。
8. 抽出中にカラフェを取り外すと、やけどする可能性があります。抽出が完了するまでカラフェを取り外さないでください。
9. 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
10. 本製品の注水タンクには水のみを入れてください。他の液体や食品を入れないでください。
11. 分解、修理や改造を絶対に行わないでください。発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。
12. 電源コードを引っ張ったりしないでください。
13. 電源プラグをコンセントに差し込むときは、プラグをしっかりと持ってコンセントに差し込んでください。
14. 保管の際は、電源をオフにし電源プラグをコンセントから取り外してください。
15. 使用する前に、電源コードに切れ目や摩耗の跡がないか点検してください。
16. 電源コードを本体にきつく巻きつけないでください。
17. 底部カバーは取り外さないでください。火災や感電、落下の原因となります。

ご使用の前に

- ・本製品からすべての梱包材、ラベル、ステッカーを取り除きます。

!**窒息の危険があります!**

梱包材は、おもちゃではありません。ビニール袋、発泡部品は常に赤ちゃんや子供の手の届かないところに保管してください。梱包材が気道や口をふさぎ、呼吸を妨げる可能性があります。

- ・当取扱説明書を確認して、すべての内容物が同梱されており、製品に損傷がないことを確認します。
内容が不完全、不備がある場合は、本製品を操作しないでください。すぐにご購入いただいた販売店や弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ・注水タンクの蓋、ガラスカラフェ、ドリッパー、ドリップトレイをぬるま湯で洗い、すすいで完全に乾燥させます。
- ・本体の外側と内側の表面を湿った柔らかい布で拭き、本製品の製造中に溜まったほこりを取り除きます。

!**警告!** 本製品の本体、電源コード、電源プラグを水やその他の液体に決して浸さないでください。

- ・使用前に、すべての部品が正しく組み立てられ、所定の位置にあることを確認してください。
- ・適切なサイズのコーヒーフィルターが使用されていることを確認してください。

!**重要!** この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

各部名称

本体各部名称




タッチパネルアイコン

- | | |
|-------------|-------------|
| | 電源オン/オフ |
| | コーヒー抽出(10g) |
| | コーヒー抽出(18g) |
| TEMP | 温度調整 |



使用方法

1. 本製品を清潔で平らな耐熱性のある場所に置きます。

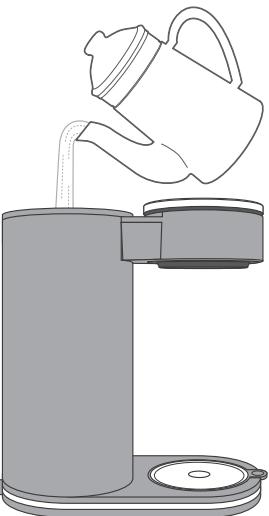

2. 注水タンクの蓋を取り外し、冷水をMAXマークまで入れてください。
MAXマークに正確に合わせ、過充填または過少充填を行わないでください。
蓋を注水タンクに戻します。

⚠️ 警告!

注水タンクが空の状態で本製品を操作しないでください。注水タンクに
水が入っていない状態で本製品を操作したり、真水以外の液体を
使用したりすると、本製品が故障する可能性があります。

3. ペーパーフィルターを開いて、ドリッパーにセットします。

⚠️ 注意!

ペーパーフィルターを開いて継ぎ目に沿って折り目をつけ、
再度開いてフィルターの状態を維持する円錐形を作ってください。
ドリッパーの内側にぴったりそうようにしてください。



4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

タッチ操作パネルが3回点滅し、その後に電源オン/オフマークのみが点灯します。

5. 電源アイコンをタップして本体の電源をオンにします。

抽出温度はタッチ操作パネルに表示されます。

TEMPアイコンをタップし、希望の温度を選択します。

88°C、90°C、92°C、94°C、96°Cの5段階からお選びいただけます。

初期値の温度設定は96°Cです。

⚠️ 注意!

コーヒーの理想的な抽出温度は88°C～96°Cです。
96°Cから始めて、好みに合わせて調整してください。



6. ドリッパーにセットしたペーパーフィルターに、必要な量の
コーヒー粉を加えます。ドリッパーをガラスカラフェに乗せて
本体のドリップトレイの上に設置してください。

⚠️ 注意!


コーヒー粉の量は、コーヒーカップでは約10グラム、
マグカップでは約18グラムからお試しいただき、
好みに合わせて微調整をしてください。



7. タッチパネルの「コーヒーカップアイコン」か
「マグカップアイコン」をタップして、コーヒーの抽出を開始します。

⚠️ 注意!

お湯は回転式吐水口より供給されます。
1回転お湯を回しかけた後、コーヒーを蒸らすために30秒間
一時停止します。
コーヒーカップサイズの場合は3～4分、マグカップサイズの場合は
5～6分（どちらも蒸らし時間含む）でドリップが完了します。

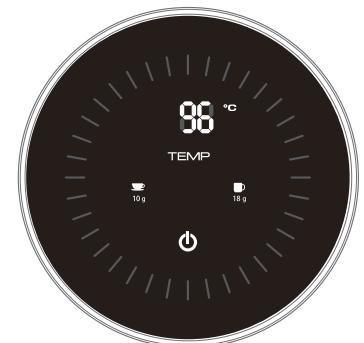

8. 抽出が完了したら、ドリッパーのハンドルを持って慎重に取り外し、コーヒー粉の入ったペーパーフィルターを捨てます。
そしてドリッパーを脇に置き、ガラスカラフェのハンドルを持ってコーヒーをカップに注ぎ、お楽しみください。

9. ドリップが完了すると、本体の電源が自動的にオフになります。 電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体はいつでもオフにすることができます。ドリップ中でも電源アイコンをタップすれば電源をオフにすることもできます。

⚠️ 注意!

通電したままであれば電源のオン/オフの操作をしても設定温度は保たれますが、
コンセントから抜いてしまうと設定温度は初期値に戻ります。

よくある質問

Q. どのタイプのコーヒー粉を使用する必要がありますか?

A. ドリップコーヒーの場合、最適なグラインダー設定は中挽き(0.6~0.8mm粒子)です。

コーヒーを細かく挽きすぎたり、ドリッパーに詰めすぎたりすると、ドリッパー内のお湯が粉の中を通れず逆流し、フィルターの上から溢れる可能性があります。コーヒーの挽き方が粗すぎると、お湯がコーヒー粉に十分触れずに粉の中を流れ落ちてしまい、香りや味の薄いコーヒーに仕上がってしまいます。

Q. 1回の抽出でどのくらいのお湯が注湯されますか?

A. コーヒーカップサイズの場合は約145ml、マグカップサイズの場合は約255mlのお湯が注湯されます。

ある程度のお湯はコーヒー粉とペーパーフィルターに吸収されるため、ガラスカラフェ内の最終的な量は若干少なくなります。

Q. 淹れる量が平均的なコーヒー量より少ないのはなぜですか?

A. 本製品は水とコーヒー粉の割合が、ハンドドリップで淹れたコーヒーの味わいを再現するように設計されています。

この比率により、プロのバリスタが淹れた味に近いコーヒーを楽しむことができます。

Q. 理想的な抽出温度は何度ですか?

A. 本製品の理想的な抽出温度は88°C~96°Cの間です。まずは96°Cで淹れてみて、お好みに合わせて調節してみてください。

清掃とメンテナンス

適切なメンテナンスを行うことで、本製品を何年も使用できるようになります。使用後は毎回器具を掃除してください。
本製品には修理できる部品はなく、メンテナンスもほとんど必要ありません。

ご自身で修理しようとせず、何かございましたら、弊社サポートセンターへメールにてご連絡いただくか、
弊社ホームページの問い合わせフォームより、メールにてご相談ください。

⚠ 注意!

掃除する前に、必ず電源アイコンをタップして本製品の電源を切り、電源プラグを壁のコンセントから抜いてください。
本製品とすべての部品が完全に冷めてから掃除してください。

●ガラスカラフェとドリッパーを掃除するには

ガラスカラフェとドリッパーは、食器洗い機に入れることができます。食器用洗剤で手洗いすることもできます。
十分にすすぎ、乾燥させてください。

●ドリップトレイと注水タンクの蓋を掃除するには

ドリップトレイと注水タンクの蓋を食器用洗剤で手洗いできます。十分にすすぎ、乾燥させてください。

●本体の外装を清掃するには

温らせた柔らかい布を使用してください。研磨剤やシンナー、ベンジンなどの溶剤やその他の
強力なクリーナーは使用しないでください。

⚠ 注意!

本体や電源コードを、水やその他の液体に決して浸さないでください。
食器洗い機に入れることができる部品は、ガラスカラフェとドリッパーのみです。

本体の水スケールを除去するには

本製品の効果的な動作を維持するには、定期的に本体の水スケールを取り除き、蓄積したカルシウムや汚れを取り除きます。
硬水にはミネラルが含まれているので水の状態や使用頻度に応じて、コーヒーメーカーは蒸留水で洗浄する必要があります。
約6か月ごとに酢を使って下記のように水スケールを取り除くことをおすすめします。

1. 水タンクに1/3カップの白酢と2/3カップの水の混合物をMAX充填ラインまで満たします。
2. 本体の電源プラグを壁のコンセントに差し込み、電源をオンにします。
3. コーヒー抽出アイコン18グラムをタップして、酢と水の溶液を本体内にいきわらせます。
4. ガラスカラフェと注水タンクの中身を空にして、ガラスカラフェを本体に戻します。
5. 注水タンクをMAX充填ラインまで真水のみで満たし、抽出アイコンをタップして本体で再度、抽出します。
この手順を2~3回おこなってください。
6. 最後に、本製品のすべての部品を洗います。各部品をよくすすぎ、乾燥させます。

保管方法

- ・ 保管する前に、本体が完全に冷え、清潔で、乾燥していることを必ず確認してください。
- ・ 電源コードが損傷する可能性があるため、電源コードを本体に巻き付けないでください。
- ・ 高温・多湿な場所は避け、安定した場所に保管してください。
事故を避けるため、本体とその電源コードの両方が、子供やペットの手の届く範囲にないことを確認してください。

製品仕様

型式：UQ-ORCM1
電源：AC100V 60Hz 800W
サイズ：奥行約211×幅約105×高さ約248(mm)
重量：本体：約1100g
ドリッパー：約208g
サーバー：約113g
外観パーツ素材：ABS樹脂
内部パーツ素材：アルミ AL1060
給水方式：貯水方式
噴出温度：88~96°C
電源コード有効長：120cm
原産国：中国
保証期間：お買い上げ日から1年間となります。



製品保証書

製品型番	UQ-ORCM1	保証期間	ご購入年月日より1年
お名前		お電話番号	- - -
ご住所	〒	購入年月日	年 月 日
		お買い上げ店名	

○こちらの保証書をご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。

○本製品ならびにマニュアルに改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

○パッケージ、マニュアルに使用している画像やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

この製品に関するお問い合わせ先

UNiQ STYLE 株式会社 ユニーク サポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏 6-4-24 柏ビルディング 2B

[Email] support@uniqstyle.co.jp

製品に関するお問い合わせは、メール、もしくは弊社HPの問い合わせフォームよりお願いいたします。
営業日(平日)に順次、メールにてご回答いたします。

問い合わせフォーム

