

お手入れ

コーヒーの美味しさを保つため、ホッパー、セラミック刃ユニット、ガラスコンテナのお手入れをこまめに行ってください。

- 本製品に付属されているブラシを使って、ホッパー、セラミック刃ユニットとガラスコンテナに残った豆や粉を掃除してください。
- 本体以外の各部品は水洗い可能です。洗った後に、充分に乾燥させ、組み立ててご使用ください。



お手入れの際のご注意

⚠ 本体は電気機器です。水やお湯で洗ったり浸したりしないでください。

- 本製品は、食器洗い機や食器乾燥機には対応していません。
- 本体の汚れを落とす際は充電ケーブルを外し、固く絞った濡れ布巾等で拭いて、よく乾燥させてご使用ください。
- スチール材の雑巾、化学成分を含む洗剤をホッパー、セラミック刃ユニット、ガラスコンテナに使用しないでください。



⚠ 濡れた手で充電ケーブルを触らないでください。感電・ショート・けがをされる恐れがあります。

⚠ 保存瓶の耐熱温度は60℃です。熱湯を使って殺菌などを行うと保存瓶が割れることがございます。ご注意ください。

- 消毒を行いたい場合はアルコール消毒をおすすめします。
- 熱湯消毒および煮沸消毒など、熱湯による殺菌は行わないでください。



収納

- 長時間使用しない場合は充電ケーブルを抜いて、製品を梱包し、風通しのよい場所に保管してください。
- 直接日光に当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。製品の变形、故障の原因になります。

⚠ 安全にお使いいただくために

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

■ 使用上の注意

以下に記載された使用方法は本体の破損、二次災害、人体に危害を及ぼす可能性があり、極めて危険ですので絶対におやめください。

1. 本製品の分解
2. 異物が入ったままのご使用
3. コンロやヒーターなど、熱源の近くでのご使用
4. 加湿器などの水分が多く本製品がぬれる危険性のあるご使用

修理について

- ①本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
- ②ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
- ③修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
- ④修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
- ⑤弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
- ⑥この取扱説明書記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となります。
- ⑦風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
- ⑧修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
- ⑨修理依頼された旧製品については、いかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生の、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負いかねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

oceanrich

AUTOMATIC COFFEE MILL

TYPE-C MODEL

オーシャンリッチ 充電式電動コーヒーミル

製品保証書

製品型番	UQ-ORG2CBK
保証期間	ご購入年月日より1年
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	- -
ご購入年月日	年 月 日
お買上げ店名	

製品に関するお問い合わせ先

UNIQSTYLE 株式会社 ユニーク

ユニークサポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B

0570-078-999
平日 10:00~12:00 13:00~16:00
(※土、日、祝祭日、年末年始は除く)

[FAX] 04-7128-6557
[Email] support@uniqstyle.co.jp

<https://www.uniqstyle.co.jp>



- この取扱説明書には保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
- 本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
- パッケージと取扱説明書に使用している画像やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

取扱説明書


oceanrich

AUTOMATIC COFFEE MILL

TYPE-C MODEL

オーシャンリッチ 充電式電動コーヒーミル

Model No. UQ-ORG2CBK

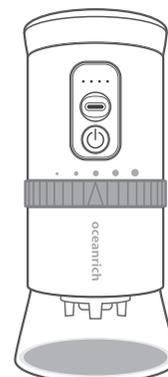

この度は本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再度確認できるよう必ず保管してください。

付属品



滑り止めシート(両面テープ付)

滑り止めシールは、両面テープを剥がし、ガラスコンテナ底部に貼り付けて使用下さい。




充電用USBケーブル

製品仕様

型番	UQ-ORG2CBK
品名	充電式電動コーヒーミル
電源	リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり
サイズ	W90 x D90 x H195 (mm)
重量	約582g
容量	ホッパー(豆容器):30g豆(最大投入量)
付属品	クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用USBケーブル、滑り止めシート、取扱説明書(本書)
材質	本体 (PP+ABS+ステンレス) ミル刃(セラミック) ガラスコンテナ(ガラス) 滑り止めシート (EVA)


各部名称と付属品

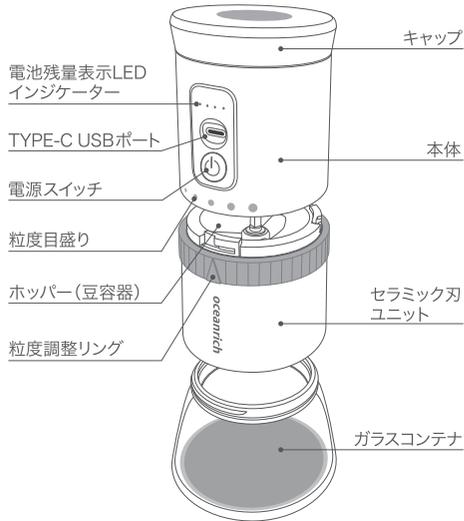

ご使用方法

1. パーツの取り外し方

① 本体とセラミック刃ユニットを分離する際、セラミック刃ユニット部品をしっかりと持って、本体のOpenの方向へ回します。

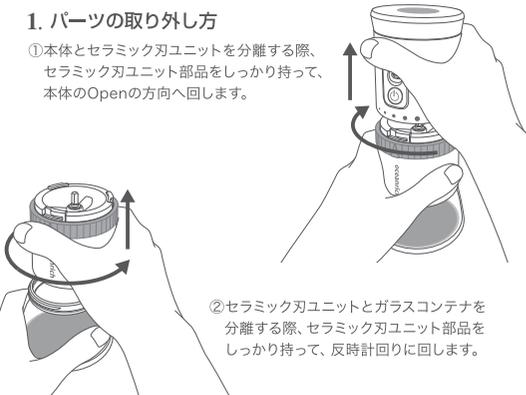


② セラミック刃ユニットとガラスコンテナを分離する際、セラミック刃ユニット部品をしっかりと持って、反時計回りに回します。

⚠ ホッパーおよびセラミック刃ユニットを分解しないでください。セラミック刃の回転軸がずれ、故障の原因になります。

2. ご使用になる前に、セラミック刃ユニット、ガラスコンテナを洗浄する

洗浄後、よく乾燥させてからご使用ください。

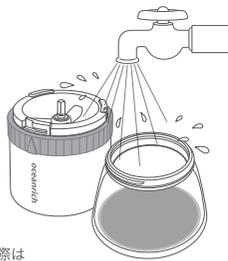

3. 電池残量を確認する

初めて使用する際、長時間使用しない際は充電後にご使用ください。
※電池残量が無くなってから満充電まで、約1.5時間がかかります。



⚠ 充電中は、ご使用できません。電池残量が2つ以上点灯の状態、または満充電後、充電ケーブルを外し、ご使用ください。
※5V/1A以下のアダプターで充電してください。


⚠ この商品はUSB充電式です

USBポート搭載のパソコンやモバイルバッテリーなどから充電が可能です。

コンセントから充電する場合は『USB電源変換アダプター』が必要になります。


4. セラミック刃ユニットとガラスコンテナを組み立てる

セラミック刃ユニットとガラスコンテナを回し組み立てます。
※組み立ての際、セラミック刃ユニット部分をしっかりと持って、時計回りに回して取り付けます。

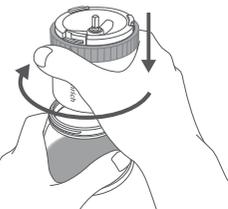

5. 豆を入れる

コーヒー豆をホッパーに入れます。
※豆の最大投入量は、約30gまで。

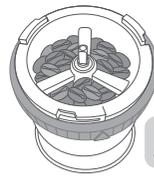


⚠ 挽き終わった粉を豆容器に戻さないでください。豆の量はお好みで調整してください

⚠ ご注意ください

本製品は、実際に工場では1台1台コーヒー豆を使った試験を行ったのち出荷されています。
試験後の清掃は徹底しておりますが、まれに試験で使用したコーヒー粉が本体内部や挽き刃に付着したり、コーヒー臭が残ってしまっている場合がございます。予めご了承ください。

6. 本体とセラミック刃ユニットを組み立てる


セラミック刃ユニット上部の▲印と本体のOpen▼Lockの▼印を合わせてLock方向へ回し、しっかり閉めます。

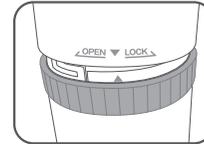

⚠ 本体、セラミック刃ユニット及びガラスコンテナはしっかりと閉めてご使用ください。動作中に各パーツが分離し、粉が外に出てしまう恐れがあります。

7. 粒度を調整する

粒度は、粒度調整リングを回し、お好みの粗さまで調整してください。

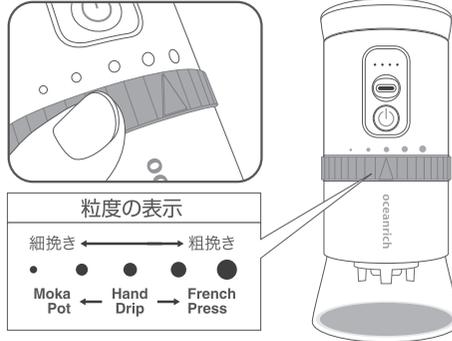

⚠ ホッパーに豆が残ったまま粒度調整リングを調整すると、豆が詰まり故障の原因になります。その場合は電源を入れ、完全に豆を落としてからご使用ください。

8. 電源ボタンを押す

電源ボタンを一度押すと、電池残量表示LEDインジケータが点灯し、運転が開始します。

⚠ 製品が運転中、部品を取り外さないでください。コーヒーの粉が外に出てしまう、もしくは故障の原因になります。

⚠ 10回以上の連続使用はお控えください。セラミック刃ユニット部分の過熱により、味に影響がでる場合があります。



9. 運転完了

ホッパーの豆がなくなると、電池残量表示LEDインジケータが消灯し製品は自動的に停止します。
※手で電源を切りたい場合は電源スイッチを押します。

10. コーヒー粉を取り出す

ガラスコンテナとセラミック刃ユニットを分離し、粉を取り出します。
※図のように各部品を持って、回しながら、分離してください。



※キャップを本体から外してガラスコンテナの蓋として使用できます。コーヒー豆を保存する際にご使用ください。

自動で止まらない・途中で止まってしまう時は

リセットを行えば直りますので、弊社サポートにお電話をいただく前に、以下の手順でリセットをお試しください。

- ① 本体パーツだけを外します。
- ② 電源ボタンを長押しする。
- ③ LEDインジケータが左から右に点滅し、ミルが動きます。リセットが終了すると自動で止まります。

リセットしても改善されない場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまでご連絡ください。

