


oceanrich PRO

Oceanrich PRO 1Group

取扱説明書

- ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書記載の指示を必ずお守りください。

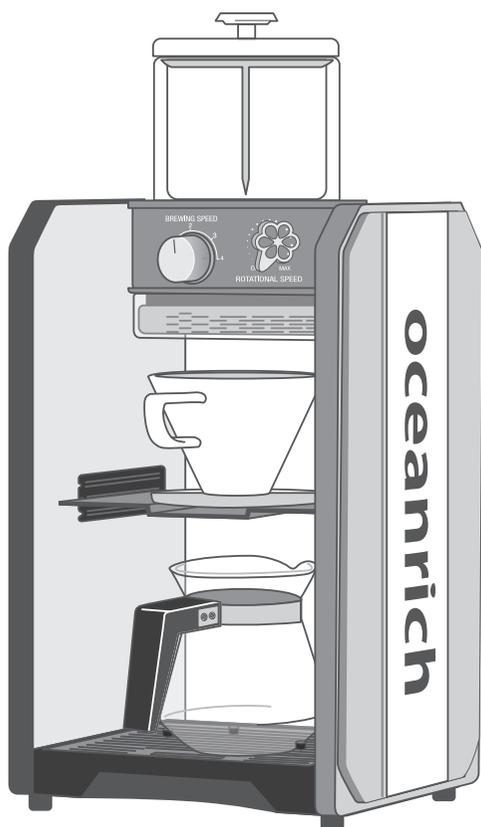

oceanrich
PRO

もくじ

安全上のご注意	1
付属品・内容物・サイズ	2
各部名称	3
準備	4
使用方法	5~7
お手入れ/仕様	8
修理について/保証書	9

安全上のご注意

⚠ 注意

この度、本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所
8. 熱などに弱いテーブルや棚、敷物の上、不安定な場所

■ 使用上の注意


以下に記載された使用方法は本体の破損、二次災害、また人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対におやめください。

1. 本製品の分解
2. 異物や、ヒビ、割れ等がはいったままでのご使用
3. 家庭用電源以外でのご使用
4. コンロやヒーターなど、熱源の近くでのご使用
5. 加湿器などの水分が多く本製品がぬれる危険性のあるご使用
6. 本製品、電源コードが破損している場合でのご使用
7. ポット、ドリッパーなどを電子レンジまたは、直火等にかけたご使用




- 本機を長時間使用しない場合は、主電源スイッチを切り、プラグを抜いてください。
- 水で濡れた手で電源を触らないでください。導電やショートによるけがなどの危険性があります。

付属品・内容物・サイズ

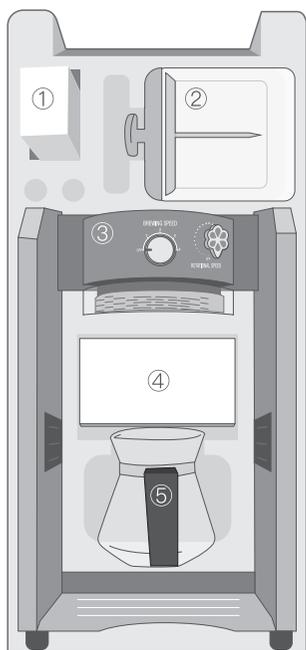

梱包イメージ

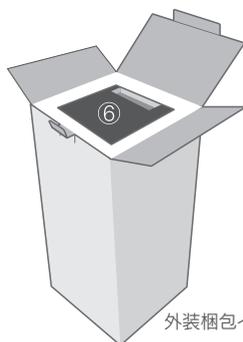

外装梱包イメージ


- ①…ACアダプター
- ②…給湯タンク/給湯タンクカバー/温度計
- ③…製品本体
- ④…ドリッパー
- ⑤…ポット
- ⑥…ドレンパン
ドリッパーホルダー

⚠ 注意



- ドレンパン、ドリッパー、ドリッパーフレームが落ちるのを避けるために、箱に示されている方向にフォームボックスを取り出してください。
- 箱から取り出すときは、フォームボックスが床に水平になっていることを確認してください。

サイズ


お手持ちのドリッパー、ポットをご使用する前には、本製品と図を参考にサイズをご確認してください。

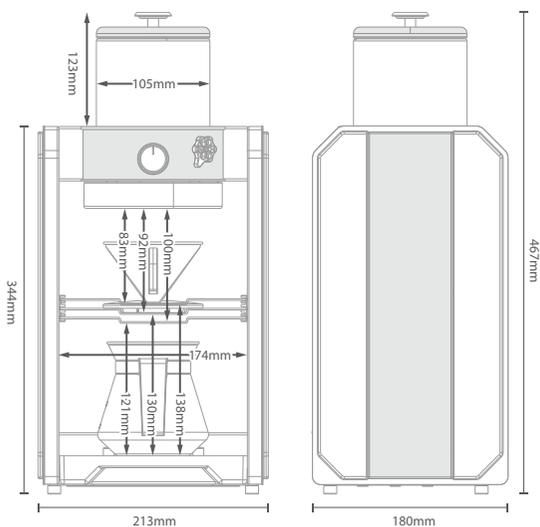

各部名称

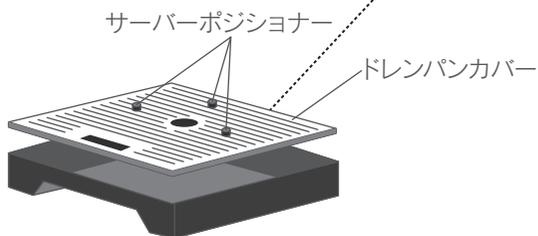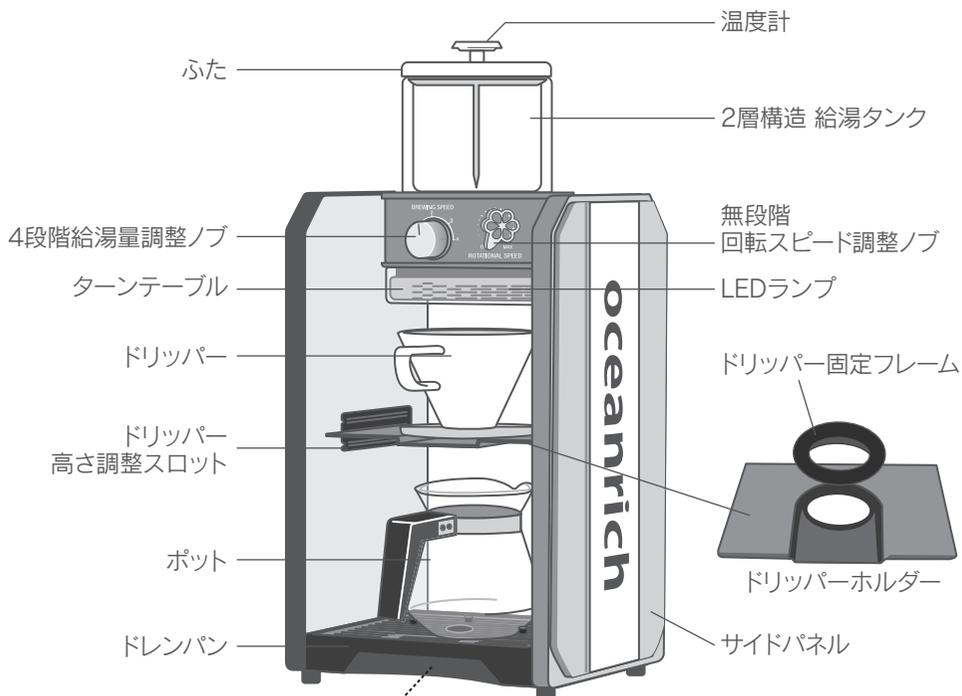


本体底面

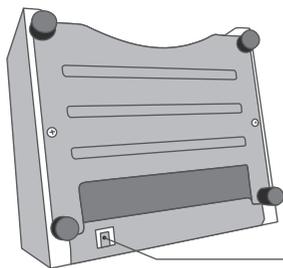


準備

1. 電源を接続する

ACアダプターの電源プラグをそれぞれの差込口、コンセントに接続します。

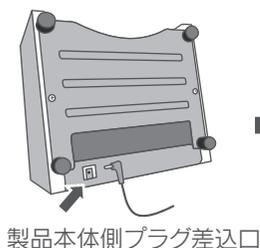


家庭用コンセントへ

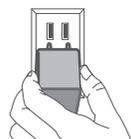

▲ 注意

- 製品本体(P2:③)には電子部品が内蔵されており、大変危険なので水に濡らさないでください。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。感電の原因となります。

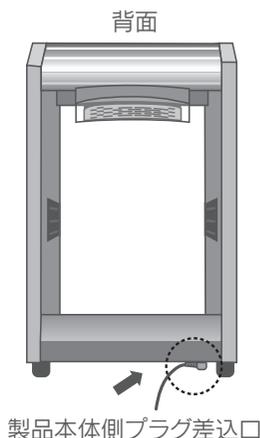

2. 給湯タンクとふたを取付ける

本体上部の円形の溝に給湯タンクを置き、ゆっくりと押し下げます。給湯タンクが溝に固定されるまで押し下げ、温度計のついたふたをし、製品本体に給湯タンクがしっかりと固定されているのを確認してください。

※給湯タンクを取り付けるときは、強く押さないでください。ガラスが割れる原因となります。

3. ドリッパーホルダーを取付ける


ドリッパーホルダーを高さ調整溝に沿って押し、製品本体に固定してください。

※ドリッパーフレームとドリッパー固定フレームは、「カチッ」と音がするまで、しっかりと固定してください。

4. ドレンパンを取付ける

ドレンパンカバーをドレンパンの上に置きます。ドレンパンを平らに押しします。

※ドレンパンには、3ヶ所のサーバーポジションナーがあります。ポットの位置がずれていると、ドリッパーコーヒーがポットから漏れます。

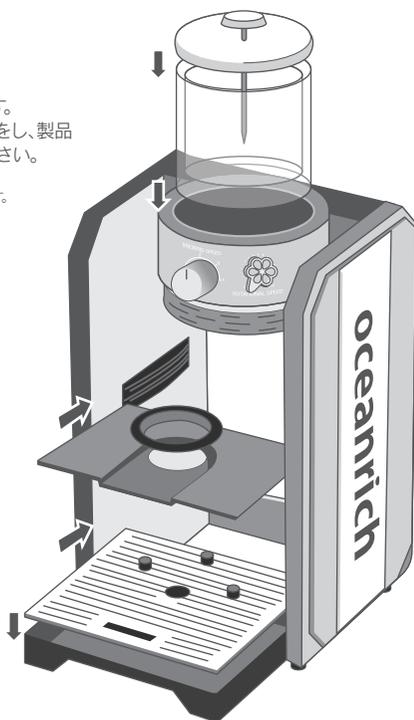

使用方法

1. ドリップする前に部品を洗浄する

給湯タンク、ふた、ドリッパー、ポットを洗浄してください。
乾いた布などで、水気を拭きとり、給湯タンク、ふた、ドリッパー、ポットは、乾いた状態でご使用ください。

⚠ 注意


- 製品本体(P2.③)は大変危険なので水に濡らさないでください。
- 自動食器洗い機は使用しないでください。




2. 紙フィルターをドリッパーにセットする

紙フィルターの接合部分を折り畳んだ後、ドリッパーに添わせるように入れます。
※本製品には紙フィルターが付いていません。付属のドリッパーを使用する際には、市販されている1~2カップ用の円錐形の紙フィルターを購入してください。

①

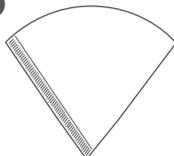

②

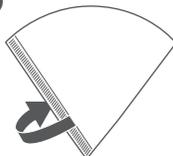

③



3. 挽いたコーヒー豆を入れる

紙フィルターをセットしたドリッパーに挽いたコーヒー豆を入れます。
次に、ドリッパーを静かに振って、挽いたコーヒー豆の表面を均一にします。

本製品はコーヒーカップ2杯分を淹れる製品です。
挽いたコーヒー豆の量は計量スプーン(1杯:約10g)2杯分をおすすめいたします。



使用方法

4. ドリッパーの高さを調整する

必要に応じてドリッパーホルダーの高さを調整します。


※ドリッパー高さ調整スロットは両端に3段階調整ができるスリットがあります。
※ドリッパーフレームとドリッパー固定フレームは、「カチッ」と音がするまで、しっかりと固定してください。

ドリッパー高さ調整スロット

ドリッパー固定フレーム

ドリッパー

ドリッパーホルダー

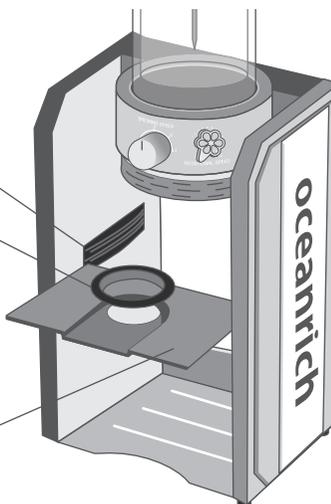

5. ドリッパーを置く

ドリッパーホルダーにドリッパーを置きます。

※ドリッパーホルダー直径:60mm
ドリッパー固定フレーム直径:55mm

6. ポットとドレンパンをセットする

ポットをドレンパンに置き、ドレンパンを矢印の方向にセットします。
必要に応じてサーバーポジションナーを調整してください。

⚠ 注意

- ポットの形に合ったサーバーポジションナーを動かし調整してください。
コーヒー抽出中にこぼれる可能性があります。
- ポットはガラス製で壊れやすいのでご注意ください。



7. 給湯量調整ノブを閉じる

給湯量調整ノブが「OFF」を指していることを確認してください。

- 必ず、給湯量調整ノブが常に「OFF」を指していることを確認してください。
設置が完了する前に給湯が始動してしまいます。




給湯量調整ノブを閉じる

使用方法

8. 給湯タンクに沸騰させたお湯を注ぐ


給湯タンクの目盛りを参照して、適量の沸騰させたお湯を注ぎ入れ、ふたを閉めてください。

給湯タンクにある温度計を参照し、適温になるまでお待ちください。

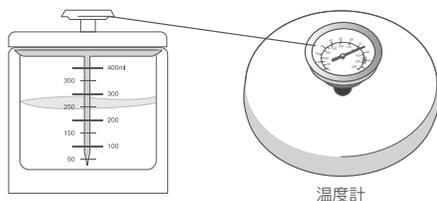

9. 回転スピード調整ノブを開く

無段階回転スピード調整ノブは時計回りに回転させてください。電源スイッチにもなっており、時スイッチを9時の方向にひねるとLEDが点灯し、電源が点きます。

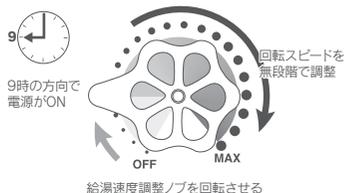

10. 給湯量を設定する

給湯量調整ノブを時計回りに必要な目盛まで回転させ、流れる湯量を4段階に設定できます。

OFFに合わせるとお湯が止まり、蒸らしの時間や抽出するタイミングを調整できます。



給湯量調整ノブを必要な目盛まで回転させます

300ml ドリップ速度目安時間

給湯量目盛	1	2	3	4
時間(約)	3分30秒	2分50秒	2分20秒	1分50秒

※こちらの表は300ml給湯量を目安にしております誤差範囲:±8(秒)

▲ 注意

- 作動中はドリッパーやポット、本製品等を動かさないでください。熱湯やコーヒーのこぼれにより火傷を負う恐れがあります。

お湯を少なめに、回転数を多めに…といったアレンジも広がり、一番美味しいと感じるレシピを見つけることができます。いつでも簡単にあなたオリジナルの美味しいコーヒーを作れて味わえます。

11. 電源を切る

ドリップが完了したら、給湯量調整ノブと回転スピード調整ノブを "OFF" にして電源をお切りください。


お手入れ

1. お掃除の前に

⚠ 注意

本製品は電源を使用しております。製品本体を直接水洗いをしないでください。漏電や故障の原因となります。

- ・本製品を保管するときは、保管する前にコーヒー、汚れなどは固く絞った濡れ布巾等でしっかり拭き取ってください。
- ・研磨剤やシンナー、アルコールなどの化学薬品は使用しないでください。
- ・製品本体以外の部分(給湯タンク、ドリッパー、ポット)は、食品用中性洗剤を使用して洗浄し、自然乾燥させて下さい。自動食器洗い機は使用しないでください。

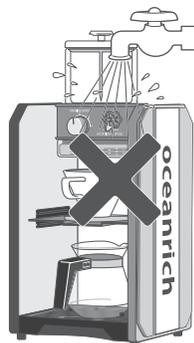

2. 製品本体のお手入れ

製品本体については、固く絞った濡れ布巾等で汚れを落として下さい。



3. 保管方法

長期間使用しない場合は、部品を外し、製品本体から外し、乾いた状態で保管をしてください。

⚠ 注意

- 直射日光や高温多湿の場所には放置しないでください。変形、故障などの原因となります。
- 保管するときは、高所や不安定な場所に置かないでください。製品が落下すると、けがの原因となります。

製品仕様

型番	UQ-CT1GPB1	品名	Oceanrich PRO 1Group
電源	ACアダプタ 入力 ・ 100-240V~50/60Hz 0.35A 出力 ・ 12.0V = 1.0A		
製品サイズ	約W213×D180×H467 (mm)	コード長さ	約1m
重量	約3.52 (kg)		
材質	給湯タンクカバー …… シリコン サイドパネル …… SUS 給湯タンク …… ガラス 給湯サーバー …… トライタン フレーム/外装 …… アルミニウム、SUS	ドリッパー …… セラミック ポット (本体) …… ガラス (ハンドル部分) …… SUS、PP ドリッパー受け …… SUS、PP	

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

修理について

1. 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
5. 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. この取扱説明書記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

製品保証書

製品型番	UQ-CT1GPB1	お電話番号	-	-
保証期間	ご購入年月日より1年	購入年月日	年	月 日
お名前		お買い上げ店名		
ご住所	〒			

- この取扱説明書には保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
- 本製品の仕様ならびに取扱説明書は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承お願い致します。
- この取扱説明書で使用しているイラストは、イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

oceanrich *PRO*

〈販売元〉 株式会社 ユニーク

〈本製品に関するお問い合わせ先〉

ユニークサポートセンター

〒277-0005
千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B
F A X : 04-7128-6557
メール : support@uniqstyle.co.jp

 **0570-078-999**

平日10:00~17:00(祝祭日、年末年始は除く)

<http://www.uniqstyle.co.jp/>