

## 製品仕様

型番	TM-23072
電源	単4アルカリ乾電池×2(別売)
サイズ	高さ212×直径107 (mm)
重量	390g (電池は含みません)
付属品	メジャースプーン1点、ユーザーマニュアル、ステンレスフィルター×2
材質	本体ボディ: ABS 給湯タンク蓋: PP 給湯タンク: TRITAN (TX2001) 金属フィルター: ステンレス 計量スプーン: PP ケトル: ステンレス SUS304 ハンドル: ステンレス 耐熱チューブ: シリコン

## 製品保証書

製品型番	TM-23072	保証期間	ご購入年月日より1年
お名前		お電話番号	- - -
ご住所	〒	購入年月日	年 月 日
		お買い上げ店名	

○こちらの保証書をご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。○本製品ならびにマニュアルの改善が必要となった場合、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。○パッケージ、マニュアルに使用している画像やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

この製品に関するお問い合わせ先

問い合わせフォーム

**UNIQSTYLE** 株式会社 ユニーク サポートセンター

〒277-0005 千葉県柏市柏 6-4-24 柏ビルディング 2B

**[Email]** support@uniqstyle.co.jp

製品に関するお問い合わせは、メール、もしくは弊社HPの問い合わせフォームよりお願ひいたします。

営業日(平日)に順次、メールにてご回答いたします。




**oceanrich**



ポータブルオートコーヒードリッパー

ユーザーマニュアル

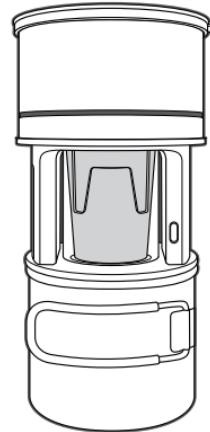

Model No.TM-23072

ご使用前に必ずお読みください

この度は弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
このユーザーマニュアルは本製品を安全に正しくお使いいただくために必要な内容が  
記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。  
読み終わったあとはいつでも再確認できるように必ず保管してください。

## 重要な安全上の注意事項


誤作動の危険を避けるため、ご使用前にお読みください。

- 本体ボディ、給湯タンク蓋、金属フィルターは、火に近づけないでください。  
変形や爆発の可能性があります。
- 用途を超えて使用しないでください。製品の損傷や怪我につながる可能性があります。
- 製品を叩いたり、落としたり、振ったり、衝撃を与えることなくしてください。  
製品の損傷につながる可能性があります。
- 給湯サーバーにお湯以外の別の液体を注がないでください。(牛乳やジュースなど) 製品の損傷につながる可能性があります。
- 給湯サーバーには十分な量のお湯だけを入れてください。また、お湯を入れすぎないでください。  
熱湯の飛び散りは火傷につながる可能性があります。
- ドリップ中は製品を取り外し可能な部品を取り外さないでください。  
熱湯が飛び散り、火傷の原因となります。
- 本体を直接洗い流さないでください。製品の故障の原因となります。
- 製品を使用するたびにクリーニングをしてください。使用済みのコーヒー粉は、  
しみやカビが残る可能性があります。
- 製品を分解または再構築しようとしてください。火災、感電、故障、けがの原因となります。
- 濡れた手で電池を取り外さないでください。
- クリーニングや保管の前に電池を取り外してください。
- この製品は、身体的、感覚的、または精神的能力が低下している、または経験や知識が不足している人物(子供を含む)による使用を意図していません。  
ただし、安全の責任者から機器の使用に関する監督または指示を受けている場合を除きます。
- パッケージから本製品を取り出し、本製品に損傷がないことを確認してください。疑わしい場合は使用せず、ご購入の販売店か、直接弊社サポートまでご連絡ください。梱包材(ビニール袋、ポリスチレンなど)は危険ですので、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ハンドル付きケトルでお湯を沸かす際は、周囲や加熱中の製品の状態に注意して、  
火傷などしないよう取り扱いに十分注意してください。
- ハンドル付きケトルは空焚きにご注意ください。
- ハンドル付きケトルは、ガスコンロ、電熱線コンロで使用可能です。
- ガスコンロを使用する場合、ハンドル付きケトルの底から炎がはみ出ない火力でお使いください。  
火がはみ出ると取っ手が熱くなり危険です。
- 五徳や熱源の大きさ、形状によってハンドル付きケトルが不安定な場合は使用を中止してください。
- IH対応についてはお使いの機種によって使えないものがあります。ご了承ください。

## 使用方法

### 7. 電源を切って取り外す

電源を切った本体は、ハンドル付きケトル、もしくは蓋の上に置いてください。  
蓋の上に置く際は、蓋を裏返してください。

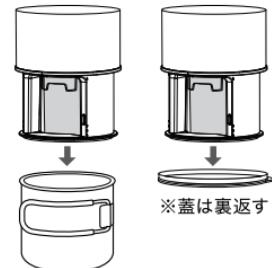

### 8. 淹れたてのコーヒーを お楽しみください

この製品には保温機能はありませんので、  
お早めにお召し上がりください。

## クリーニングと保管について

### 1. クリーニング

クリーニングの前に必ず製品の電源を切り、冷ましてください。  
付属品はぬるま湯と中性洗剤のみで洗浄し、その後完全に  
乾かしてください。  
本体は、必要に応じて少し湿らせた柔らかい布で拭いてください。  
鋭利なものや特殊溶剤、たわし、研磨剤を使用してクリーニング  
しないでください。  
本体を水やその他の液体に浸さないでください。  
食器洗い機でアイテムを洗浄しないでください。



### 2. 保管

保管の際は電池を取り外し、  
風通しの良い暗所にて保管してください。



## 使用方法

### 5. スイッチを入れてお湯を注ぐ

電源スイッチを押してください。  
回る給湯サーバーにハンドル付き  
ケトルのお湯を注ぎフタをします。



給湯サーバーにお湯を注ぐときは、  
コーヒーがあふれてしまうことや  
火傷を避けるために、最大ラインを  
超えないようにしてください。



コーヒーとお湯の推奨比率

	Water	Coffee	Ice
18 Hot coffee	280ml	18g	
15 Hot coffee	240ml	15g	
10 Hot coffee	160ml	10g	
Iced coffee	120ml	15g	150g
Iced coffee	50ml	10g	100g

※アイスコーヒーを作るときは、淹れる前に氷を  
カップに入れておいてください。


### 6. 抽出

ドリッパーカートリッジからの滴りが終わるまで待ちます。





次の場合、やけどや故障の原因と  
なりますのでご注意ください。

- 給湯サーバーの回転を強制停止
- 抽出時に製品を取り外すこと

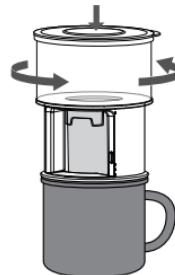

## 各部名称

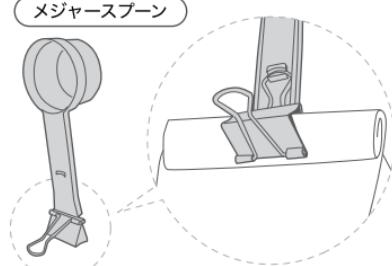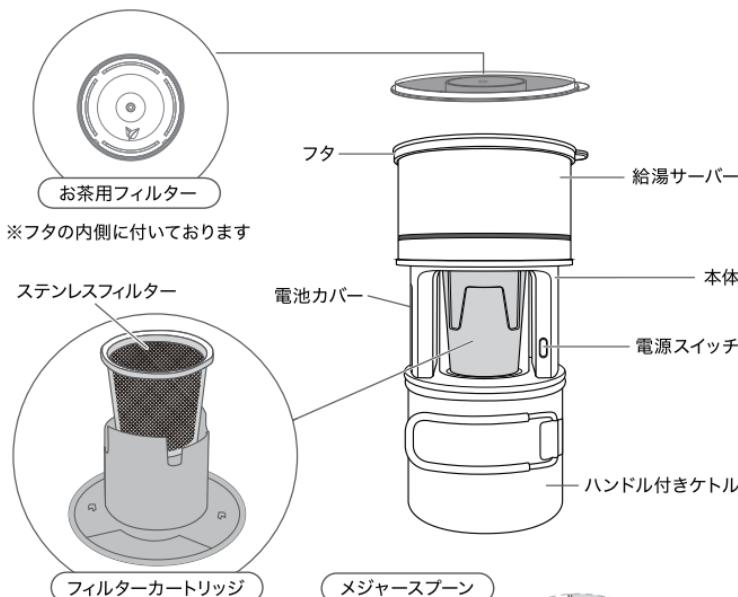

## 使用方法

ご使用前に、本体(電池ボックスがあるパート)以外を洗浄してください。  
本体は水洗いできませんのでご注意ください。


### 1. 電池を取り付ける



### 2. お湯を用意

付属のハンドル付きケトルに適量の水を入れ  
バーナーなどで加熱してください。

⚠️ バランスに注意してください。

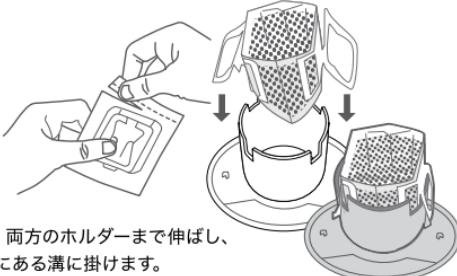

### 3. ドリップバッグまたは ドリッパーをセットする


●市販のドリップバッグの場合

コーヒードリップバッグを開き、両方のホルダーまで伸ばし、  
ドリッパークリッジの両側にある溝に掛けます。

## 使用方法

### ● フィルターでコーヒーやお茶を淹れる場合


ドリッパークリッジの上部を軽く絞って、ドリッパーを  
ドリッパークリッジの上部に押し込みます(下図を参照)。  
中挽きのコーヒーまたは紅茶をコーヒースプーンでドリッパーに入れます。

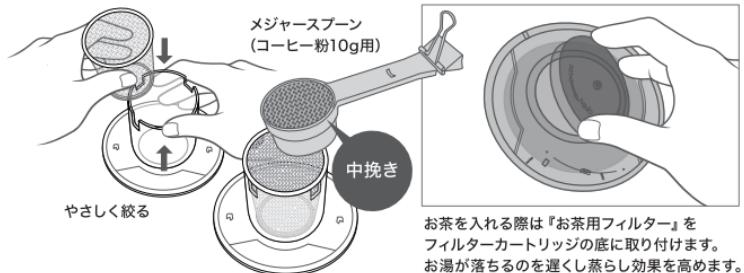

### 4. コーヒーメーカーをセットする

ドリッパークリッジを  
本体にしっかりと取り付けます。  
OPEN、LOCKの向きに  
注意してください。

給湯サーバーを本体に  
戻し、カップの上に  
置きます。

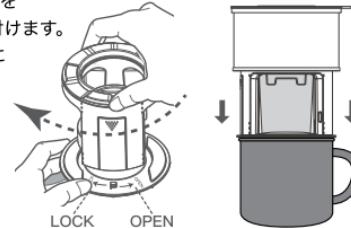

直径53~  
82mmの  
マグカップに  
対応。



- 本体とドリッパークリッジが固定されていることを確認してください
- 危険を避けるため、使用中はコーヒーメーカーを安定した場所に置いてください。