

PROMETHEUS

UQ-PM140Q / UQ-PM156Q / UQ-PM185Q

製品マニュアル



DISTRIBUTION BY
UNIQSTYLE

重要

この度は、プロメテウスモニターをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
取扱説明書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。

**本書の著作権は株式会社ユニークに帰属します。本書の一部あるいは全てを
株式会社ユニークからの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
本書の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。**

製品を安全にご使用いただくために。

- 火災やショートのを防ぐために、モニター本体に異物や液体をこぼさないでください。
すべてのケーブルを正しく接続し、ケーブルが壊れていないことを確認してから操作してください。
不具合がある場合は、製品保証について弊社サポートセンターにお問い合わせください。
- モニターに付属のケーブルをご利用ください。純正品以外のケーブルを使用する場合は、関連する製品仕様に準拠していることをご確認ください。
ケーブルが壊れている場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。
- モニターは、5V/9V/12V/15V/19V/20Vの6つの入力電圧をサポートします。
これらの電圧に標準的なACアダプタ、パワーバンク、またはその他のUSB接続ACアダプタを使用することをお勧めします。該当するデバイスに応じて対応するACアダプタを使用してください。
ご使用になるACアダプタの仕様については、弊社サポートセンターにお問い合わせください。
- 製品を開けたり、内部部品を交換もしくは変更したりしないでください。
製品保証を受けられない場合がございます。
不具合が発生した際は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

安全上のご注意

人体への危害や財産への損害を防ぐために、必ず守っていただくことを説明しています。本文をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

- モニターは、平らな場所に置きご利用ください。
- 人的傷害、製品の損傷、および画面の損傷を引き起こす可能性があるため、モニターを落としたり、投げたりしないでください。

火災などを防ぐために、次の注意事項を守ってください。

- 長時間離れる場合は、モニターの電源を切ってください。
- モニターインターフェースに合わない付属品は取り付けしないでください。
- 画面表示にノイズを引き起こす可能性があるため、点灯中は電源ケーブルや信号ケーブルに触れないでください。
- 電源ケーブルを押したり、巻いたりしないでください。電源ケーブルが壊れやすい場所にモニターを置かないでください。




モニターの損傷を防ぐには、以下内容に注意してください。

- 高い場所にモニターを置かないでください。
- モニターを熱器具の近くに置かないでください。
- 液晶パネルを硬い物体でこすらないでください。液晶パネルが引っかかったり、損傷する原因になります。
- モニターが破損する可能性があるため、液晶画面を指で長押ししないでください。
- モニターフレームの下記に記載してある狭額縁側を強く押さないでください。液晶パネルが変形する可能性があります。
- 推奨解像度でご利用ください。推奨解像度以外の解像度で使用した場合、正常に表示されない場合があります。
- 一時停止時間が長すぎると、画面が損傷したり、残像が発生したりすることがあります。
長時間のスリープまたはスクリーンセーバーをご使用ください。
残像および関連する問題は、製品保証には含まれません。
- 製品の使用中に技術的な問題が発生した場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

モニターは非常に薄いため、
モニターを持つ際は、破損に注意してご利用ください。



モニター下部中央あるいは、
モニター両側を
しっかり両手でお持ちください。



目次

各部名称	05
接続方法	09
マルチディスプレイ設定	11
スクリーン回転設定	15
スピーカー設定	16
OSD (On Screen Display) メニューについて	17
FAQ	19

各部名称 (14 inch)

R



Right side Terminal

電源ボタン

- ・単押し：電源OFF
- ・長押し：電源ON

OSDメニュー / 確認ボタン

アップ/ 音量ボタン

ダウン/ 輝度ボタン

戻るボタン

電源ランプ

Micro USBポート

互換性のあるUSB周辺機器 (USBマウス/キーボード) に対応します。

3.5mmヘッドホンジャック

L



Left side Terminal

ミニHDMIポート

USB Type-Cポート (フル機能)

各部名称 (15.6 inch)

R



Right side Terminal

Micro USBポート

互換性のあるUSB周辺機器 (USBマウス/キーボード) に対応します。

OSDメニュー トラックホイール

- ・上スクロール：音量調整
- ・下スクロール：明るさ調整
- ・トラックホイールを押す：OSDメニューに移動 (上下でメニュー選択、押して確定)

戻る / 電源ボタン

- ・単押し：モニター入力信号選択
- ・単押し(OSDメニュー時)：前のページに戻る
- ・長押し：電源OFF

電源ランプ

3.5mmヘッドホンジャック

L



Left side Terminal

ミニHDMIポート

USB Type-Cポート(フル機能)

各部名称 (18.5 inch)

R



Right side Terminal

Micro USBポート

電源ランプ

電源ボタン

- ・ 単押し：電源OFF
- ・ 長押し：電源ON

OSDメニュー / 確認ボタン

アップ/ 音量ボタン

ダウン/ 輝度ボタン

戻るボタン

L



Left side Terminal

USB Type-Cポート (フル機能)

HDMIポート

3.5mmヘッドホンジャック

付属品

本体付属品について

14inch / 15.6inch



- HDMI to mini HDMI ×1
- USB Type-C to Type-C ×1
- スタンドカバー ×1



ACアダプターは付属していません



18.5inch



- HDMI to HDMI ×1
- USB Type-C to Type-C ×2
- ACアダプター ×1



接続方法

モニターの接続について



このモニターには内蔵バッテリーがありません。接続の際には、モニターに十分な電力が共有される事を確認して下さい。(モニターへの給電には10W以上の電力が必要です)



①外部電源を使用して接続する

- USB-Cケーブルでモニターと電源を接続する
- 画像・オーディオ出力用のUSB Type-C to Type-Cケーブル、またはHDMIから(Mini) HDケーブルを接続する。




②外部電源を使用せずに接続する

- USB-Cケーブルでモニターと電源を接続する
- 画像・オーディオ出力用のUSB Type-C to Type-Cケーブル、またはHDMIから(Mini) HDケーブルを接続する。

接続方法

パソコンとの接続 (Type-C接続)

お使いのノートパソコンがフル機能のUSB Type-Cポート (USB3.1 GEN 2/Thunderbolt 3以上) を備えているかをご確認ください。

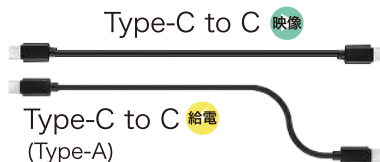

外部電源

※14inch / 15.6inchには
電源アダプターは付属していません




次の場合、外部電源を接続してください。

1. 明るさ、または音量が80%以上で使用する。
2. お使いのノートパソコンは、十分に安定した電力を供給できません。と表示される。

接続方法

パソコンへの接続 (HDMI接続)

デバイスのポートが映像出力をサポートしていることを確認してください。

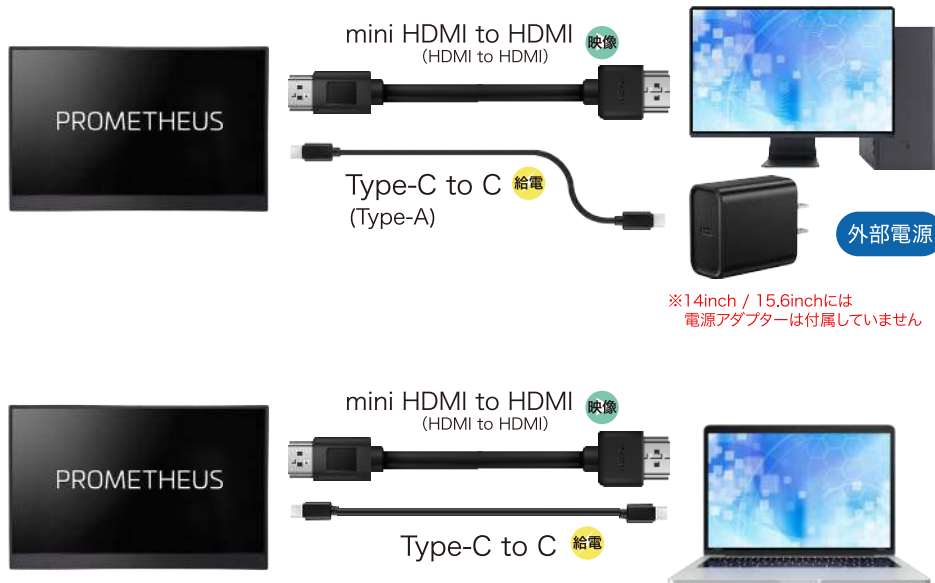


HDMIケーブルから電力は共有されません。モニターを外部電源またはノートパソコン等に接続してください。

接続方法

スマートフォンへの接続 (Type-C 接続)

1. 接続する際は、USB Type-Cポートが映像信号出力に対応していることを確認してください。
2. スマートフォンの電力が50%以上あること、省エネモードがオフになっていることをご確認ください。(モニターの明るさは30%未満を推奨)
外部電源など、モニターを充電可能なケーブルに接続してください。
外部電源に接続されている場合、モニターからスマートフォンを充電できます。

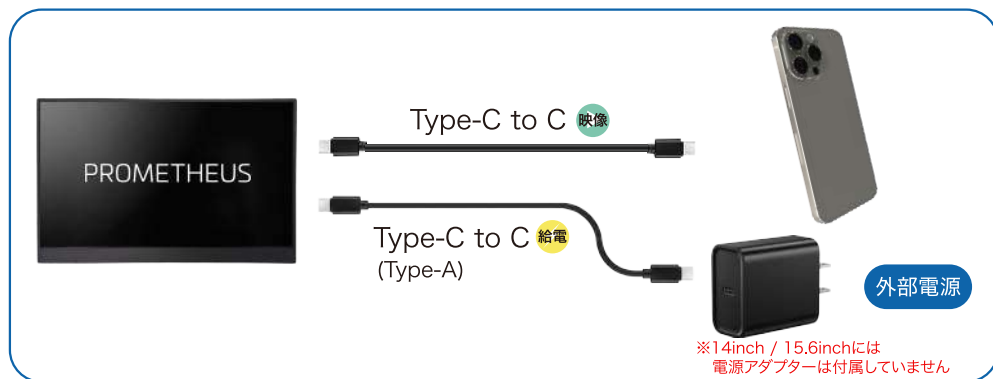

USB Type-Cポート(フル機能)とスマホとの接続時のみ動作します。
iPhoneのバージョンによっては、Lightning-HDMI変換アダプターが必要です。


接続方法

ゲーム機器・その他のデバイスへの接続

デバイスのポートが映像出力に対応しているかご確認ください。




外部電源

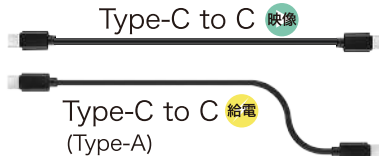

外部電源

※14inch / 15.6inchには電源アダプターは付属していません

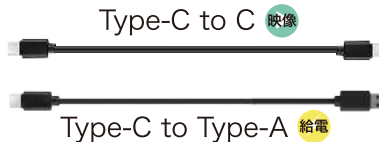

外部電源

※Type-A充電には別途アダプターをご用意ください



十分な電力を確保するために、最初に外部電源または充電可能なデバイスに接続してください。


マルチディスプレイ設定

Windows10/11の場合

- ① デスクトップを右クリックし、「ディスプレイ設定」を選択します。
- ② 「マルチディスプレイ」より表示モードを選択します。
「複製/拡張」を選択してモニターに反映させます。



Windows10

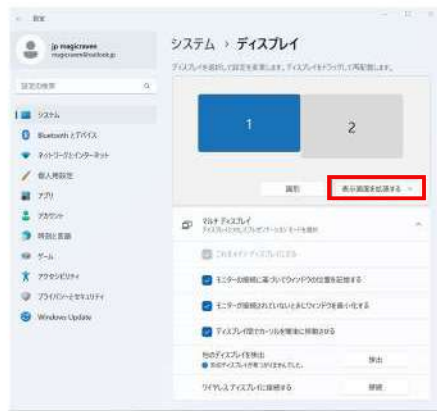

Windows11




追加モニターが表示されない場合は、「検出」をクリックしてください。
またPC側の拡張機能の有無、モニター接続に問題がないかご確認ください。

マルチディスプレイ設定

MacOSの場合

- ① Appleメニューをクリックし、『システム環境設定』をクリックします。
- ② 『ディスプレイ』を選択、『アレイメントタブ』をクリックします。
- ③ ディスプレイの位置を変更したい場合は、必要な位置にドラッグします。
ディスプレイが移動可能になると、周囲に赤い枠が表示されます。

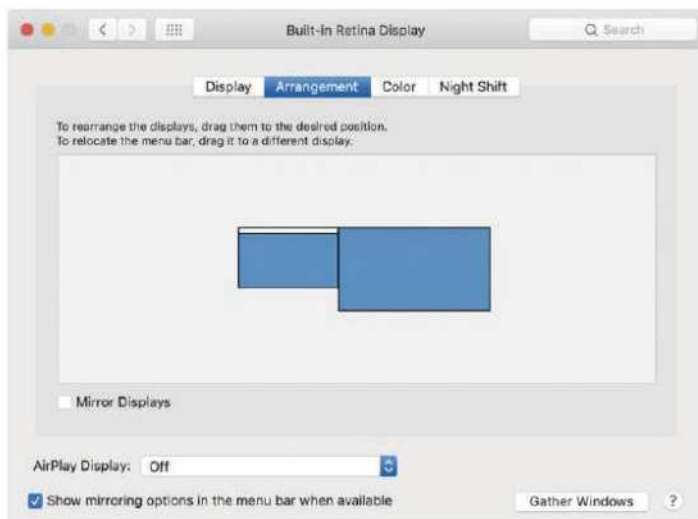

スクリーン回転設定

WindowsPCの場合、PC側のディスプレイ設定で回転設定を行うことが可能です。

- ①デスクトップを右クリックし、「ディスプレイ設定」を選択します。
- ②セカンドスクリーンをクリックして、ドロップダウンリストから横または縦画面を選択します。



Windows10



Windows11




向きのオプションが表示されない場合、PC/ノートパソコンに機能が搭載されているかご確認ください。またモニターの接続に問題がないかご確認ください。

スピーカー設定

WindowsPC、MacOSでの設定

- ①画面のスピーカーボタンをクリックします。(Windows: 画面右下 / Mac: 画面右上)
- ②ノートパソコンまたはモニターを選択してサウンドを再生します。
(デフォルト設定 ▶ モニターから再生)
- ③より高品質な視聴体験が必要な場合、ノートパソコン出力または3.5mmヘッドホンジャックの使用をお試しください。

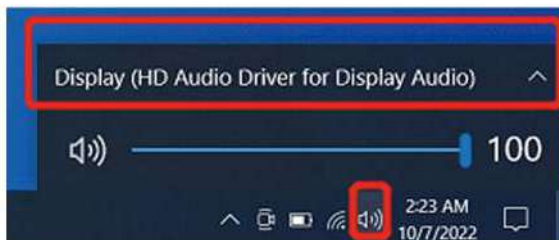

WindowsPC

OSD (オン スクリーン ディスプレイ) メニューについて



輝度	明るさ	モニターの明るさを調整します。
	コントラスト	画像の部分間の色と光の差を調整します。コントラストが高い場合、画面は鮮明でくっきりとします。画質がクリアになります。
	ECO	LEDパネルのバックライトを調整します。
	DCR	ダイナミックコントラスト比機能の有効/無効をON/OFFで選択します。ONの場合、輝度、コントラストの値を変更することができません。
	HDR	HDRモードを開くと、ディスプレイはより広い範囲の色とコントラストを表示し、よりリアルに見えます
画像調節	画像比	ディスプレイのワイドと高さの比を調整します。ワイドに設定することをお勧めします。



OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニュー表示は更新などにより、一部の設定・記載等が変更される場合がございます。

OSD (オン スクリーン ディスプレイ) メニューについて

色設定		モニターの画面色合いを調整します。
OSD設定	言語	OSDメニューのインタフェース言語を選択します。
	OSD水平位置	OSDメニューの水平方向の位置を調整します。
	OSD垂直位置	OSDメニューの垂直方向の位置を調整します。
	OSD時間設定	OSDメニューが画面に表示される時間を調整します。
	OSD透明度	OSDメニューの透明度を調整します。
リセット		すべての項目を工場出荷時のデフォルトにリセットします。
その他	入力選択	入力信号を選択します。
	LOW BLUE LIGHT	ブルーライトを軽減し、目を保護します。
	音量	音量を調整します。
	青	グラフィックの機能に従います。

FAQ

Q 接続ができません

- A
- ・モニターとPCが「ON」モードになっているかご確認ください。
 - ・ケーブルがモニターとパソコンに正しく接続されていることをご確認ください。
 - ・オーディオ、ビデオの伝送には、フル機能のUSB-Cポート、またはHDポートに接続してください。
 - ・モニターがデバイスから電源供給されていることをご確認ください。
動作しない場合は、アダプターを使用してください。
(モニターへの給電には10W以上の電力が必要です)
 - ・モニターを他の利用可能なデバイスに接続して、正常に動作するかご確認ください。

Q 明るさ/音量の調整ができません

- A
- ・HDRモードがオフになっていること、シーン(ECO)モード設定が適用されていない(標準モードのまま)かをご確認ください。

Q デバイスへの無線接続に失敗しました

- A
- ・電源ボタンを押してLEDが赤くなったら、3秒間押し続けてください。
モニターが再起動されます。

Q

電源LEDが点灯しません

A

- ・モニターがデバイスから電源供給されていることをご確認ください。
動作しない場合は、アダプターを使用してください。
(モニターへの給電には10W以上の電力が必要です)
- ・電源ボタンを長押しして、モニターが「ON」になっているかご確認ください。
- ・USBケーブルがモニターと電源アダプターに適切に接続されているか
ご確認ください。

Q

しばらくすると「信号なし」と「省電力」が表示されます

A

- ・お使いのデバイスが正常に動作しているかご確認ください。
- ・ケーブルが緩みなく正しく接続されているかご確認ください。
また再接続を行い正しく接続されていることをご確認ください。
- ・新しいケーブルと交換し、問題が解消されるかご確認ください。
- ・オーディオ、ビデオ伝送を行う場合は、フル機能のUSB-Cポート、
またはHDポートに接続されていることをご確認ください。

Q

画面がバウンドしたり、画像に波模様が現れたりします

A

- ・USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・電気干渉を引き起こす可能性のある電気機器から離してください。