

プロメテウス キャスト

# PROMETHEUS CAST 15.6inch

## 取扱説明書

公式HPは  
こちらから▼



型番: UQ-PM15CST



ワイヤレス  
接続



10点タッチ  
対応



15.6inch



IPSパネル



FHD



170°  
広視野角



スピーカー  
内蔵



Type-C  
接続



MiniHDMI  
接続

DISTRIBUTION BY  
**UNIQSTYLE**

## ⚠ 重 要

この度は、プロメテウスマニターをお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
取扱説明書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用前に、必ずお読みください。また、この取扱説明書を読み終わったあとは、  
大切に保管しておいてください。

本書の著作権は株式会社ユニークに帰属します。本書の一部あるいは  
全てを株式会社ユニークからの事前の許諾を得ることなく転載することは  
固くお断りします。本書の内容は予告なく変更することがありますので、  
あらかじめご了承ください。

### 製品を安全にご使用いただくために。

- 火災やショートの危険を防ぐために、モニター本体に異物や液体をこぼさないでください。  
すべてのケーブルを正しく接続し、ケーブルが壊れていないことを確認してから  
操作してください。不具合がある場合は、製品保証について弊社サポートセンターに  
お問い合わせください。
- モニターに付属のケーブルをご利用ください。サードパーティ製のケーブルを  
使用する場合は、関連する製品仕様に準拠していることをご確認ください。  
ケーブルが壊れている場合は、ご購入店舗にお問い合わせください。
- モニターは、5V/9V/12V/15V/19V/20Vの6つの入力電圧をサポートします。  
これらの電圧に標準的なACアダプタ、パワーバンク、またはその他のUSB接続  
ACアダプタを使用することをお勧めします。該当するデバイスに応じて対応する  
ACアダプタを使用してください。ご使用になるACアダプタの仕様については、  
ご購入店舗にお問い合わせください。
- 製品を開けたり、内部部品を交換もしくは変更したりしないでください。  
製品保証を受けられない場合がございます。  
不具合が発生した際は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

## ⚠ 安全上のご注意

人体への危害や財産への損害を防ぐために、必ず守っていただきことを説明しています。本文をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

- モニターは、平らな場所に置きご利用ください。
- 人的傷害、製品の損傷、および画面の損傷を引き起こす可能性があるため、モニターを落としたり、投げたりしないでください。


**火災などを防ぐために、次の注意事項を守ってください。**

- 長時間離れる場合は、モニターの電源を切ってください。
- モニターインターフェースに合わない付属品は取り付けないでください。
- 画面表示にノイズを引き起こす可能性があるため、点灯中は電源ケーブルや信号ケーブルに触れないでください。
- 電源ケーブルを押したり、巻いたりしないでください。電源ケーブルが壊れやすい場所にモニターを置かないでください。

**モニターの損傷を防ぐには、以下内容に注意してください。**

- 高い場所にモニターを置かないでください。
- モニターを熱器具の近くに置かないでください。
- 液晶パネルを硬い物体でこすらないでください。液晶パネルが引っかかったり、損傷する原因になります。
- モニターが破損する可能性があるため、液晶画面を指で長押ししないでください。
- モニターフレームの下記に記載してある狭額縁側を強く押さないでください。液晶パネルが変形する可能性があります。
- 推奨解像度でご使用ください。推奨解像度以外の解像度で使用した場合、正常に表示されない場合があります。
- 一時停止時間が長すぎると、画面が損傷したり、残像が発生したりすることがあります。長時間のスリープまたはスクリーンセーバーをご使用ください。残像および関連する問題は、製品保証には含まれません。
- 製品の使用中に技術的な問題が発生した場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

**モニターは非常に薄いため、  
モニターを持つ際は、破損に注意してご利用ください。**

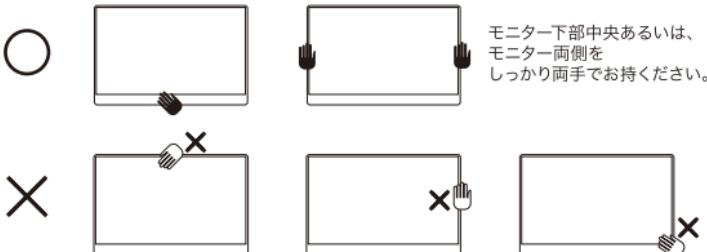


## 10点タッチ対応 (Windows・Androidのみ対応)

本製品は、10箇所へのタッチを同時認識できるので、パソコンと接続して、ズームやスクロール、タッチ操作などが快適に行えます。

※10点タッチ機能はWindows、Androidに対応しています。  
iPhoneやiPad、Macには非対応です。



## 側面インターフェイス

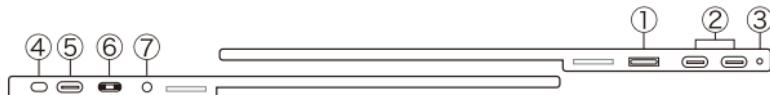

### ① mini HDMI入力端子

DVI搭載製品の映像信号を表示します。

### ② USB Type-C端子

電源、音声信号伝送、ビデオ信号伝送。PD2.0電源プロトコルに対応した外部電源およびモバイルバッテリーをサポートします。  
5V/9V/12V/15V/19V/20V入力電圧をサポートします。

### ③ LEDランプ

通電時は緑色LEDが点灯します。

### ④ 電源/戻る ボタン

電源/戻るボタンを5秒長押しでモニター電源がオンになります。  
モニター電源をオフにするには、3秒長押しします。  
※初回は映像出力ケーブル接続のみで起動します。2回目以降にオン/オフ機能をご使用ください。  
※しばらく操作がないと、電源がオフになります。  
再度、電源/戻るボタンを5秒長押しして電源をオンにしてください。

### ⑤ USB OTG対応Type-C端子 (マウス・キーボード等外部デバイス専用)

マウス、キーボードなどUSB OTG Type-Cに対応したデバイスを接続できます。

### ⑥ ダイヤルホイール

設定メニューの表示、明るさレベルの調整、音量レベルの調整をします。

### ⑦ 3.5mmヘッドホンジャック端子

ヘッドホンやスピーカーを接続します。

## ボタン機能

ボタンはダイヤルホイールと、電源/戻るボタンが搭載されています。

1. 電源/戻るボタンを5秒間長押しでモニター電源がオンになります。

電源がオンになった後、3秒間長押しで電源がオフになります。

※初回は映像出力ケーブルの接続のみで起動します。

2回目以降にオン/オフ機能をご使用ください。

※しばらく操作がないと、電源がオフになります。

再度、電源/戻るボタンを5秒長押しして電源をオンにしてください。

2. ダイヤルホイールを押してOSDメニューを開き、上/下にスクロールしてメニューを

制御し、ダイヤルホイールを押して選択を確定し、電源/戻るボタンの短押しで  
OSDメニューを閉じます。

3. OSDメニューが開いていないときは、ダイヤルホイールを上にスクロールして

表示設定メニューに入り、上下にスクロールすることで明るさレベルを  
調整できます。

4. OSDメニューが開いていないときは、ダイヤルホイールを下にスクロールして

音量設定メニューに入り、上下にスクロールすることで音量レベルを調整できます。

5. ブルーライトカット機能はダイヤルホイールを押してOSDメニューを開き、

歯車アイコンの「ブルーライトカット」で設定ができます。

## メニュー画面


メニューの全ての機能は、画面上でタッチ操作できます。

あるいは右側面にあるダイヤルホイールでも操作が可能です。

ダイヤルホイールを短く押すと、  
画面右下にメニュー画面が  
ポップアップします。

メニュー画面右側に並ぶアイコンを  
タッチすると、各メニューの内容を  
調整できます。  
メニュー画面を消す場合は、  
メニュー画面右下のアイコンを  
タッチするか、本体側面の  
電源ボタンを短く押します。

### ■メニュー画面

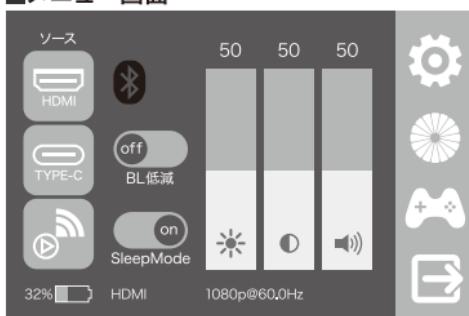

## メニュー画面

メニューTOP

接続状態

接続状態を示すアイコンが緑色になります。

電池残量

32% HDMI

ソース

HDMI

TYPE-C

BL低減

off

on

SleepMode

1080p@60.0Hz

ブルーライト低減モード

明度

コントラスト

音量

メニューTOP

カラー調整

ゲーム設定

閉じる

省電力モード

カラー調整

飽和度

50 50 50 50

9300 7500 6500 5800

sRGB User

HDMI 1080p@60.0Hz

ゲーム設定

3DSound 照準器

off off

輝度を増やす 情報

off on

鋭利度 リセット

off (リセット)

日本語 Ultra HDR

オン 自動 オフ


HDMI 1080p@60.0Hz

言語を選択する場合はこちらのバーをスライドしてください。

各種設定の対応状況は、接続したデバイスにより異なります。  
※有線接続の際にご使用いただけます。

メニュー画面はタッチ操作でも開く事ができます。

モニター画面の右下隅を2本の指で下方向にスワイプすると、OSDメニューが開きます。

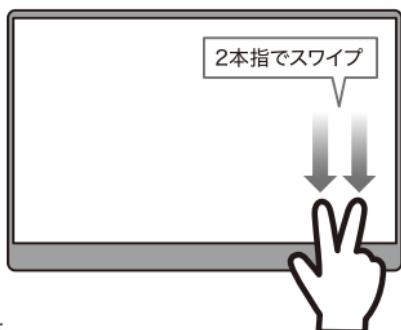

## 接続方法(Bluetoothタッチコントロール接続)

初めて使用される際は、Bluetoothにペアリングする必要があります。

その後は、電源を入れると自動的に接続されます。

※ iPhone、iPadはワイヤレスBluetoothタッチコントロールをサポートしていません。

1. お使いのスマートフォンまたはコンピューターのBluetooth設定で、「プロメテウス BT」を見つけてペアリングします。
2. ペアリングすると、このデバイスの画面をタッチして、電話またはコンピューターをワイヤレスで制御できます。
3. 別のスマートフォンまたはパソコンに切り替えるには、現在のデバイスのペアリングを解除し、新しいデバイスのペアリングを行います。


## 接続方法(ワイヤレス)

### 1.コンピューターと接続

1. 本製品の電源を入れ、画面右上のWi-Fiマークをタッチしてください。

※ Bluetooth接続中はWi-Fiマークをタップしても反応しません。

Bluetooth接続をOFFにしてから設定操作を行い、設定終了後再度ONにしてください。

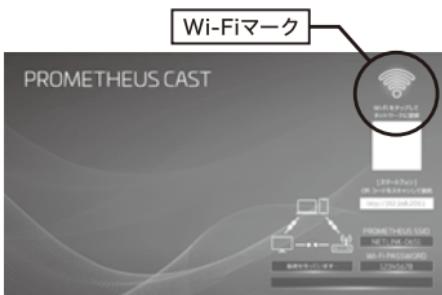

2. 更新マークをタップしてください。  
ルーターネームをタップし、画面に表示されるバーチャルキーボードでパスワードを入力してください。



3. 本製品とデバイスのWi-FiをONにし、PCの設定から『ワイヤレスディスプレイに接続』を選択して『PROMETHEUS SSID』を選択すれば接続完了です。
4. PCの設定から『複製(ミラーリング)』か『拡張』を選択してください。

## 接続方法(ワイヤレス)

### 2.スマートフォン・タブレットと接続

#### Mirroring

1. 本製品とデバイスを同じWi-Fiに接続します。
2. iPhone・iPadのコントロールセンターから『画面ミラーリング』をタップして、『PROMETHEUS SSID』ネットワーク名を選択すれば接続完了です。

#### Miracast


1. 本製品とデバイスを同じWi-Fiに接続します。
2. 『Miracast』のアプリを選択、『ワイヤレスディスプレイ』をタップして『PROMETHEUS SSID』ネットワーク名を選択すれば接続完了です。

#### ※Samsung DeXモードで使用したい場合

デバイスの設定メニューからDeXを選択すると、DeXモードでの操作が可能になります。

## 接続方法(有線接続)


### 1.コンピューターと接続 (USB Type-Cケーブルを使用する場合)

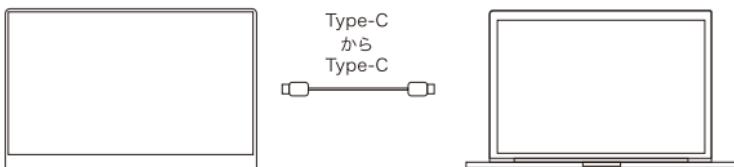

モニターに拡張ディスプレイまたはミラーディスプレイで表示させる場合は  
USB Type-Cに接続するため、付属のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。  
電源供給不足で表示されない場合は外部電源に接続してください。

※ノートPC、デスクトップPCともに、TypeCケーブル1本でお使い頂く場合には、PC側のTypeCポートがDisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)に対応していることが必要です。

### 2.コンピューターと接続 (HDMIケーブルを使用する場合)

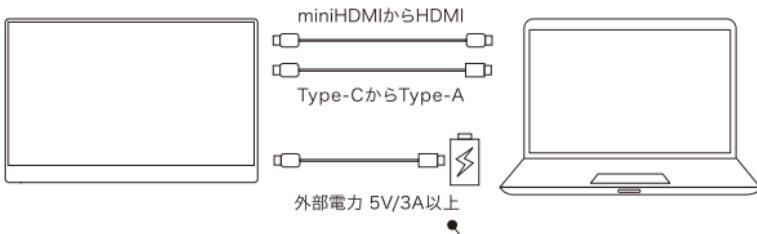


モニターには、ほとんどのHDMIデバイスと互換性のあるミニHDMI端子が搭載されています。  
モニターをHDMI端子に接続して表示する場合は、電力供給が必要なためHDMIケーブルに加えてUSB-TypeC/USB-TypeAケーブルをコンピューターに接続してください。

コンピューター側のUSBポートの電力供給が不足して画面表示が行えなかった場合は5V/3A以上の外部電源に接続してください。

## 接続方法(有線接続)

### 3.スマートフォンに接続

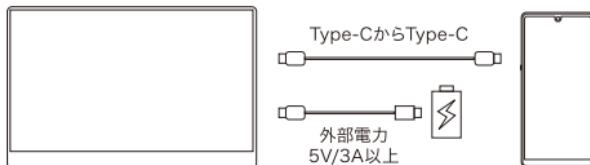

スマートフォンの画面を表示させるためにType-Cケーブルで接続します。接続機種によりカスタマイズされたPCユーザーインターフェースを表示することができます。(注1)  
外部電源を接続していない場合は、スマートフォンのバッテリーを電源としてモニターを動作させます。(注2)  
モニターが外部電源に接続されている場合、モニターはスマートフォンを充電するための電源として使用されます。(注3)

**電源供給不足で表示できない場合は外部電源を接続してください。**

注1: モニターは、PCユーザーインターフェース機能を持つAndroid スマートフォンに接続されると、PCユーザーインターフェースで表示されます。

iPhone/iPadを使用する場合は、Lightning/HDMI変換コネクタを使用して、iPhone/iPadの画面をモニターにミラーリング表示させることができます。

注2: モニターは省エネモードに切り替わり、モニターの明るさは自動的に30%に調整されます。

スマートフォンの電力消費に応じて、モニターの明るさおよび音量レベルを調整する必要があります。

注3: モニターとスマートフォンの両方に十分な動作電流を確保するために5V3AのUSB ACアダプタもしくは、モバイルバッテリーの使用をすることが推奨されており、PD2.0等の高出力ACアダプタを使用することによってより高速な充電を実現することができます。

※スマートフォン側のTypeCポートがDisplayPort Alternate Mode

(ディスプレイポート オルタネートモード)に対応していることが必要です。


※画面の拡張機能についてはスマートフォンによってはお使いになられません。

iPhone/iPadについては、画面のミラーリング機能のみお使い頂けます。

※モニターが外部電源に接続した状態であれば、接続時のモニターの明るさは50%に調節されます。

## 接続方法(有線接続)


### 4.ニンテンドースイッチに接続

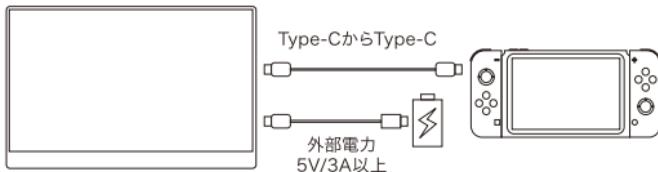

Type-Cケーブルを使用して、TVモードをオンにしたニンテンドースイッチを接続することができます。モニターは、5V電源で接続された場合、解像度は720Pで表示されます。モニターが15V PD電源に接続されているときは、1080P解像度で表示されます。外部電源は必ず接続してください。

※Nintendo Switch™は任天堂株式会社の商標です。

### 5.その他のHDMI搭載機器に接続

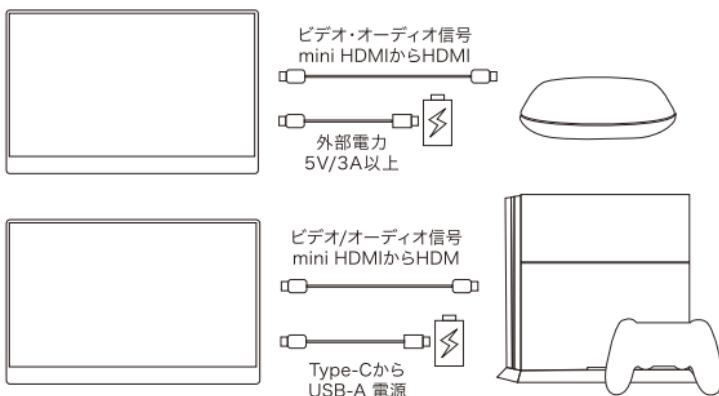

モニターは、HDMI搭載機器にHDMIケーブルとUSBケーブルを介して接続された際に画面表示できます。USBポートの電力供給が不足して画面表示が行えなかった場合は5V/3A以上の外部電源に接続してください。

注: ゲームデバイスやその他のデバイスの場合、解像度やリフレッシュレート、規格の違いのため本製品で正常に使用できないことがあります。

## ⚠ よくある質問

### Q:画面が表示されない。

A: 電源ボタンを押して、モニターの電源が入っているかどうかを確認し、  
USBケーブルがモニターと電源コネクタに正しく接続されているかどうかを  
確認してください。  
※しばらく操作がないと、電源がオフになります。  
再度、電源/戻るボタンを5秒長押しして電源をオンにしてください。

### Q:「無信号」と表示され画面が表示されない。

A: 接続されているデバイスの端子にケーブルが正しく接続されているかどうかを確認し、  
最初に電源に接続してからケーブルを端子に接続してください。

### Q:画面がちらついて表示される。

A: 電源供給が足りているかどうかを確認する必要があります。  
モニターに電源を供給するには、5V/3A以上のACアダプタを使用することを  
お勧めいたします。電源供給が正常で画面のちらつきが発生している場合は、  
ご購入店舗または弊社サポートセンターにお問い合わせください。



## クリーニングやメンテナンスの際の注意

- モニターの電源を切り、電源コードを抜いてください。画面の表示面を清掃するには、付属のクリーニングクロスをご使用ください。
- アルコールや消毒液などの薬品は使用しないでください。薬品がモニター内部に入り、電気的な不具合を引き起こす可能性があります。

### 以下の内容については、正常な動作であり問題ありません。

- モニターの明るさがわずかに不均一で、使用しているデスクトップの壁紙のパターンに関連付けられていることがある。
- 同じ画像が数時間表示されたあと、別の画像に切り替わった際に、以前に画面に表示されていた画像が残ることがあります。自然に表示内容は回復しますが、長時間画像が残るようであれば電源を切り、時間をあけて再度電源を入れてください。

## 修理について

1. 本製品の保証を受ける際、保証書と購入証明※が必ず必要になります。  
保証書と購入証明が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、  
大切に保管して下さい。  
※購入照明：ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店舗等
2. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまで  
ご連絡ください。
3. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、配送については  
適切に梱包した上、運送状況の確認ができる輸送機関で配送ください。輸送中の  
外装破損を含めた故障や配送中の紛失等でその発送の有無を証明できない場合、  
保証対象外になります。
4. 弊社の承諾がない第三者機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となります。
5. 本書の記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、  
使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
6. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については  
保証対象外となります。
7. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、  
同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
8. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。  
弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については  
本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って派生的、間接的、付帯的、  
また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を  
負い兼ねます。
9. 本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については  
一切対応致し兼ねます。

## 安全にお使いいただくために

### ○ 使用場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因となり、  
人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでおやめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の高温な場所
2. サウナや浴室などの多湿な場所
3. チリやホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

### ○ 使用上の注意

以下に記載された使用方法は人体に危害を及ぼし極めて危険ですので  
絶対にやめてください。

1. 本機器の分解
2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入ったままのご使用
3. 本機器で指定された仕様以外の電源のご使用
4. ヒーター等の暖房器具の近くでのご使用
5. 加湿器等の水分が多く、本機器がぬれる危険性のある場所でのご使用
6. 航空機内、病院や電車の優先席等、電波の使用を禁止している区域での使用  
(電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあるため)
7. 本製品をシンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性が高い薬品では  
拭かないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

## 製品仕様

製品サイズ	W356.16×H212×D9.45mm (最薄部 4.9mm)
画面サイズ	15.6 inch
画像解像度	1920×1080 (Full HD)
アスペクト比	16:9
最大表示色	262000 色
コントラスト比	800:1
パネル	IPS
パネル硬度	3H
視野角	170°
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> / m <sup>i</sup>
タッチ方式	Windows/androidOS のみサポート
リフレッシュレート	60Hz
本体重量	約 890.5g
カバー重量	約 350g
動作電圧	DC:3.3~5V
消費電力	15W~18W スタンバイ <=0.25W
内蔵バッテリー	リチウムポリマー 7.6V/3000mAh 22.8Wh
アダプター	入力：100-240V AC 50/60Hz 0.6A 出力：5V/3A or 9V/2A or 12V/1.5A 18W-USB A port
内蔵スピーカー	2チャンネルステレオスピーカー 入力インピーダンス：8Ω 定格：1W
インターフェース	miniHDMI、USB Type-C×2、 3.5mm ヘッドホンジャック
付属品	HDMI/miniHDMI ケーブル (1.0m) Type-C/Type-C ケーブル (1.0m) Type-C/Type-A ケーブル (1.0m) アダプター、スタンドカバー、取扱説明書 クリーニングクロス
生産国	中国
保証	1年

# PROMETHEUS CAST 15.6inch

## 保 証 書

型 番	UQ-PM15CST		
保 証 期 間	ご購入年月日より1年間		
お 名 前			
ご 住 所	〒		
電 話 番 号	— —		
購入年月日	年	月	日
お買い上げ店名			

---

### 製品に関するお問い合わせ先

---

**UNIQSTYLE** 株式会社 ユニークサポートセンター  
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B

[Email] [support@uniqstyle.co.jp](mailto:support@uniqstyle.co.jp)

問い合わせフォーム

製品に関するお問い合わせは、メール、もしくは弊社HPの問い合わせフォームよりお願ひいたします。

営業日（平日※土、日、祝祭日、年末年始は除く）に順次、  
メールにてご回答いたします。



弊社HP <https://www.uniqstyle.co.jp>

- 保証書欄に必要事項を記載し、ご購入店舗のレシートと一緒に保管してください。
- 本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。  
  予めご了承ください。
- 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。