

K2600

Wireless Touch Keyboard

ユーザー マニュアル

The ultimate Wireless 


1. 付属品の確認

まずパッケージの付属品内容についてご確認ください。

1. キーボード本体
2. レシーバー
3. 単3乾電池×2
4. 本書



2. 取り付け方法

レシーバーのUSB端子をご利用されるPC本体に接続してください。(図①)

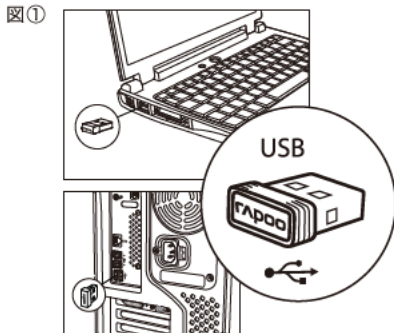

3. 電池取り付け方法

キーボード本体裏側の上部に設置された電池カバーに記載された方向にスライドさせカバーを外します。電池ボックス内に記載された方向に正しく乾電池をセットしてください。セット後はカバーを閉め逆方向にスライドさせカバーロックしてください。(図②・図③)

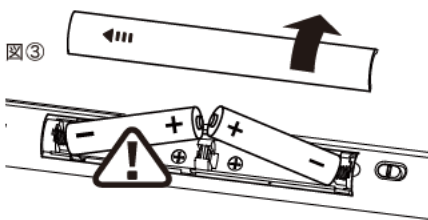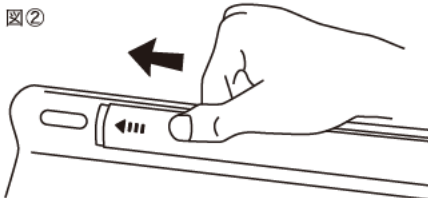


4. 電源のON/OFF

キーボード本体裏面上部に設置されたスイッチで電源ON/OFFができます。ご使用時(電源ONの際は)図④の矢印の方向へスイッチをスライドさせてください。



5. レシーバー収納保管


キーボード本体裏側下部にレシーバー収納スロットが設置してありますので、収納保管ができます。(図⑤)

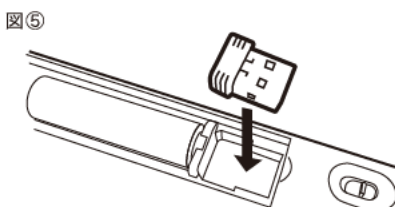

6. ショートカットキーの各部名称とその働き - Windows10の場合 -

1. ホットキーやタッチパッドジェスチャなどのキーボード機能は、オペレーティングシステム、Android搭載端末によって異なる場合があります。
2. オペレーティングシステム、Android搭載端末によって一部配列が異なる場合(刻印と入力が異なる場合があります)や機能キーの一部が無効になっています。
3. 図⑤の点線部分のボタンは、通常左または上のマークの働きが優先されます。

・ホットキー/ファンクションキー

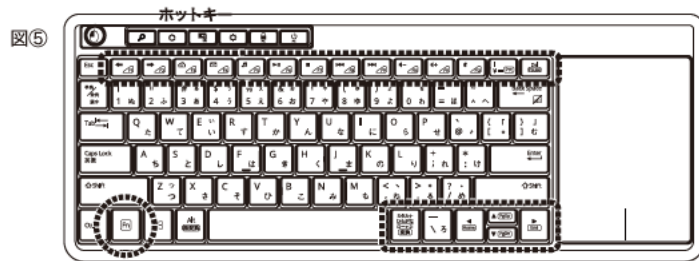

ファンクションキーを使用する場合はFnキーと同時に各キーを押してください。

・タッチパッドの操作方法

スワイプ 1本指で滑らせる 	ドラッグ 1本指で素早くダブルクリックそのまま指を滑らせる 	垂直スクロール 2本指で上下に滑らせる 	拡大/縮小 親指と人差し指を滑らせながら離す(拡大)/近づける(縮小) 	水平スクロール 2本指で左右に滑らせる 
左クリック 1本指でタッチ 	右クリック 2本指でタッチ 	仮想デスクトップの切替 2本の指で左端から滑らせる (Windows+Ctrl+←) 	仮想デスクトップの切替 2本指で右端から滑らせる (Windows+Ctrl+→) 	検索 3本指でタッチ 
右側画面にウィンドウ固定 1本指でパッド左端から滑らせる (Windows +→) 	左側画面にウィンドウ固定 1本指でパッド右端から滑らせる (Windows+←) 	デスクトップの表示 3本指で下に滑らせる (Windows +D) 	表示中のウィンドウ切替 3本指で右に滑らせる (alt + TAB +→) 	表示中のウィンドウ切替 3本指で左に滑らせる (alt + TAB+←) 
タスクビュー 3本指で上へ滑らせる (Windows+Tab) 	アクションセンターを開く 4本指でタッチ (Windows + A) Windows 10のみサポート 	全てのウィンドウの最小化 4本指で下に滑らせる (Windows+m) 	全てのウィンドウの復元 4本指を使って上に滑らせる (Shift+Windows+m) 	

7.トラブルシューティング

接続できない!動かない! まず以下の内容をご確認ください。

1.電池は正しく取り付けられていますか?
電池ボックス内の電池取り外し用帯に記載されている図を
しっかり確認の上、プラスとマイナスの向きに注意して再度
取り付けてください。

2.電池を再度取り付け変えてみましょう。
一度電池を本体より外し、再度取り付けてみましょう。

3.電池残量は充分でしょうか?
電池を交換してみましょう。電池残量が無いと動きません。

4.接続の再設定
レシーバーを一度取り外し、再度差し込んでみましょう。

5.USBポートを変えてみましょう。
PCに接続されているUSBポートの位置を変えてみましょう。

6.障害物はありませんか?
キーボードとPCとの間に大きな障害物が無いか確認してくだ
さい。ある場合、その障害物を排除するか、PCの位置を再検
討ください。
また、ラジオ、テレビ、トランスシーバーなど強い電波を出す電
化製品の近くで本機器の使用は受信障害を起こす可能性があ
ります。

⚠️ 安全にお使い頂くために

この度は、本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます
ございます。この取り扱い説明書は本製品を安全に正しくお
使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前
に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも
再確認できるように必ず保管してください。

■ 設置場所に関するご注意

以下に記載された環境でのご使用は本機器の故障の原因と
なり、人体に危害を及ぼす事態になり大変危険ですのでお
やめください。

1. 直射日光が当たる場所、車中や暖房器具の側等の
高温な場所
2. サウナや風呂場などの多湿な場所
3. テリヤホコリが多い場所
4. 火気がある場所
5. 振動がある場所
6. 衝撃がある場所
7. 幼児の手に届きやすい場所

■ 使用上の注意

以下に記載された使用法は本体の破損、二次災害、また
人体に危害を及ぼす可能性があり極めて危険ですので絶対
におやめください。

1. 本機器の分解
2. 水やクリップなどの小さな金属類などの異物が入った
ままのご使用
3. 本機器に同梱された電池タイプ以外のご使用
4. ヒーターなどの暖房器具の近くでの使用
5. 加湿器などの水分が多く本機器がぬれる危険性のあ
るご使用

修理について

1. 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要
になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理
保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してくだ
さい。
2. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認でき
る店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用
意ください。
3. 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂
くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となりま
す。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のた
め受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご
利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失につい
ては、一切の責任を負いかねます。
5. 修理の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は
保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. 本製品同梱のユーザーマニュアル記載の通りの適切なご
利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法
など)保証対象外となりますのでご注意ください。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因に
よる故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終了などの理由により同
商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機
種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由におい
ても返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、
また重大な過失による以外の損害賠償責任については本
製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生
的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失によ
る利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効
範囲本製品の保証内容については日本国内での対応とな
り、他国での使用については一切対応し兼ねます。

memo

本製品に関するお問い合わせ

株式会社 ユニーク
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング4B
[TEL] 04-7166-5778
[FAX] 04-7128-6557
[Email] support@uniqstyle.co.jp
http://www.uniqstyle.co.jp

- このユーザーマニュアルには下記保証書が添付されています。
ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
○本製品ならびに本書に改訂が必要となった場合、
予告無く変更する場合があります。予め、ご了承願います。

保証書

製品型番	K2600
保証期間	ご購入年月日より1年
お名前	
ご住所	〒
お電話	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	