

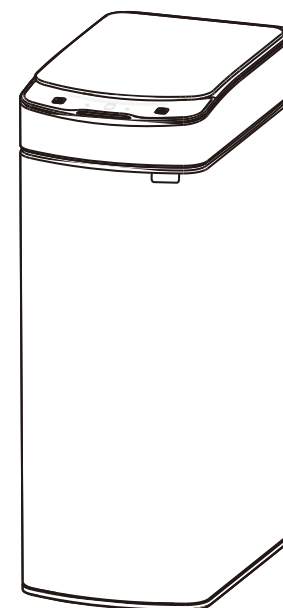


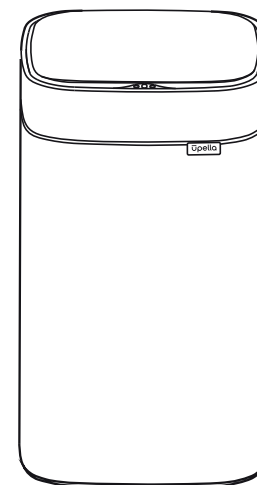

Extra points for your space

upella series

取扱説明書

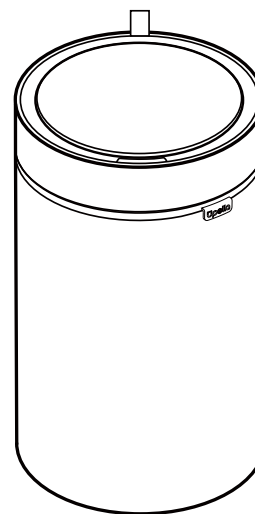


Teza 8L / 12L

Selene 9L / 12L


Aurora 30L

この度は本製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品を安全に正しくお使い頂く為に必要な内容が記載されています。ご使用前に必ず本書をお読みください。読み終わった後はいつでも再確認できるように必ず保管してください。

Teza

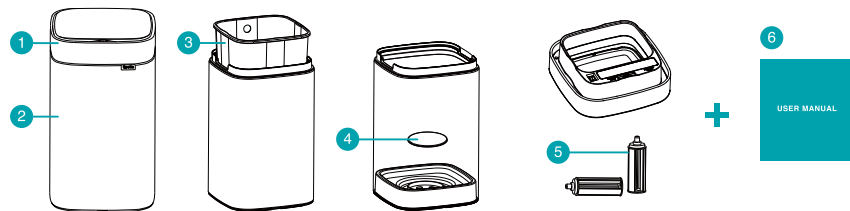


Selene

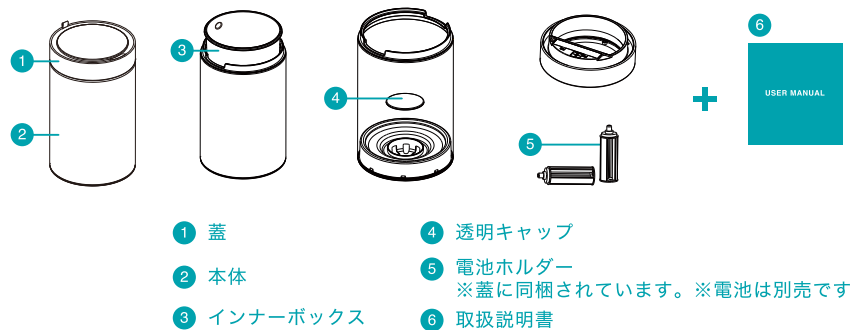


- ① 蓋
- ② 本体
- ③ インナーボックス
- ④ 透明キャップ
- ⑤ 電池ホルダー
※蓋に同梱されています。※電池は別売です
- ⑥ 取扱説明書

Teza

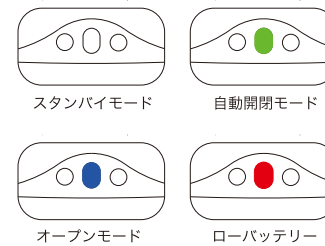

Selene

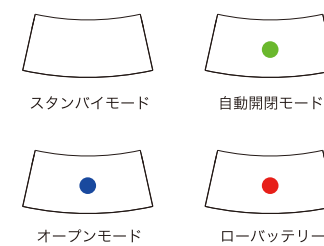

スタンバイモード

電源をONにするとデフォルトでスタンバイモードになります。

自動開閉モード

センサー検知範囲内に入るとライトが、緑色に点灯し蓋が自動で開きます。検知範囲を離れると黄色に変わるまで緑色のライトが点滅し、約5秒程で自動的に蓋が閉じます。

オープンモード


センサー上部5cm～10cmで手を約2秒程かざすとライトが緑から青に変わり、蓋を開いたままのオープンモードに変わります。再度同じ動作を行うと、ライトが青から緑に変わり、オープンモードから自動開閉モードに戻ります。

ローバッテリー


電池残量が少なくなるとライトが赤くなります。電池を交換して下さい。

電源の入れ方 (Teza/Selene)

Teza

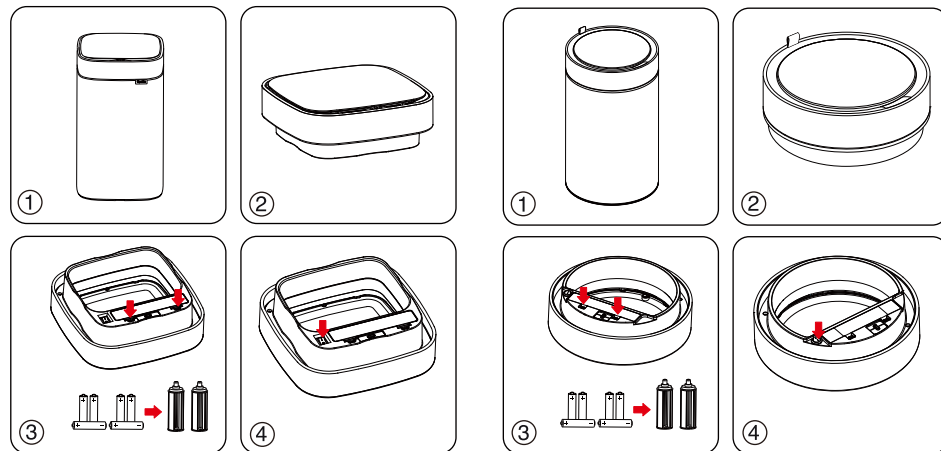


Selene

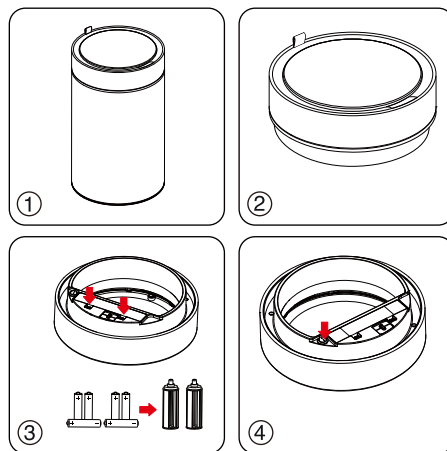

- ① 製品が全てそろっているか確認して下さい。
- ② 蓋を外します。
- ③ 単4アルカリ電池6本をバッテリーホルダーにセットし、蓋の電池ボックスにに入れて下さい。
- ④ 電源スイッチを【O】から【I】にすると電源がONになります。


製品仕様 (Teza/Selene)

赤外線センサー

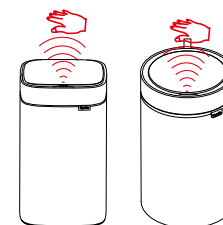


Upellaシリーズは赤外線センサー技術を採用しています。検知範囲はセンサー上部35cm (±5cm) です。手や体が検知範囲内に入ると、自動的に蓋が開きます。

殺虫剤・防虫剤スペース

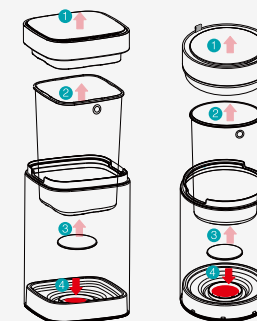

- ① 蓋を外します。
- ② インナーボックスを取り出します。
- ③ 透明キャップを取り外します。
- ④ 殺虫剤・防虫剤を置きます。
- ⑤ 透明キャップを戻して完了です。


ゴミ袋の取付方

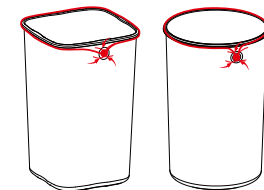

- ① ゴミ袋をインナーボックスに入れて上部を包むように入れます。
- ② ゴミ袋の余った部分を穴に押し込んで完了です。


※通常のゴミ袋も使用可能です。

製品内容(Aurora)

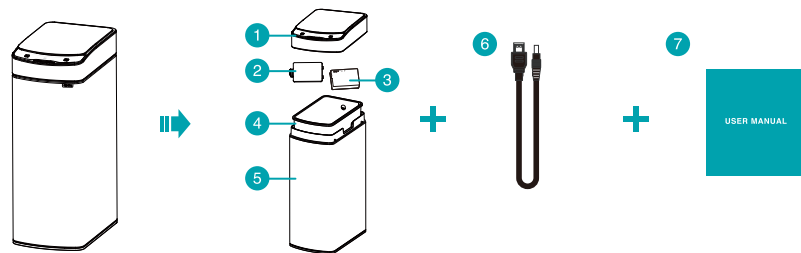

- ① 蓋
- ② バッテリーキャップ
- ③ リチウムイオン電池
※蓋に同梱されています。
- ④ インナーボックス
- ⑤ 本体
- ⑥ USB充電ケーブル
- ⑦ 取扱説明書

電源の入れ方(Aurora)

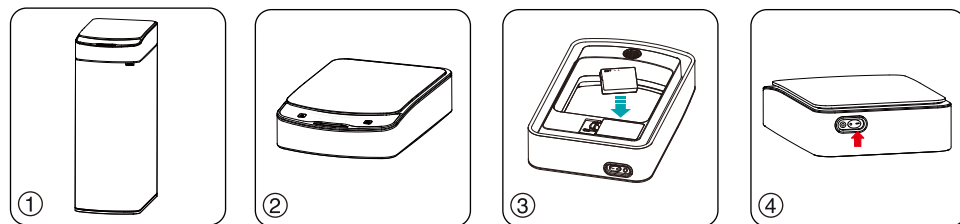


- ① 製品が全てそろっているか確認して下さい。
- ② 蓋を外します。
- ③ リチウムイオン電池が、蓋の電池ボックスに入っているか確認下さい。
- ④ 電源スイッチを【O】から【I】にすると電源がONになります。


製品仕様(Aurora)

バッテリー充電方法

蓋背面へのケーブル差し込み充電とリチウムイオン電池を直接充電の2種類の方法がございます。

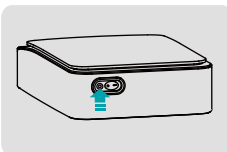


- 方法1
- 蓋背面に付属の充電ケーブルを接続してUSBアダプターなどで充電をしてください。
- ※USBは5Vのものをご利用下さい。

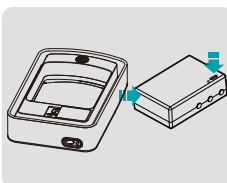

- 方法2
- ① 背面の電源をオフにします。
- ② 蓋に搭載されているリチウムイオン電池を外して下さい。
- ③ リチウムイオン電池のmicroUSBコネクタに充電ケーブルを接続して充電を行って下さい。
※microUSBの充電ケーブルは付属しておりません。
- ④ ランプが緑色に点灯すると満充電となります。


ゴミ袋の取付方

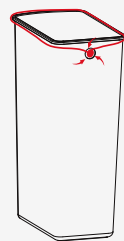


- ① ゴミ袋をインナーボックスに入れて上部を包むように入れています。
- ② ゴミ袋の余った部分を穴に押し込んで完了です。

※通常のゴミ袋も使用可能です。

コントロールパネル(Aurora)

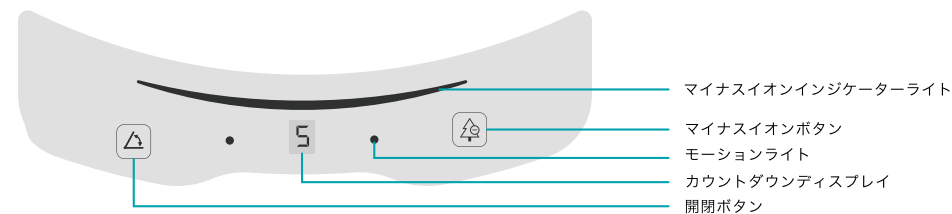

動作モード(Aurora)

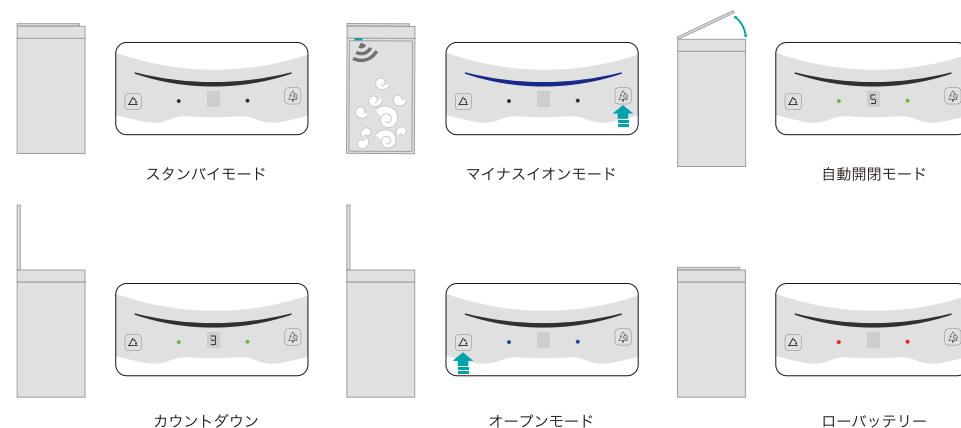

スタンバイモード

電源をONにするとデフォルトでスタンバイモードになります。

マイナスイオンモード

ボタンを押すとコントロールパネルのマイナスイオンインジケータライトが青く光り、約30秒間マイナスイオンを発生させます。

自動開閉モード

センサー上部35cm (±5cm) のセンサー検知範囲内に入ると動作ライトが緑色に点灯し蓋が自動開閉します。

カウントダウン

センサー検知範囲を離れるとカウントダウンが始まり約5秒で自動的に蓋が閉じます。

オープンモード

蓋が開いている間に、開閉ボタンを押すとモーションライトが青く光りオープンモードになります。再度開閉ボタンを押すと蓋が閉まり、自動開閉モードに戻ります。※オープンモードは、約3分後に自動で終了します。

ローバッテリー

バッテリーが10%以下になるとモーションライトが赤色に変わります。リチウムイオン電池の充電を行って下さい。満充電の場合は、モーションライトが緑色に変わります。

症状	原因と解決策
蓋が正しく開かない	Teza及びSeleneは、電池が正しく装着されているか確認して下さい。また、電池ホルダーのスプリングと乾電池が正しく接触しているか確認してください。 Auroraは、リチウムイオン電池が正しい接続をされているか確認して下さい。
	電源がONになっているかどうかを確認してください。
	センサーに10秒間手をかざし続けて、開くか確認ください。
蓋が正しく閉まらない	センサー検知範囲に干渉しているものがないか確認してください。
	回路が湿っている可能性があります。スイッチをオフにして、風通しの良い場所に置き、乾燥するまで置きます。充分乾燥させた後、電源をONにして動作を確認してください。
蓋の開く速度が遅い	バッテリーが残り少なくなっています。Teza及びSeleneは、電池の交換をしてください。 Auroraは、充電を行って下さい。
上記方法をお試しの上動作しない場合は、サポートセンターにご相談ください。	

お手入れ方法と注意事項

- 初めて使用するときは、各製品の蓋の底面(もしくは背面)にある電源を手動でONにする必要があります。
- 耐指紋オイルがステンレス鋼の本体に塗布されています。湿らせた布で表面をやさしく拭いてください。
- 電子部品が蓋に含まれているため、乾燥した室内環境で製品を使用してください。高温（45℃以上）または湿度の高い環境で使用しないでください。また直接水洗いしますと故障の原因になります。
- Teza・Seleneは、電池を入れてご使用ください。Auroraは、リチウムイオン電池を入れて下さい。電池残量が少なくなると、蓋の開く速度が遅くなる場合があります。
- 長期間使用されない場合は、電源をOFFにして電池を取り出した状態で保管して下さい。液漏れや故障の原因になります。
- 異常な環境でバッテリーが熱くなった場合に備えて、バッテリー収納部を熱から遠ざけてください。
- モーター保護の為、外部からの力で蓋を無理に閉じないでください。蓋は約5秒後に自動的に閉じられます。

製品仕様

製品名	Teza	Selene	Aurora
サイズ	8L 244x244x309mm (横×奥行き×高さ)	9L 252x370mm(直径x高さ)	235×369×631mm (横×奥行き×高さ)
	12L 244x244x429mm (横×奥行き×高さ)	12L 252x435mm(直径x高さ)	
重量	8L 約2.3kg	9L 約2.2kg	約5.6kg
	12L 約2.7kg	12L 約2.4kg	30L
容量	8L/12L	9L/12L	
防水機能	IPX4		
センサー範囲	25-30cm(±5cm)		30cm(±5cm)
電源	単四アルカリ電池6本(※電池は別売です)		リチウムイオン電池
付属品	取扱説明書、Upellaデザインゴミ袋		取扱説明書、Upellaデザインゴミ袋、充電ケーブル

- 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必ず必要になります。保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
- ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
- 修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
- 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
- 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
- この取扱説明書記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となりますのでご注意ください。
- 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
- 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
- 修理依頼された旧製品についてはいかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負い兼ねます。有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

保証書・カスタマーサポート

製品保証書	
製品型番	
保証期間	ご購入年月日より1年
お名前	
ご住所	〒
お電話番号	－ －
ご購入年月日	年 月 日
お買上げ店名	

製品に関するお問い合わせ先



株式会社 ユニーク

ユニークサポートセンター
〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B



0570-078-999

平日10:00～17:00(祝祭日、年末年始は除く)
FAX:04-7128-6557 E-Mail:support@uniqstyle.co.jp
http://www.uniqstyle.co.jp

○この取扱説明書には保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
○本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更場合があります。予め、ご了承お願い致します。
○パッケージと取扱説明書に使用している画像やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。