




<https://www.uniqstyle.co.jp/q-see/>

Qsee ネットワークビデオレコーダー
Quick Start Guide


目次

梱包物の内容について	2
NVR 各部の名称	3
NVRのセットアップ	4
NVRの配線方法	6
NVRの設定	7
PCやスマートフォンでのNVRアクセス方法	9
デバイスの接続方法	10
製品仕様	11
よくあるお問い合わせ	12
コンプライアンス・保証について	13


梱包物の内容について

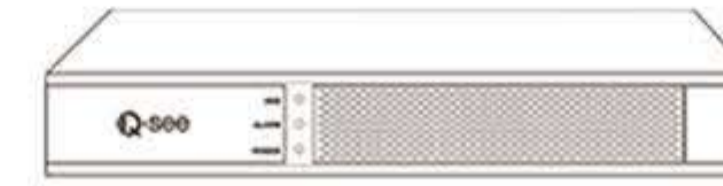

NVR

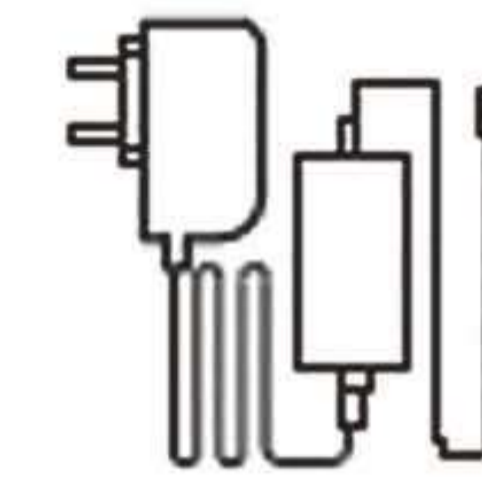


NVR
電源アダプター

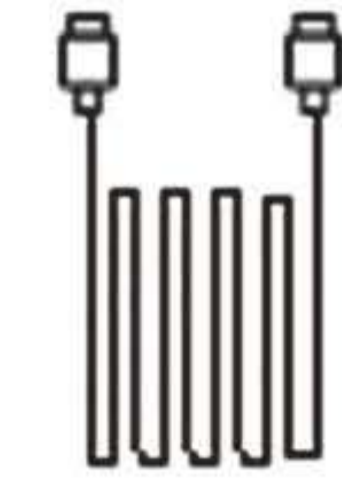

HDMIケーブル



イーサネットケーブル

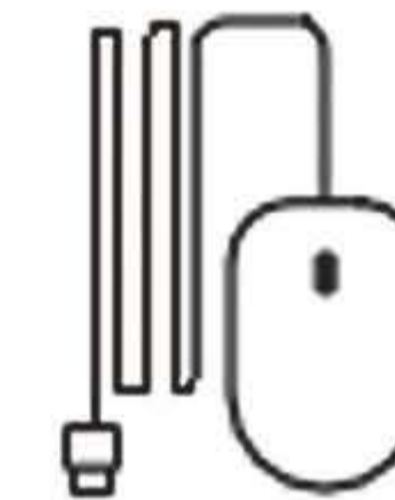

USBマウス




取扱説明書



ネジセット


ご注意 モデル番号によって、NVR内蔵のハードディスク容量が異なります。
開封後、傷などがいないか、またすべての製品が揃っているかをご確認ください。

NVR 各部の名称

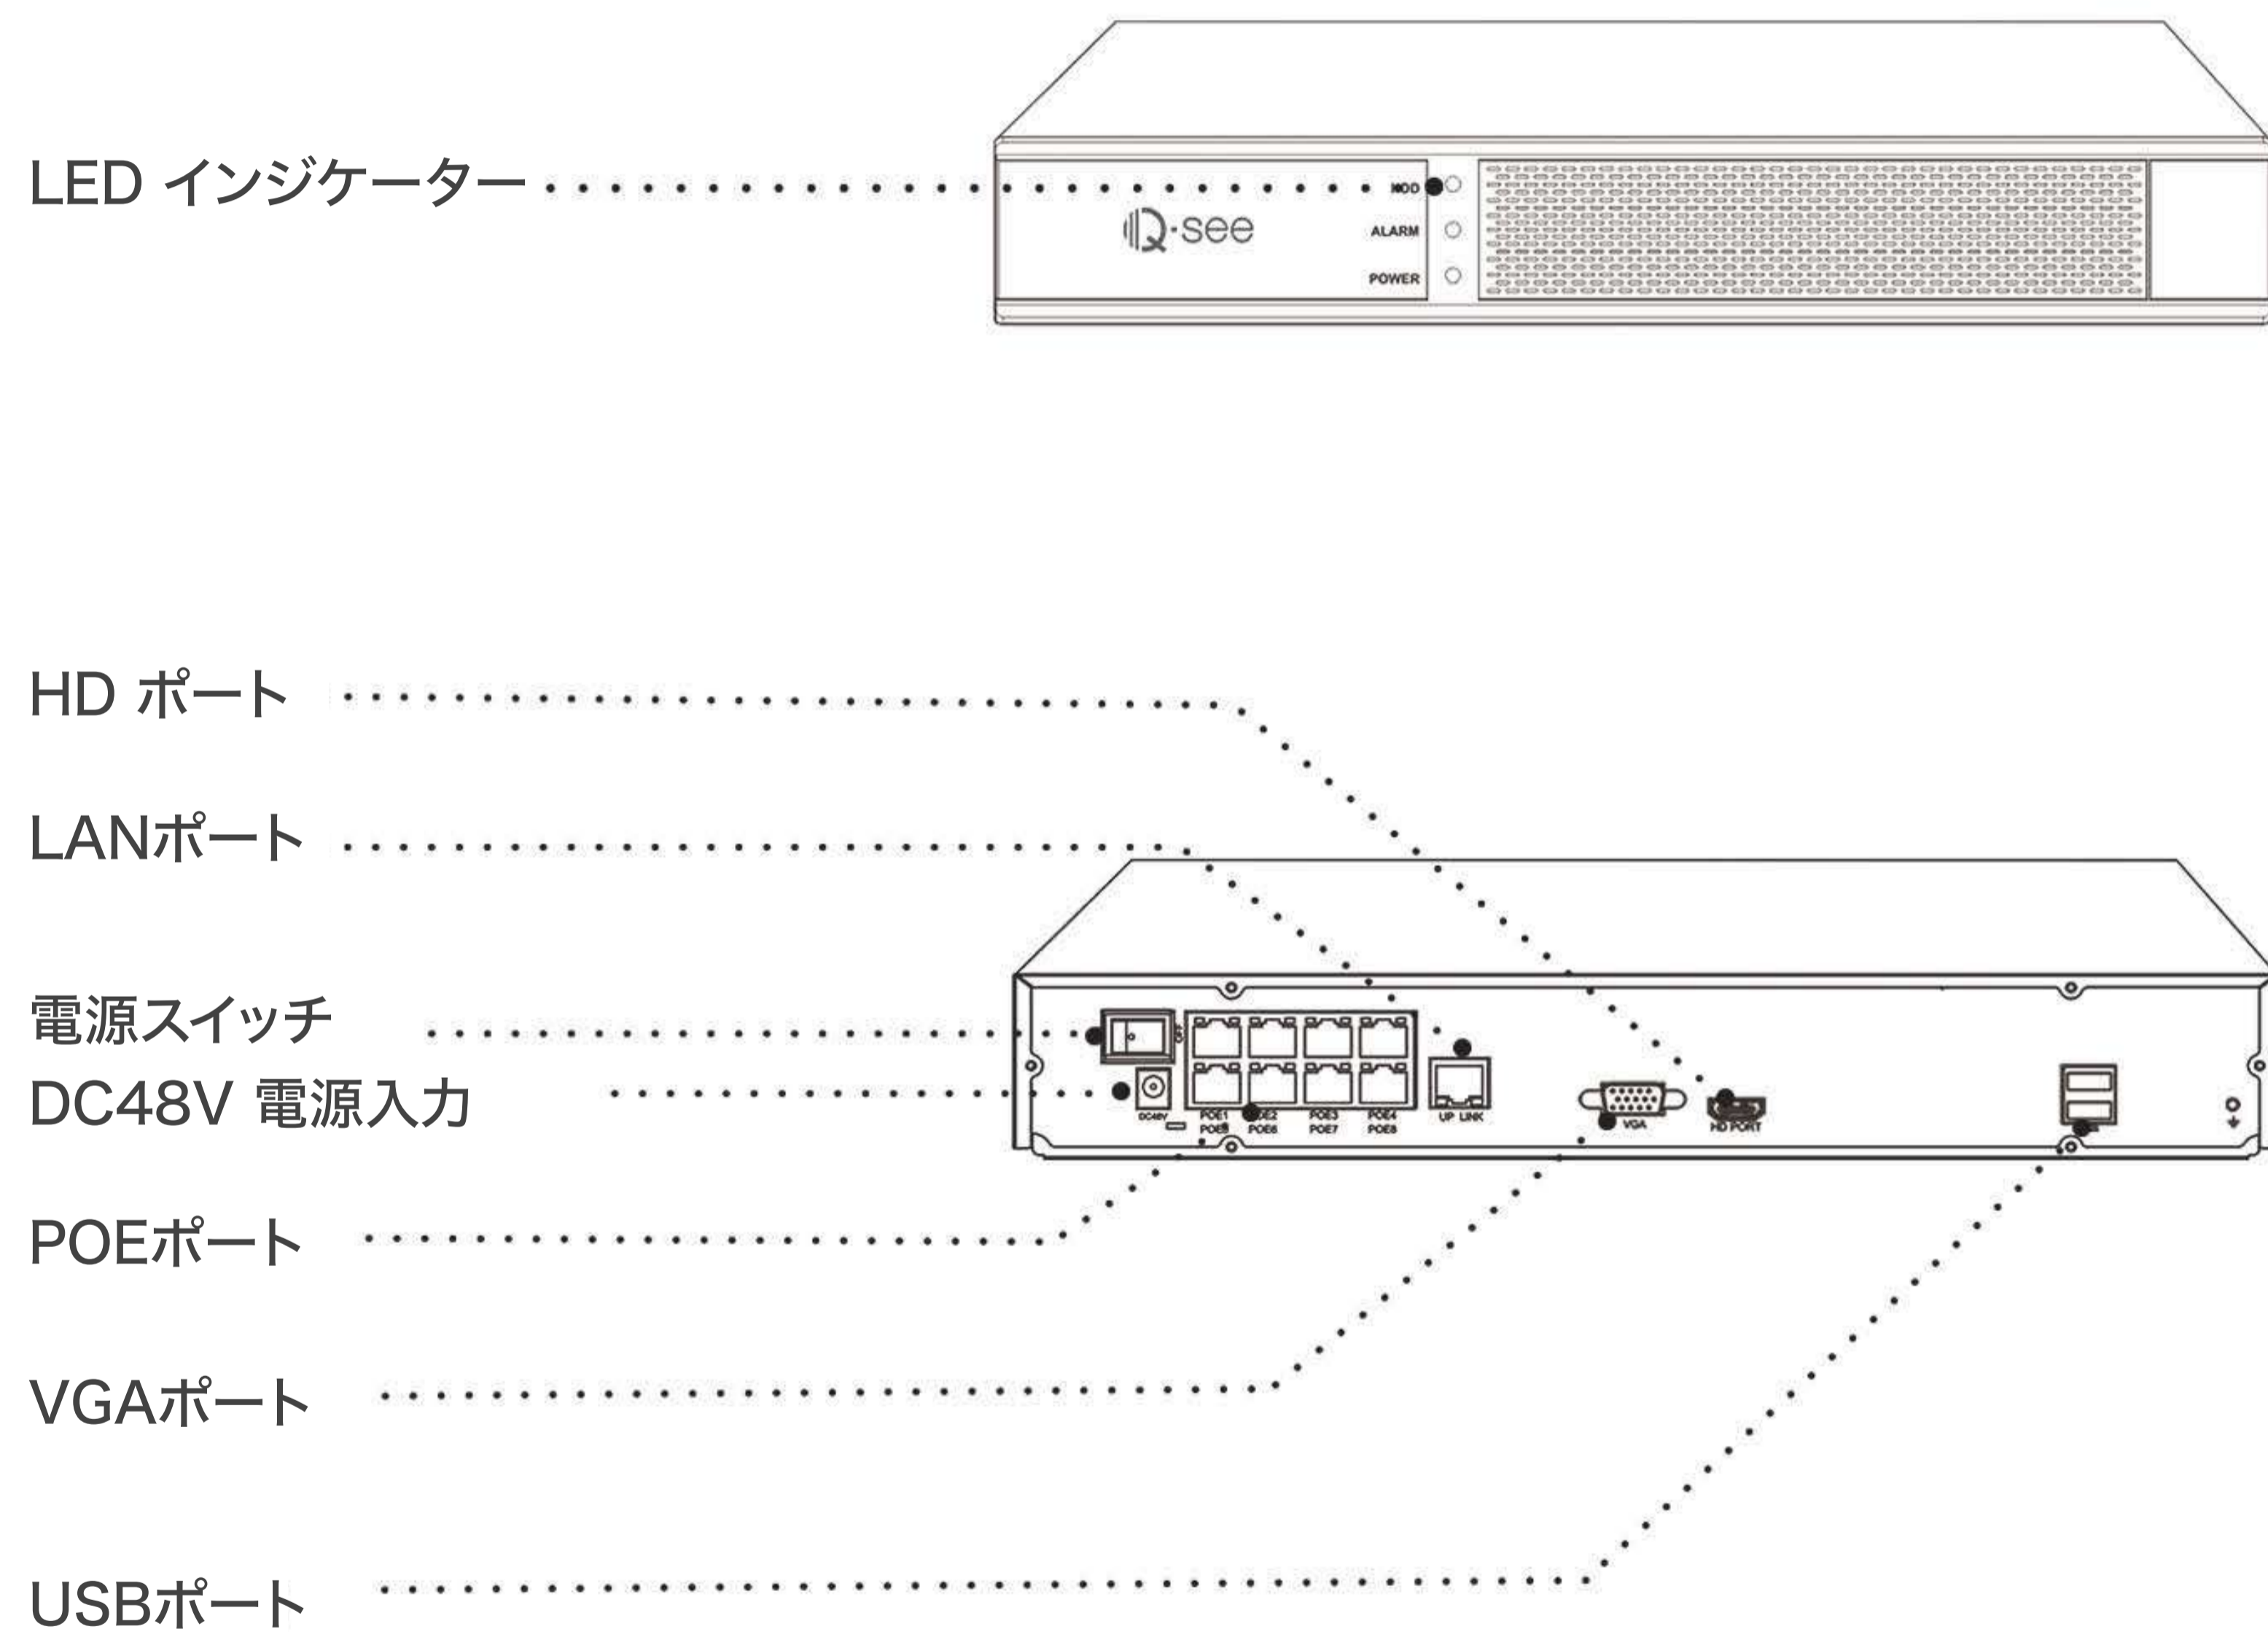


NVR のセットアップ

以下のセットアップガイドに従って、NVRをセットアップしてください。

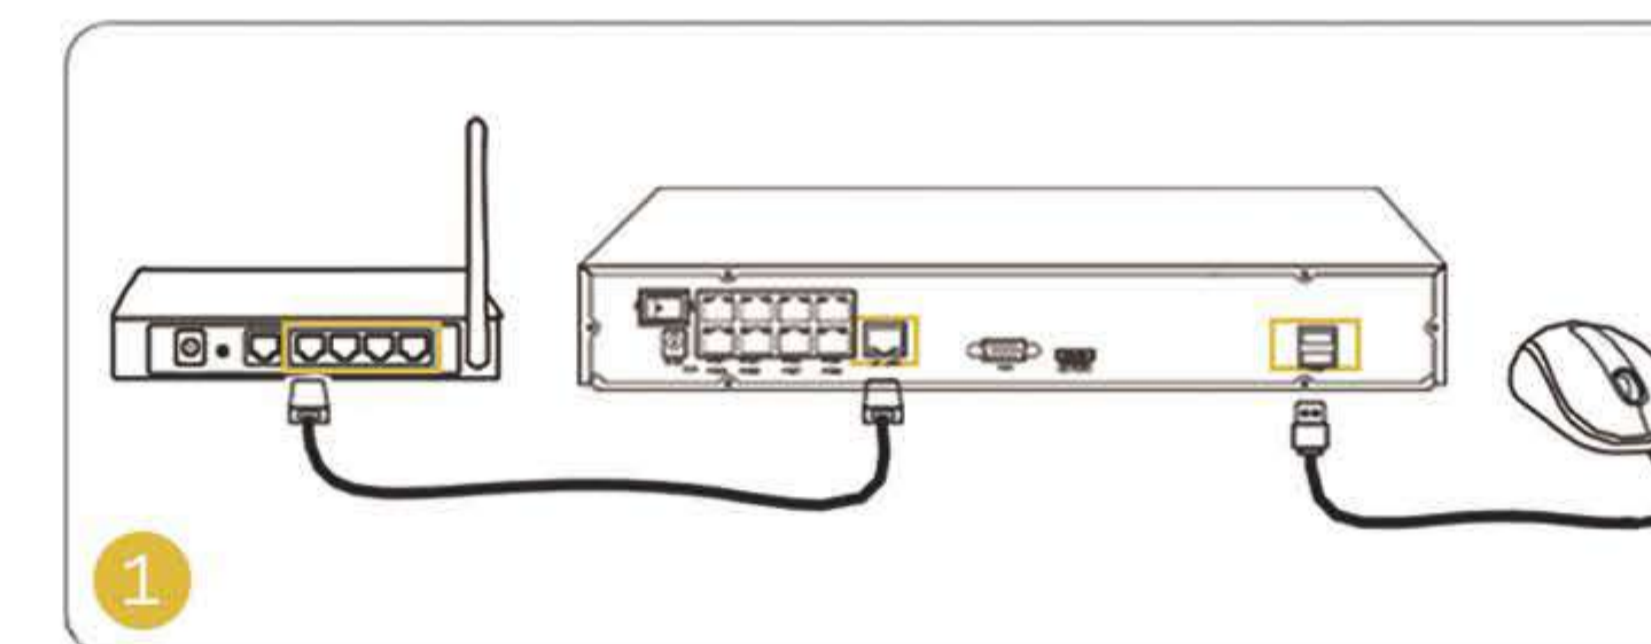


NVRのLANポートをイーサネットケーブルでルーターに接続します。
次に、マウスをNVRのUSBポートに接続します。

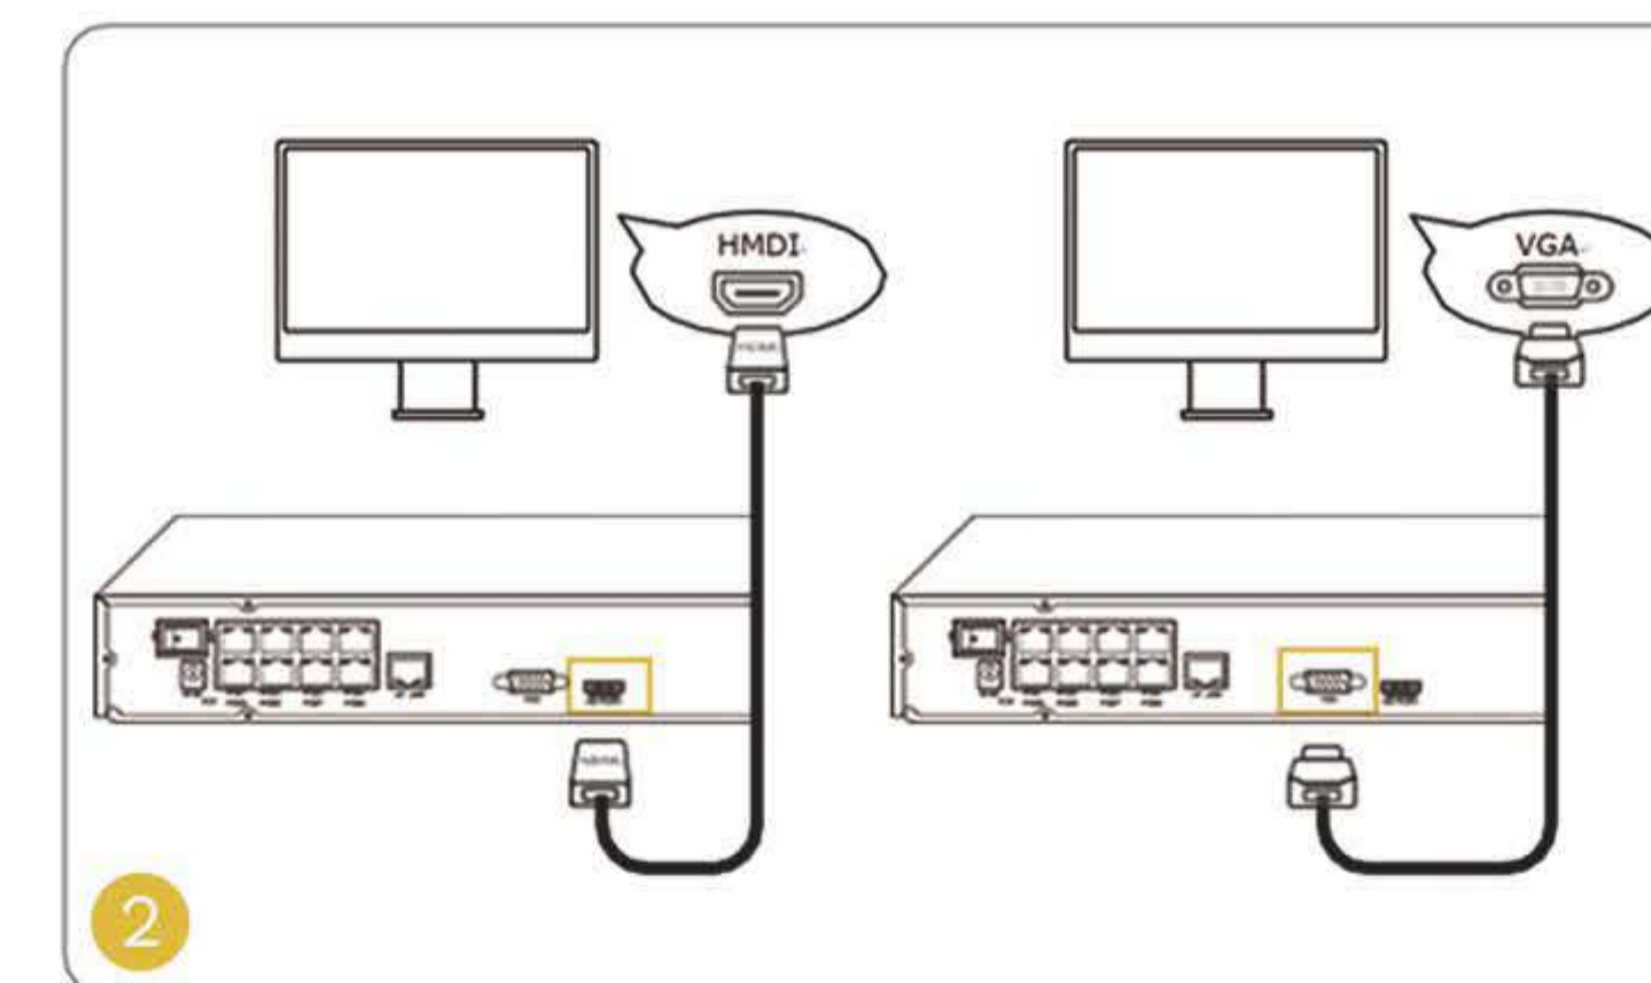


NVRをモニターにVGAケーブル、またはHDMIケーブルで接続します。

ご注意 パッケージにVGAケーブルは含まれていません。

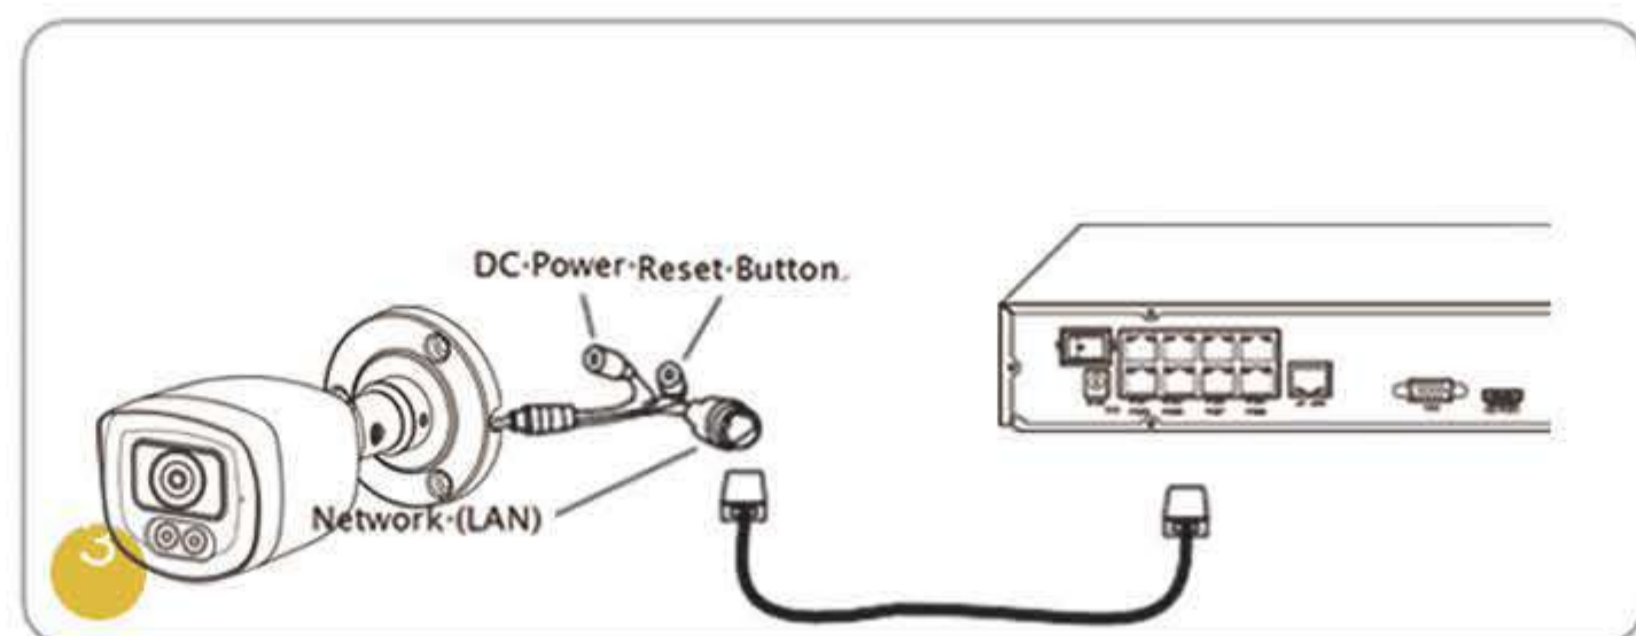

カメラをイーサネットケーブルでPoEポートへ接続します。


ご注意 パッケージにカメラは含まれていません。

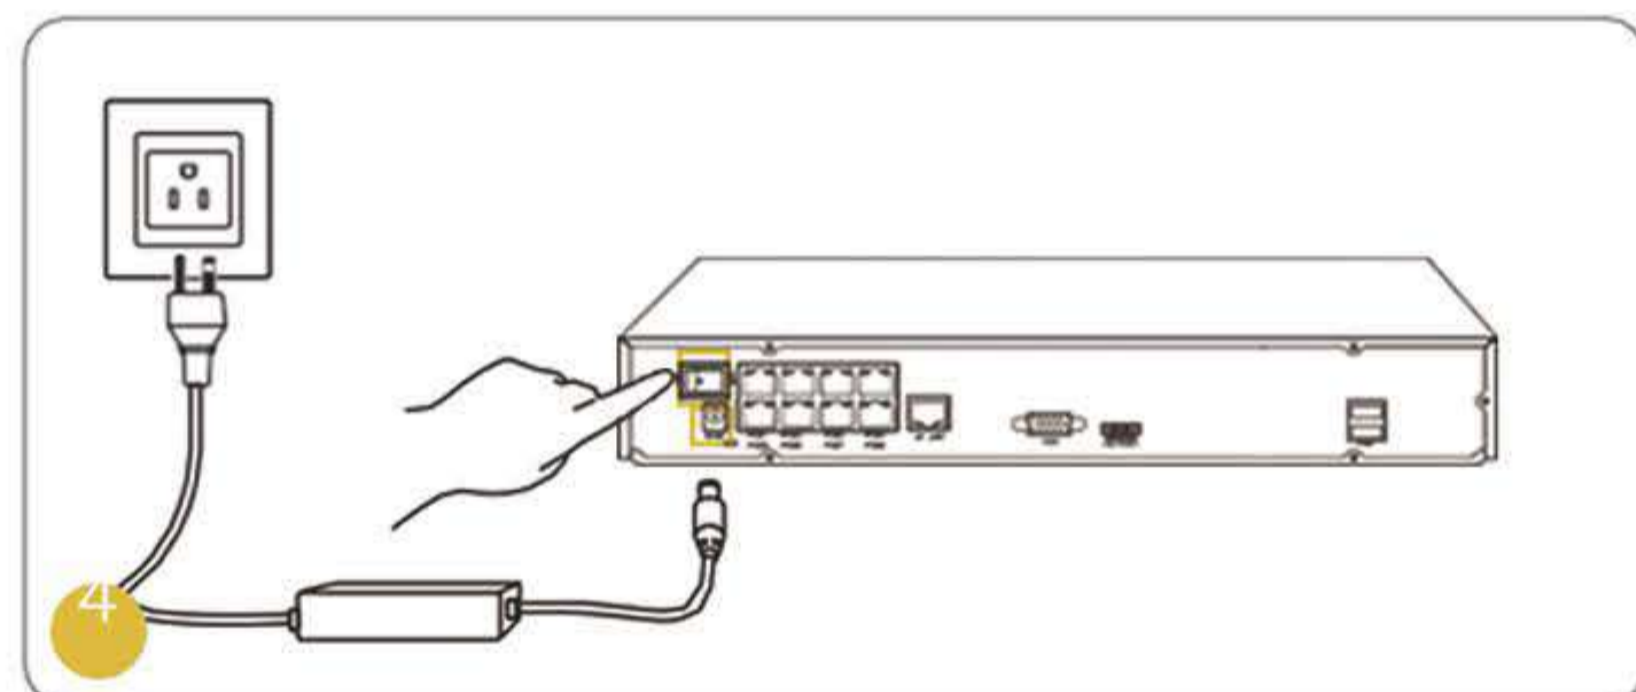

NVRを電源アダプターでコンセントに接続し電源スイッチをオンにします。

NVRの配線方法

高電圧のものや電氣的に干渉しそうなものの近くにカメラを設置しないでください。ビデオ信号が悪くなる場合があります。

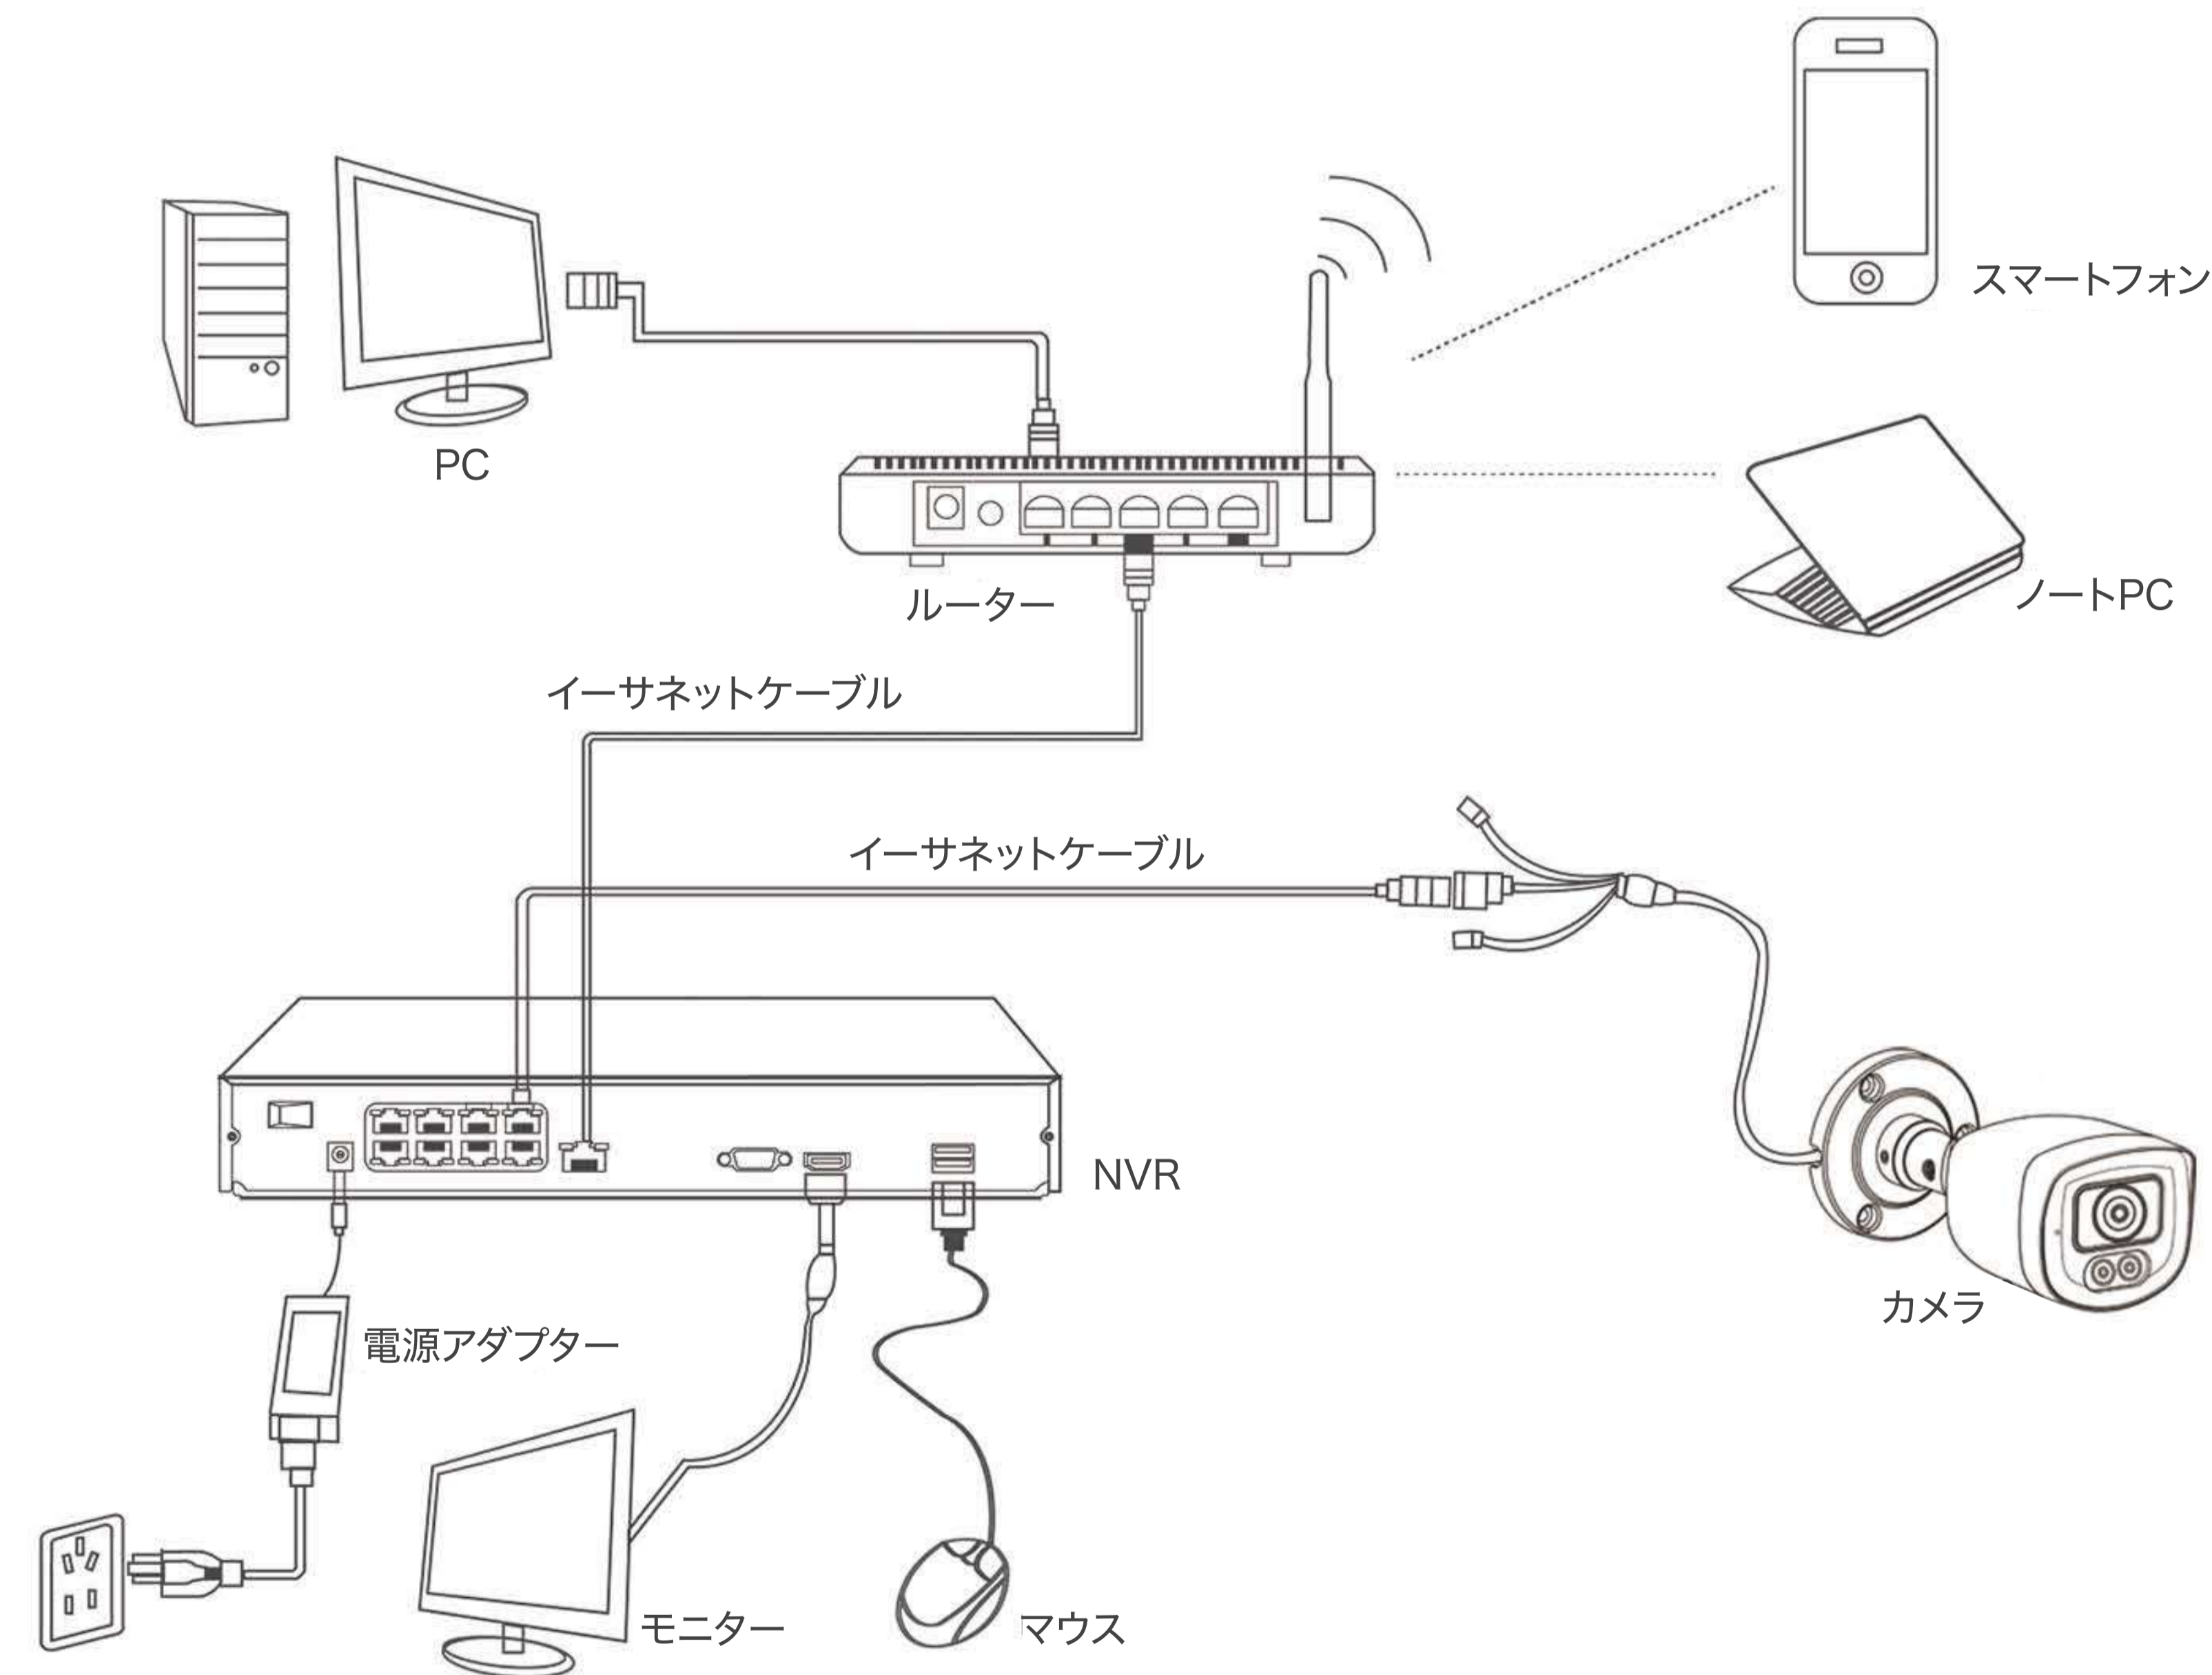


ご注意 上記の図は配線の見本であり、ノートPCやスマートフォンなどのデバイスはパッケージに含まれていません。

NVRの設定

NVRにログインして、ガイダンスに従い初期設定を行います。

デフォルトのユーザー名:admin

デフォルトのパスワード:admin123

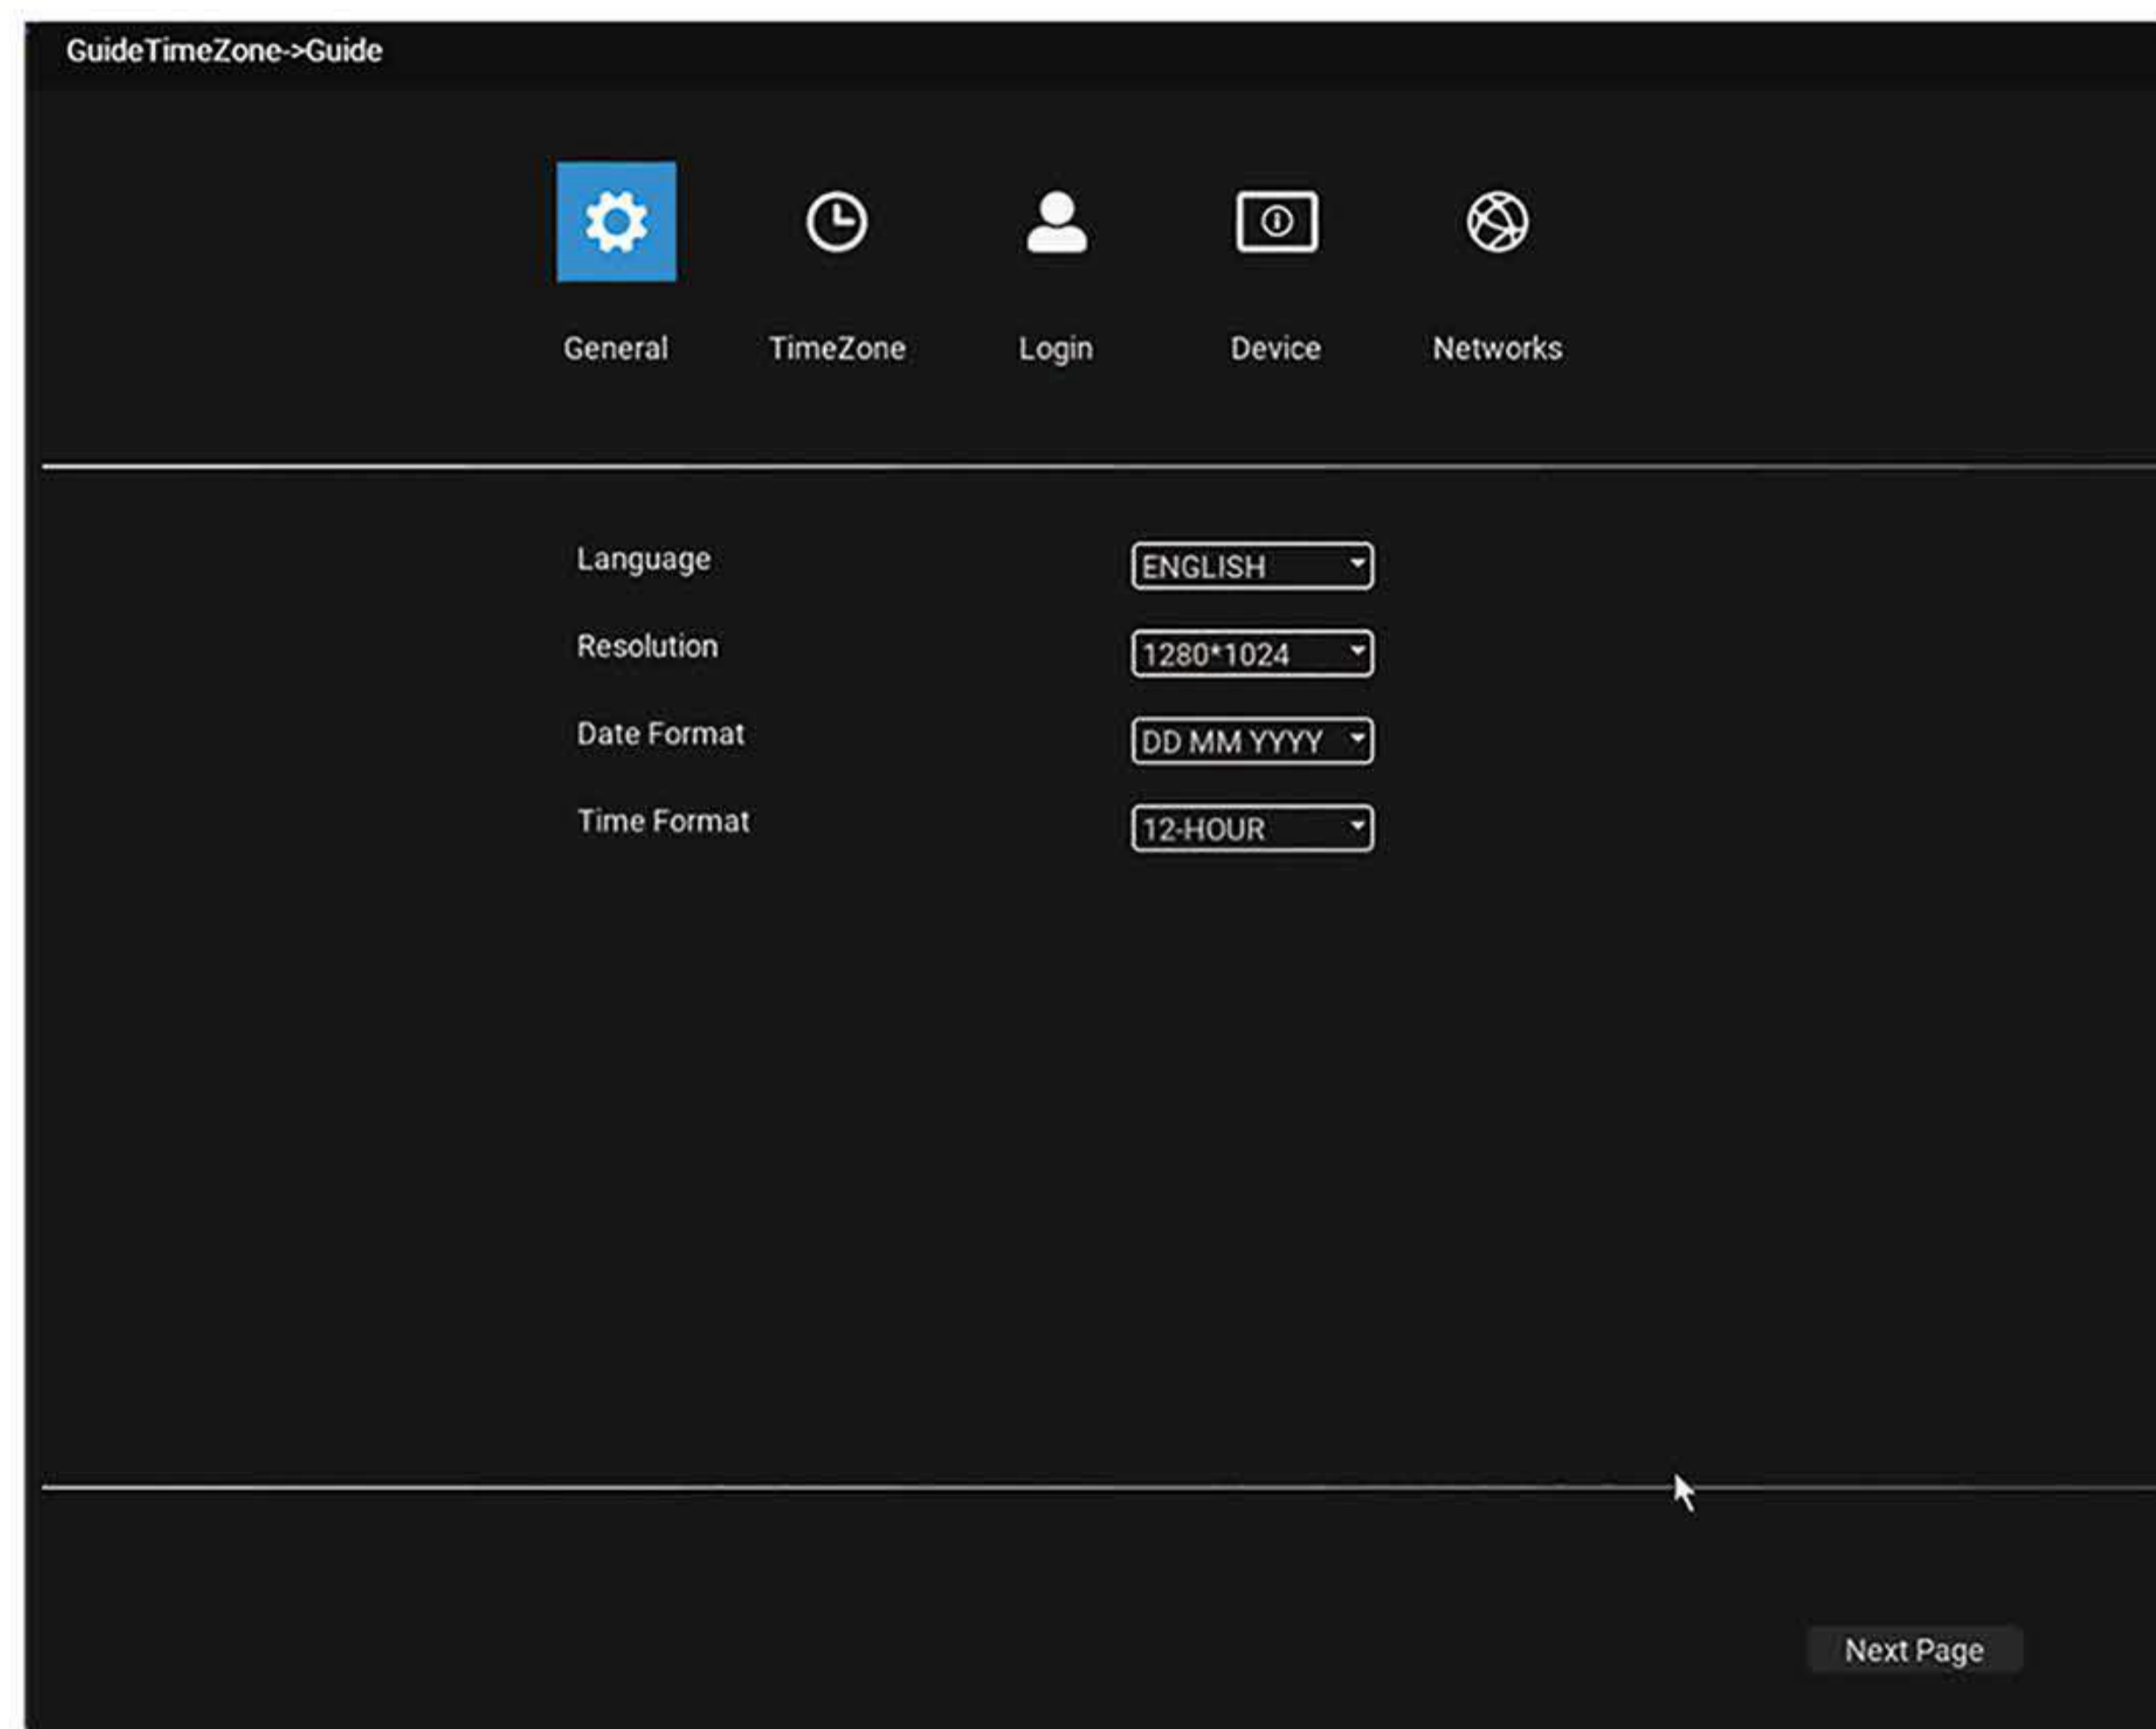


ご注意 パスワードは最低6文字以上である必要があります。

・ネットワークの設定

アクセス制御を設定する前に、NVRがネットワークに接続されていることを確認してください。

ネットワーク設定ページに移動するには、[メインメニュー] > [ネットワーク] > [ネットワーク設定]を選択してください。

・"DHCPを有効にする"(デフォルト)を選択するか、個人のIPアドレスを入力してください。

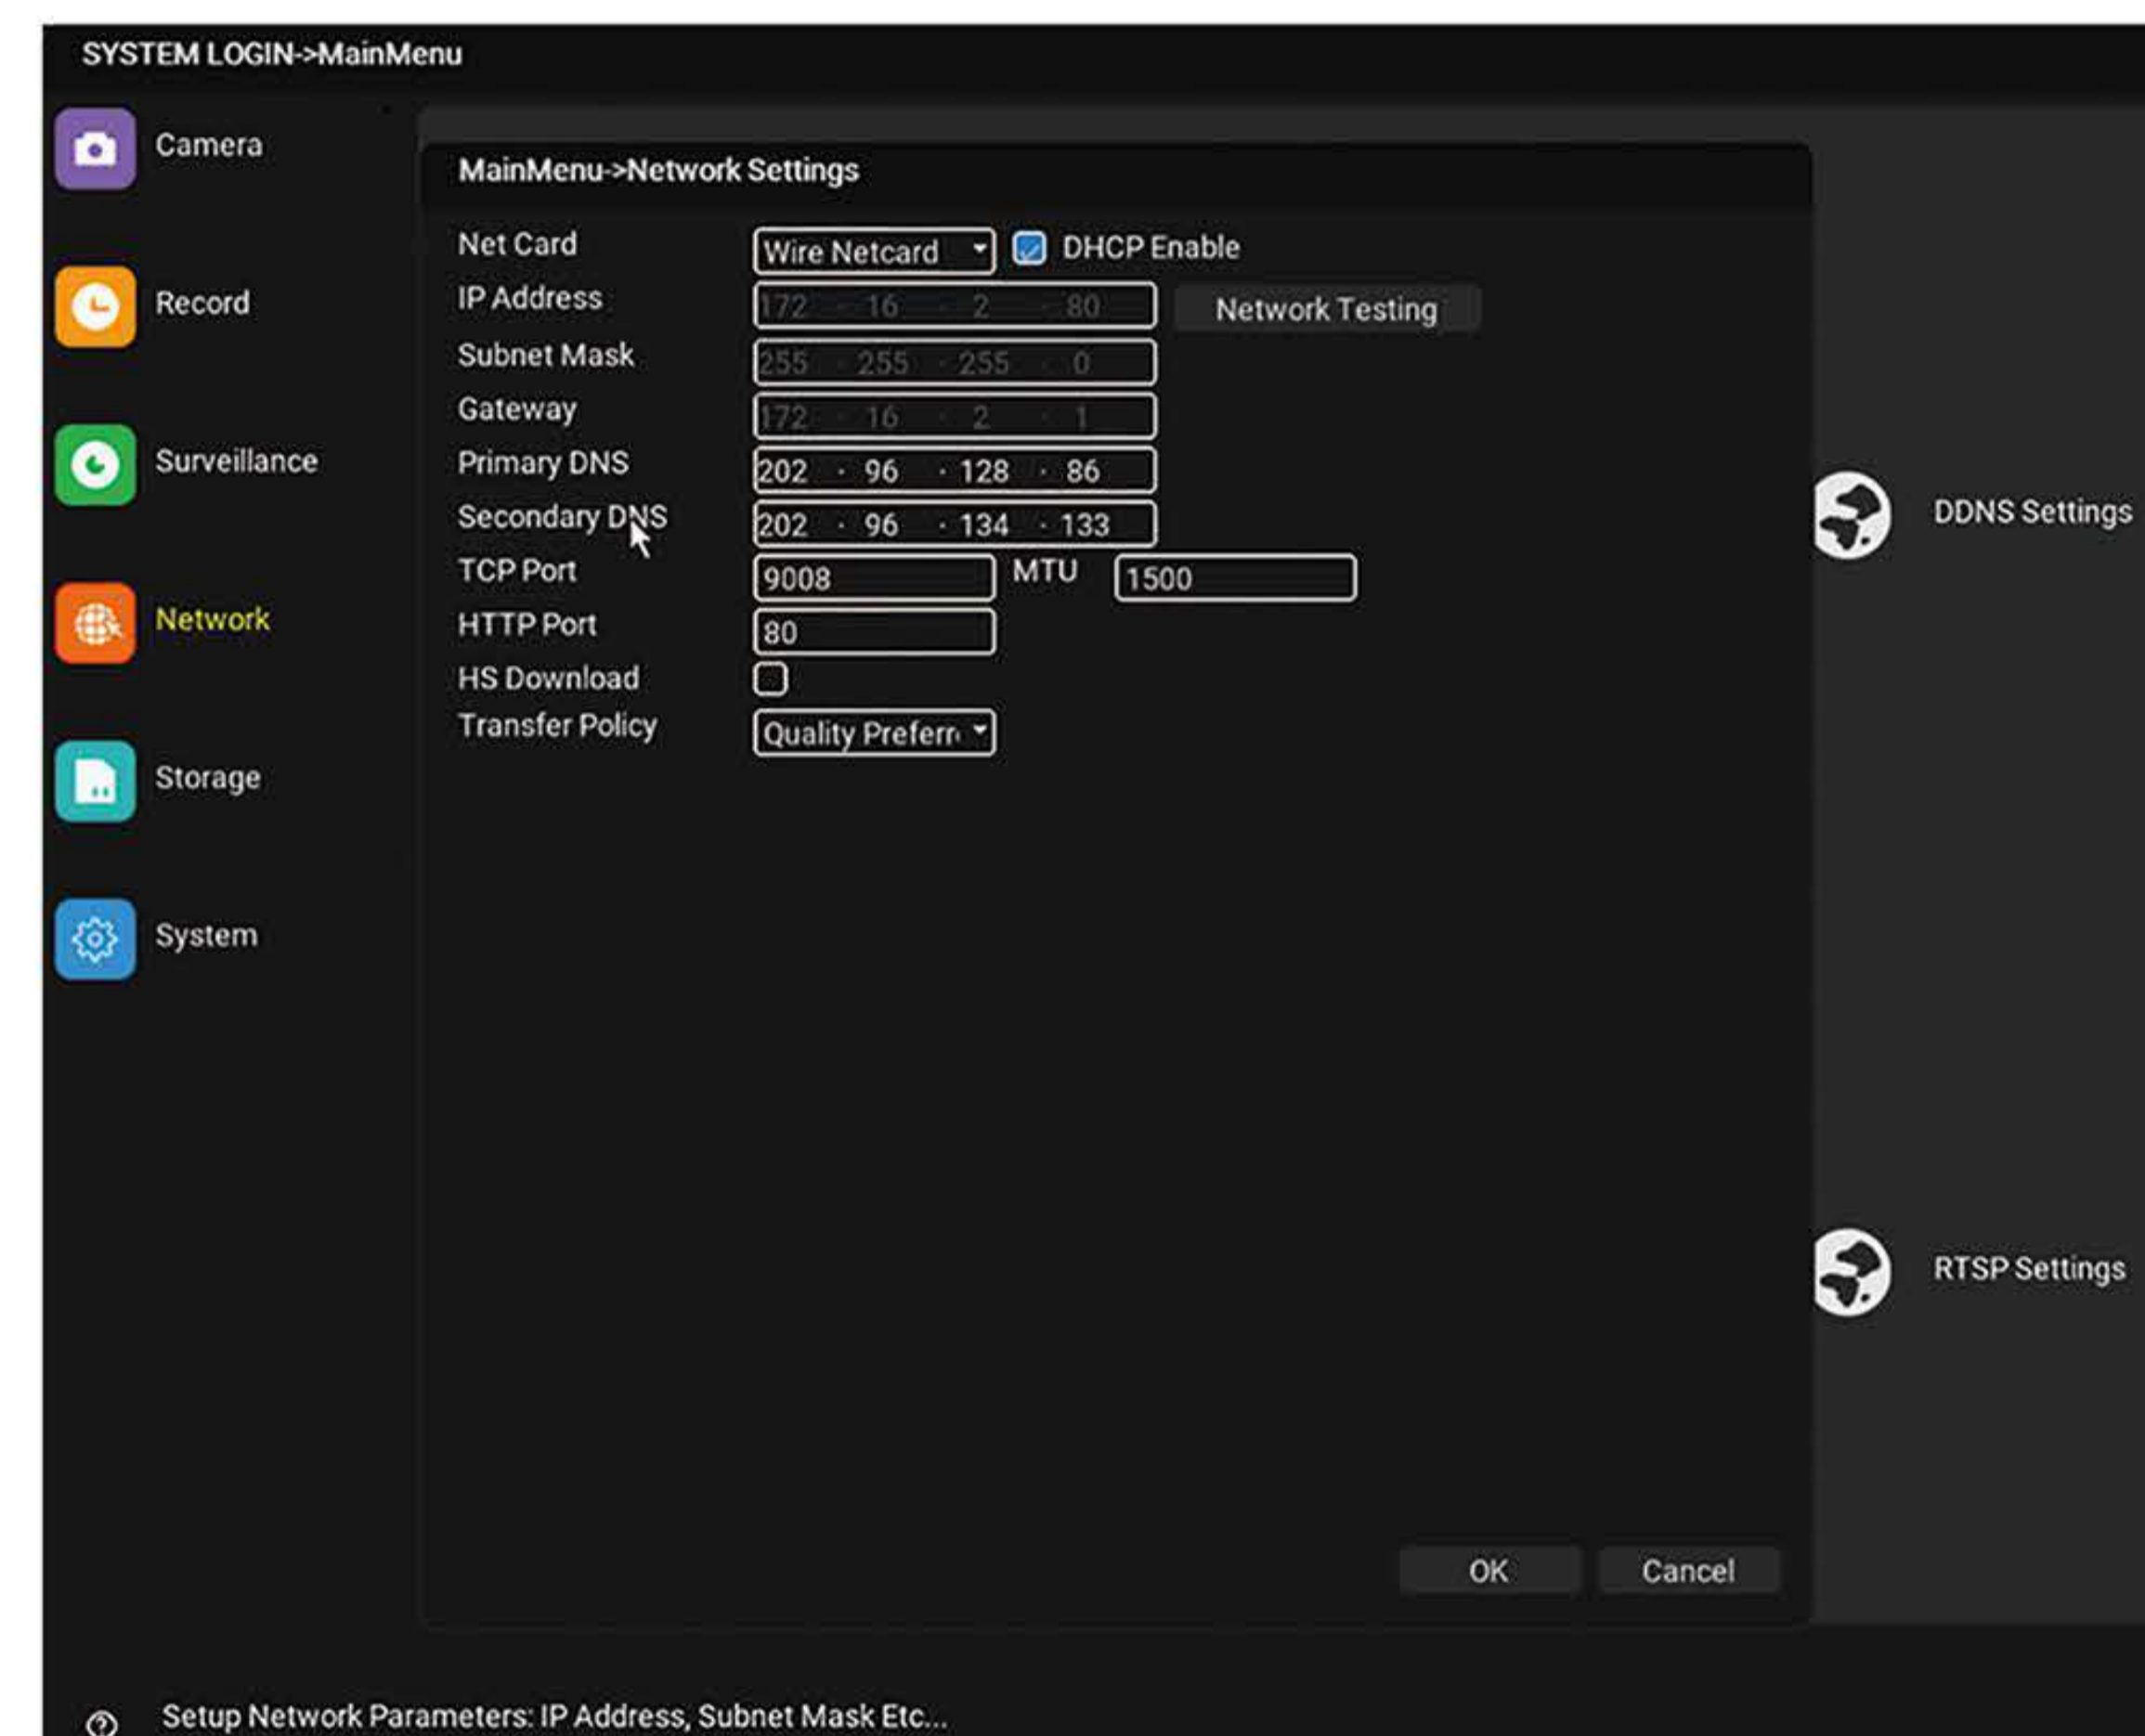

ご注意 製品の取り付けや設定などで問題が発生した場合は、support@uniqstyle.co.jpにメールまたは <https://www.uniqstyle.co.jp/support/>からお問い合わせください。

PCやスマートフォンでのNVRアクセス方法

Qseeアプリまたはクライアントソフトウェアをダウンロードして起動します。
アプリ起動後、NVRにアクセスするためのガイダンスに従ってください。

・ PCの場合

1. デバイスのIPアドレスをコピーし、ブラウザで開きます。

設定画面からガイダンスに従いリモートでアクセスするため設定を行ってください。

2. <https://www.uniqstyle.co.jp/q-see/download/>にアクセスし、「Qsee Client」をダウンロードしてください。Qsee Clientは、PCにインストールできるデバイス用の管理システムです。

・ スマートフォンの場合

App StoreでQsee-Smart Homeを検索するか、QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
アプリを起動し、Q-see アプリアカウントを登録してください。






デバイスの接続方法

レコーダーがイーサネットケーブルを介してネットワークに接続されていることを確認してください。

1. アプリを起動し、“+”をタップしてデバイスを追加します。
2. 「Wired」をクリックします。
3. アプリを介してレコーダーのラベルにあるQRコードをスキャンします。
4. アプリの手順に従って進んでください。

参考 レコーダーのソフトウェア内でQRコード確認することもできます。
メインメニュー > ネットワーク > クラウド設定

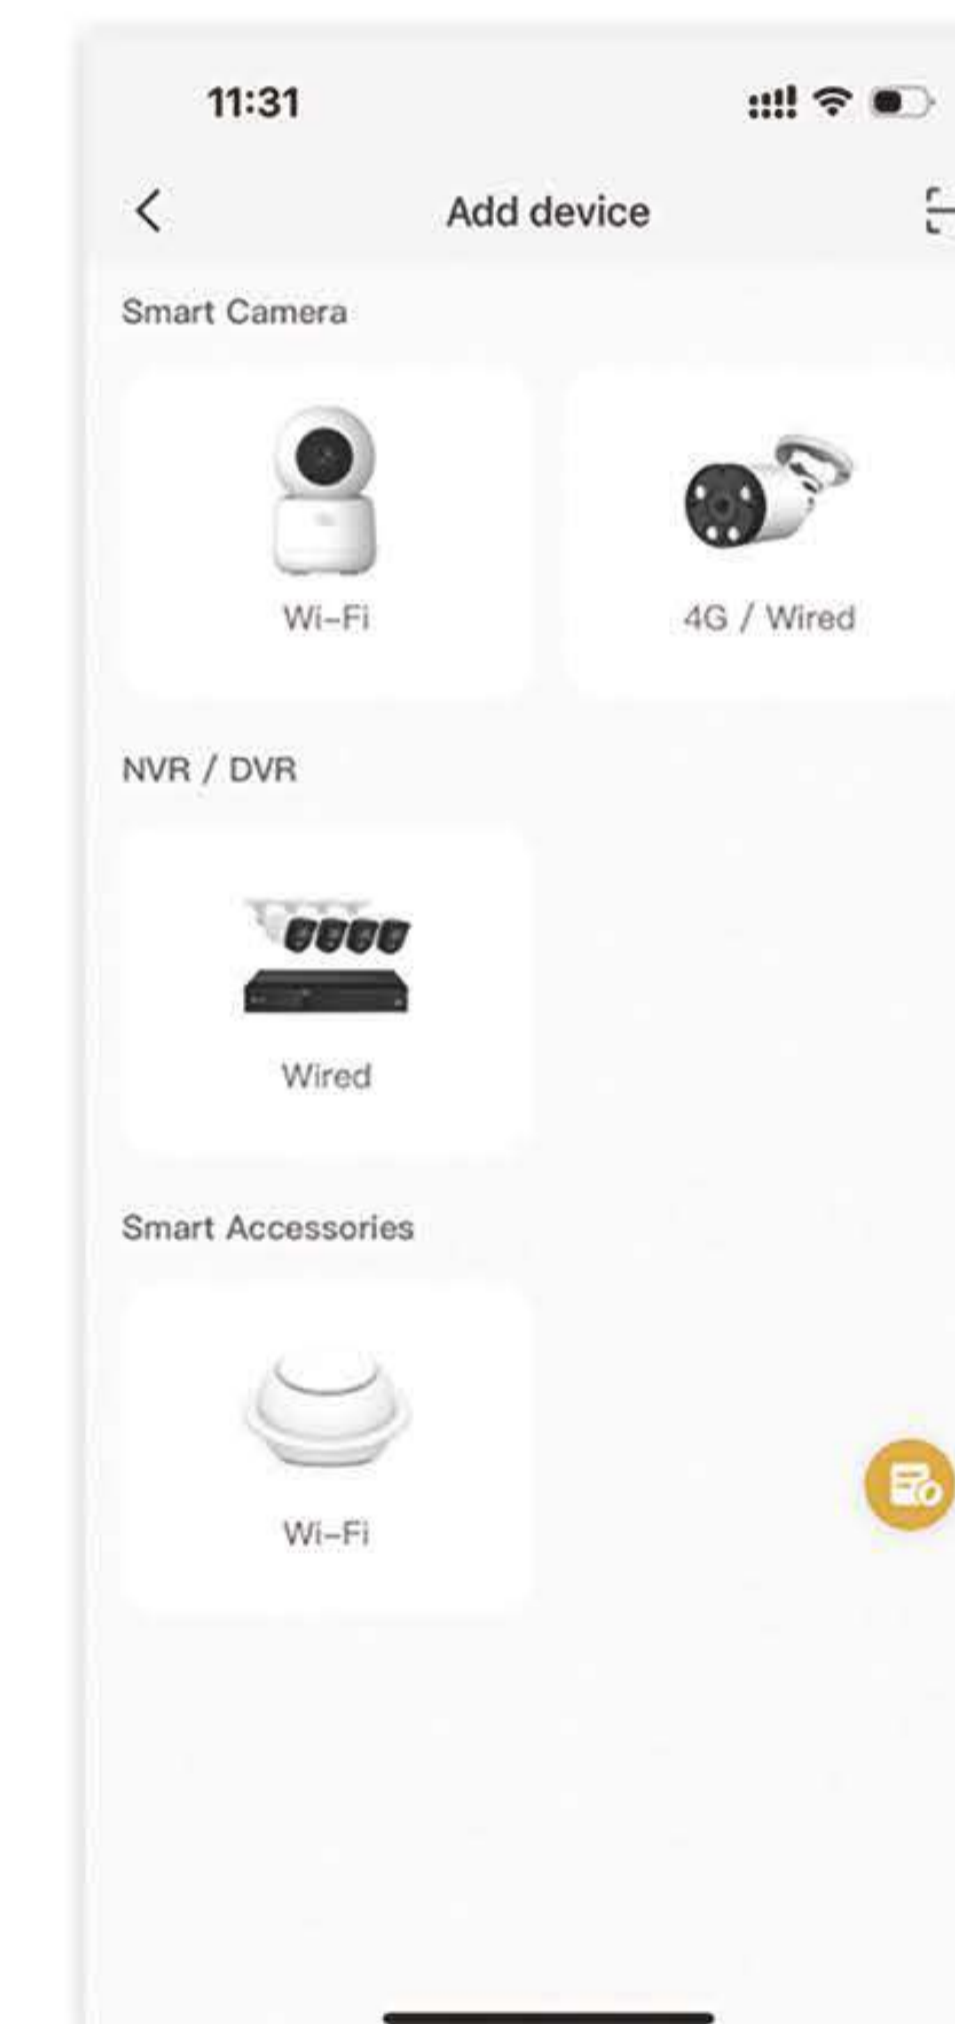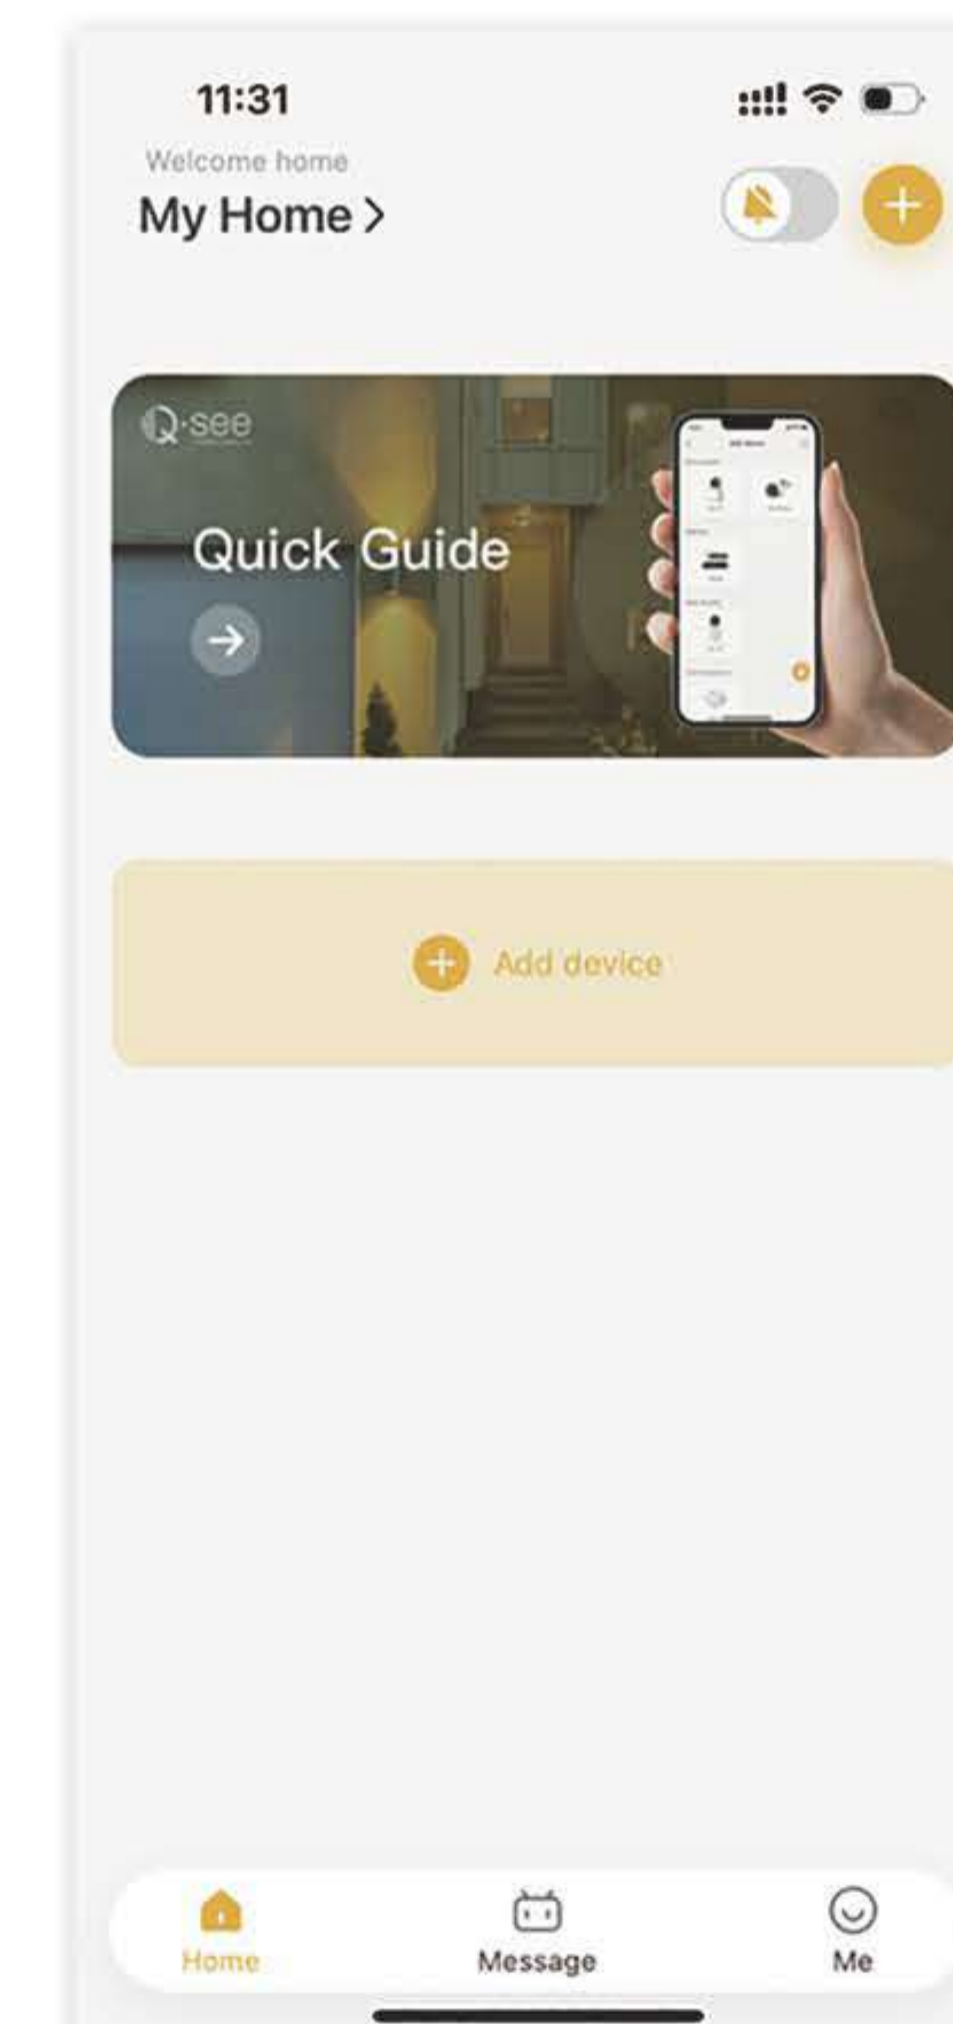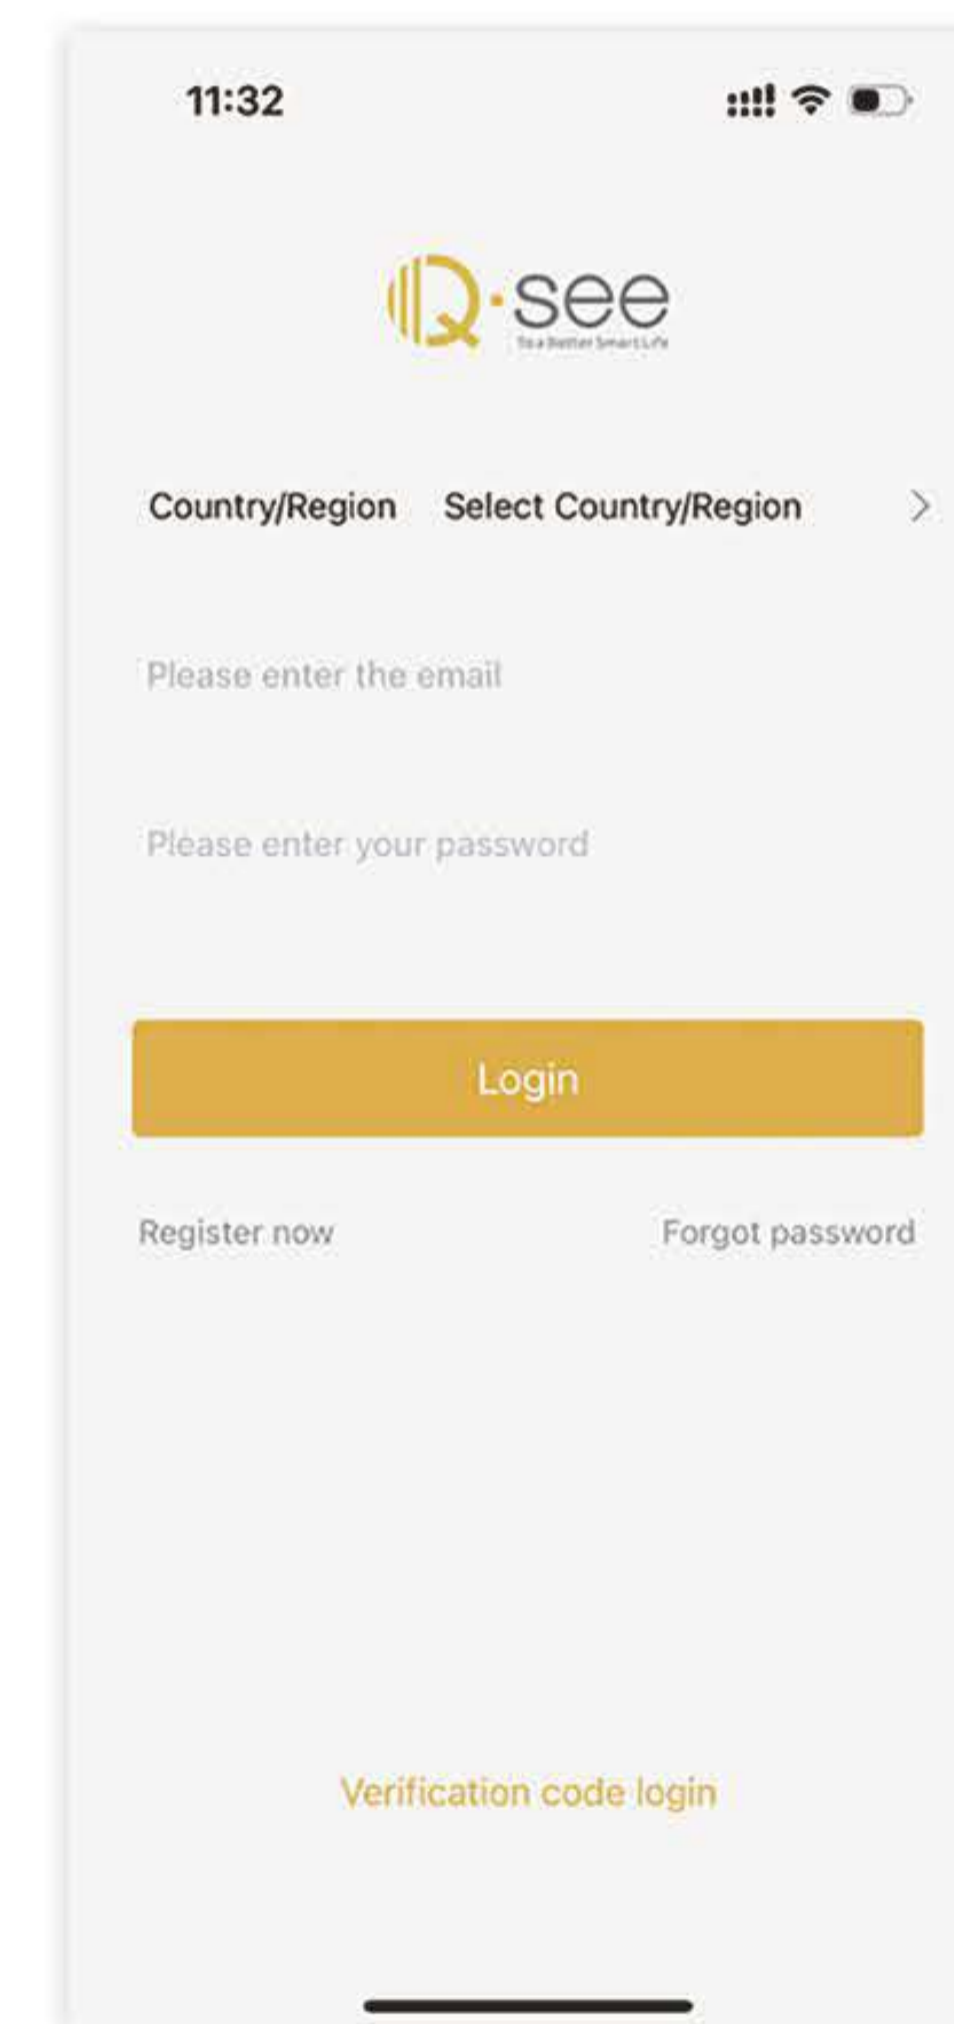

製品仕様

NVR

動画コーデック	H.264/H.265
出力	HDMI/VGA
デコード解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
ストレージ タイプ	3.5" SATA Port(max to 10TB)
録画モード	Regular/Manual/Event
動作温度	-10°C ~ 55°C (14 °F ~ 131 °F)
サイズ	255 x 225 x 42mm (8CH) 327 x 242.7 x 54mm (16CH)
重量	2.0kg (8CH) / 2.5kg (16CH)
SATA HDD ポート	1 (8CH) / 2 (16CH)

よくあるお問い合わせ

Q: モニター/テレビに映像が出力されません。

Qsee NVRからモニターに映像が出力されない場合は、次の解決策を試してみてください。

- ・ テレビ/モニターの解像度がNVRと一致していることを確認してください。
少なくとも解像度が1080p以上である必要があります。
- ・ NVRの電源が入っていることを確認してください。
- ・ HDMI/VGAの接続を再度確認し、別のケーブルやモニターで試してみてください。

Q: NVRへのローカルアクセスに失敗しました。

NVRへのスマートフォンやPCからの接続に失敗した場合は、次の解決策を試してみてください。

- ・ NVR (LANポート)とルーターが正しく接続していることを確認してください。
- ・ 別のイーサネットケーブルを試したり、ルーターの他のポートに差し込んでみてください。
- ・ メインメニュー > システム > リストアに移動し、すべてを選択してOKボタンをクリックし、手動で再起動してください。

Q: NVRへのリモートアクセスに失敗しました。

NVRへの携帯電話やPCからのリモートアクセスに失敗した場合、以下を試してみてください。

- ・ まず、このNVRにローカルアクセスできることを確認してください。
- ・ NVRのメインメニュー > ネットワーク > ネットワーク設定 > DHCP有効化に進み、DHCP有効化がチェックされていることを確認してください。
- ・ スマートフォンやPCをNVRと同じネットワーク (LAN) に接続し、インターネットにアクセスできるか確認するために、任意のウェブサイトにはアクセスできるかどうかを確認してください。
- ・ NVRとルーターを再起動し、もう一度試してみてください。

コンプライアンス・保証について

FCC Statement

このデバイスはFCC規則のパート15に準拠しています。ただし、このデバイスの操作によって他の機器に不利益を与えないことが条件となります。

ご注意 この機器は、FCC規則のパート15に基づき、クラスBデジタルデバイスの規格に合致することがテストされ、準拠していることが確認されました。

これらの規格は、住宅設置において有害な干渉から十分な保護を提供するように設計されています。

CE Declaration

Q-seeは、このデバイスがEMC指令2014/30/EUの必須要件および関連するその他の規定に準拠していることを宣言します。

RoHS Compliance declaration

弊社のお客様へのQsee製品は、RoHS要件に準拠しており、6つの禁止物質が検出されないか、または制限内にあります。これは、有害物質の使用制限指令(EU)2015/863および(EU)2017/2102、および指令2011/65/EUの付則IIの修正に基づいています。

この宣言は、RoHS指令に関するQseeの理解と製品に使用される材料に関する知識に基づいています。

保証書

型番	
保証期間	ご購入年月日より1年間
お名前	
ご住所	〒
電話番号	— —
購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名	

製品に関するお問い合わせ先



株式会社 ユニーク ユニークサポートセンター

〒277-0005 千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング2B

<https://www.uniqstyle.co.jp>

E-Mail: support@uniqstyle.co.jp

メール、フォームによるお問合せは、営業日(平日)に順次、ご回答いたします。



○この取扱説明書には保証書欄が設けてあります。ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
○本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了承お願い致します。○画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。