

ABKO

Shine Roller

Electric Callus Removers

UQ-CR01 PI/GR

取扱説明書




このたびは弊社商品『シャインローラー』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、身近な場所に保管してください。

powered by UNIQ

製品説明

A：充電ポート
B：充電ランプ
C：電源スイッチ
D：LEDライト
E：ローラー
F：ローラー取外しボタン
G：交換用ローラー
H：充電ケーブル
I：クリーニングブラシ

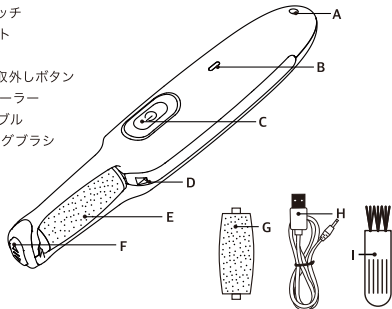

同梱内容

本体、ローラー、充電ケーブル、クリーニングブラシ、取扱説明書

注 意

1. 本製品は、角質の剥離にのみ使用できます。その他の利用に使用しないでください。
2. 本製品は、取扱説明書で説明されている方法以外で使用しないでください。
3. 衛生面を考慮して本製品は、一人でご使用ください。
4. 健康状態や皮膚に問題がある場合はご使用前に医師にご相談ください。
5. 強くこすったり、1か所に2～3秒以上強く押し当てないでください。
6. 健康状態や皮膚に問題がある場合はご使用前に医師にご相談ください。
7. イボや傷、赤く炎症を起こした皮膚には使用しないでください。
8. 痛みや炎症が出た場合は、ご使用を中止してください。
9. 使いすぎると皮膚に炎症を起こす可能性があります。重度の炎症や出血した場合は、医師にご相談ください。
10. 直射日光の当たる場所に置いたり保管したりしないでください。
0～40°の涼しく乾燥した場所に保管し、使用しないときは乾いた状態に保ってください。
11. 製品の清掃は、水洗いせずに濡らせた布をご使用ください。
12. 15歳未満のお子様にはご使用にならないでください。
13. 製品をお子様の手の届かないところに保管してください。
14. 本製品を頭、頭皮、眉毛、まつげなどに使用しないでください。
15. 本製品を分解や改造しないでください。
16. 本製品は、防水機能がありません。水に浸したり浴室でのご使用は行わないでください。


充電方法

1. ご使用前に製品の充電をすることをお勧め致します。
2. 付属の充電ケーブルを本体の充電端子に接続してください。
充電ケーブルをUSB ACアダプターに接続します。
3. 充電中は、LEDインジケータランプが赤色に点灯します。
充電が完了すると、LEDインジケータランプが緑色に点灯します。
4. 充電時間約120分。動作時間約60分



使用方法

1. 入浴後に足の肌表面の水分をふき取り清潔な状態にしてください。
製品にはローラーを取り付けた状態にしてください。
2. 電源スイッチを入れてご使用状況に合わせて速度を調整してください。
3. ご使用か所に2-3秒やさしく押し当ててください。
4. 必要なか所をスライドさせてください。
5. 皮膚に強く押し当てすぎると製品が停止します。再度利用する際は、一度製品を停止させたあと再度電源スイッチをいれてください。
2～3秒回転させたあと再度使用してください。
6. ご使用が終了したら、電源スイッチを切って動作を停止させます。
7. ご使用後は皮膚を洗い流すか濡れタオルで拭いてください。

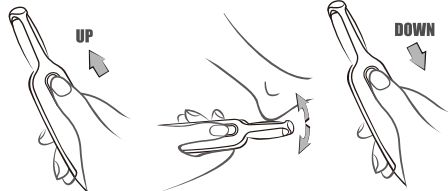


注意

※皮膚が傷ついたり炎症を起こしたりした場合は、使用を中止してください。
※1か所に2～3秒以上押し当てないでください。製品故障の原因になります。

ローラー交換方法


1. ローラーを交換する前に、本体の電源がオフになっていることを確認してください。
2. 上部のローラー取外しボタンを押して、ローラーを回のように押し出します。
3. 交換用のローラー下部を挿入してから、上部を押し込みます。
4. ローラーがしっかり固定されていることを確認してください。

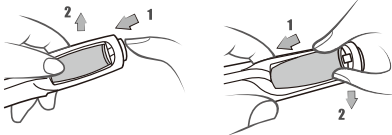

清掃方法

衛生状態を維持するために、使用後に製品を清掃してください。
製品は防水性能がありません。水に濡らさないようご注意ください。

1. 本体の電源がオフになっていることを確認してください。
2. ローラーを本体から取り外してください。
3. 本体は、水に濡らした布などで拭いてください。
4. 取り外したローラーは、流水で付属のクリーニングブラシを使い洗浄してください。
5. 清掃した後は、直射日光を避けて風通しの良い場所で乾かしてください。

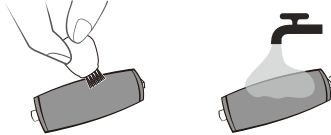

※本製品は、衛生上の理由からお一人様でのご使用をお勧め致します。

製品仕様

製品型番	UQ-CR01PI (ピンク) UQ-CR01GR (グレイ)
電圧	DV5V (USB)
電力	3W
バッテリー	DC3.7V 250mAh リチウムイオン
速度	2段階速度調節
充電時間	120分
動作時間	60分
製品重量	95g
製品サイズ	180 × 34 × 34mm



製品またはパッケージの記号は、製品を家庭用一般ごみとして処分してはならないことを意味します。 リサイクルのために適切な収集場所にお持ち込みください。

この記号は、製品を家庭用一般ごみで処分してはならない充電式バッテリーが含まれていることを意味します。
(欧州指令2015/65 / EU)
バッテリーは環境に悪影響を与える可能性のある物質が含まれているため、指定された方法で廃棄する必要があります。

廃棄について

本製品は、リチウムイオン電池が使用されています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

製品に関するお問い合わせ先

〒277-0005 千葉県柏市柏 6-4-24 柏ビルディング 2B
【FAX】04-7128-6557 【Email】support@uniqstyle.co.jp

0570-078-999
平日10:30～16:00(土、日、祝祭日、年末年始は除く)

修理について

1. 本製品の保証を受ける際、製品保証書(本書)が必要になります。
2. 保証書が無い場合、保証期間内であっても修理保証の対象外となりますので、保証書は大切に保管してください。
3. ご購入時の販売店レシート、又はご購入日時が確認できる店判等が無い場合、保証対象外となりますので必ずご用意ください。
修理のご依頼の際はご購入の販売店にお問い合わせ頂くか、直接弊社サポートまでご連絡ください。
4. 修理品の配送料金についてはお客様のご負担となります。
また、ご送付いただく際適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。
尚、弊社は運送中の製品の破損紛失については、一切の責任を負いかねます。
5. 弊社の承諾がない第3機関などによる分解、改造、修理は保証対象外となりますので、予めご了承ください。
6. この取扱説明書記載の通りの適切なご利用以外のご使用があった場合(対応温度、湿度、使用方法など)保証対象外となります。
7. 風水害、落雷、地震、火災など天変地異による外的要因による故障については保証対象外となります。
8. 修理依頼があった商品が販売終息などの理由により同商品の対応ができない場合、同等もしくは同等以上の別機種にて対応する場合があります。予めご了承ください。
9. 修理依頼された旧製品については、いかなる理由においてもご返還致し兼ねます。免責事項弊社製品の故意による、また重大な過失による以外の損害賠償責任については本製品の購入金額を上限として対応いたします。従って、派生的、間接的、付帯的、また精神的な損害、また機会損失による利益被害などについてはその責任を負いかねます。
10. 有効範囲本製品の保証内容については日本国内での対応となり、他国での使用については一切対応し兼ねます。

製品保証書		
製品型番	UQ-CR01PI (ピンク)	UQ-CR01GR (グレイ)
お名前		
ご住所	〒	
お電話番号	—	—
購入年月日	年	月 日
保証期間	ご購入日より1年	
お買上店名		

○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
○パッケージで使用している画像は、イメージです。